

ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell'utilizzo. **WARNING:** read the instructions carefully before use. **ATTENTION:** lire attentivement les instructions avant l'usage. **ADVERTENCIA:** leer atentamente las advertencias antes el uso de aparado. **ATENÇÃO:** ler atentamente as instruções antes da utilização. **LET OP:** voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. **AVARSEL:** læs bruksanvisningen før bruk. **VIKTIGT!** läs anvisningarna före användning. **PAS PÅ!** læs instruktionsbogen for maskinen tages i bruk. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. **PAŽIJA:** prije upotrebe pročitajte upute. **POZOR:** před použitím si přečtěte návod k obsluze. **DIKKAT:** MAKİNA YIL KULLANMADAN ONCE KULLANIM TALIMATLARINI OKUYUNUZ. **UWAGA:** przed użyciem przeczytać instrukcję. **POZOR:** před použitím si přečtěte instrukciu. **ВНИМАНИЕ:** перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации. **УЗМЯНІБУІ** Пісм пакеткінде язіл шарттарды оқып көрүңіз. **DÉMESIO:** pries naudojimą perskaitykite instrukcijas. **ВНИМАНИЕ:** прочтите указанную перед употреба.

تنبيه: اقرأ التعليمات قبل الاستخدام






IT	Pag. 8	ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI
EN	Page 11	WET & DRY VACUUM CLEANER
FR	Page 14	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
DE	Seite 17	NAß-UND TROCKENSAUGER
ES	Pág. 20	ASPIRADORA - ASPIRALÍQUIDO
PT	Pag. 23	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO
FI	sivu 26	MÄRKÄ/KUIVAIMURI
NL	Blz. 29	DROOGZUIGER - NATZUIGER
NO	side 32	STØVSUGING-VANNSUGING
SV	sid. 35	VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE
DA	sd. 38	VAKUUMRENSER TIL VÅD- OG TØRRENS
EL	σελ. 41	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
HR	Str. 44	USISIVAČ PRAŠINE - USISIVAČ TEKUĆINE
SL	Str. 49	SESALNIK ZA PRAH - SESALNIK ZA TEKOČINO
CS	Str. 54	VYSAVAČ PRACHU, VYSAVAČ KAPALIN
TR	Sf. 57	TOZ EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - SIVI EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
PL	str. 60	ODKURZACZ DO PYŁÓW I CIECZY
RU	стр. 63	ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
LV	Ipp. 96	PUTEK ĪSŪCĒJS ŠĶIDRUMU, PELNU UN SAUSU NETĪRUMU SAVĀKŠANAI
LT	pus. 69	DULKIŲ SIURBLYS ŠKYSCIAMIS IR SAUSIEMS NEŠVARUMAMS SURINKTI
BG	стр. 72	ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
SK	obr. 75	VYSÁVAČ PRACHU - VYSÁVAČ TEKUTÍN
AR	شفاطة الماء والغبار	صفحة 81




GT - GB - GN

Technical data plate

1 IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio). EN Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging). FR Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage). DE Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung). ES Según el modelo, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje). PT Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem). FI Mallien varustetaso

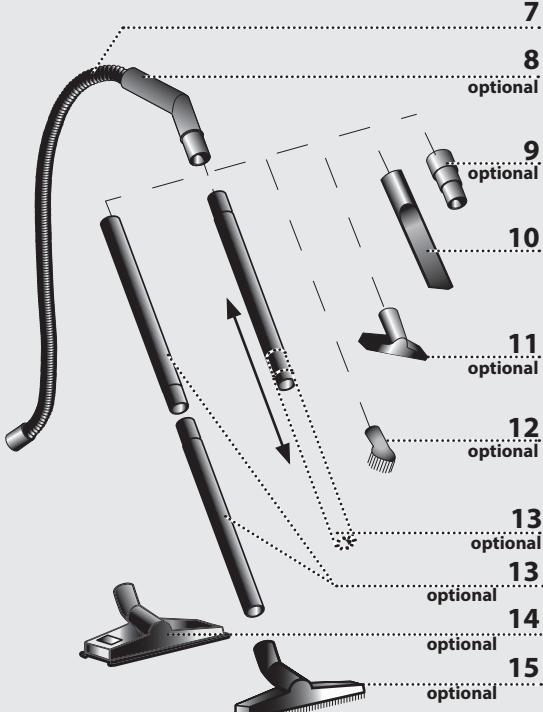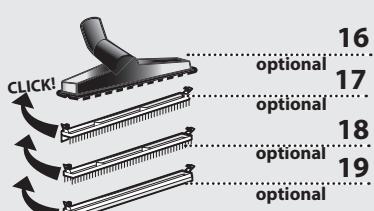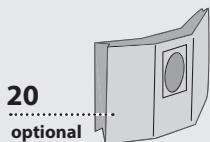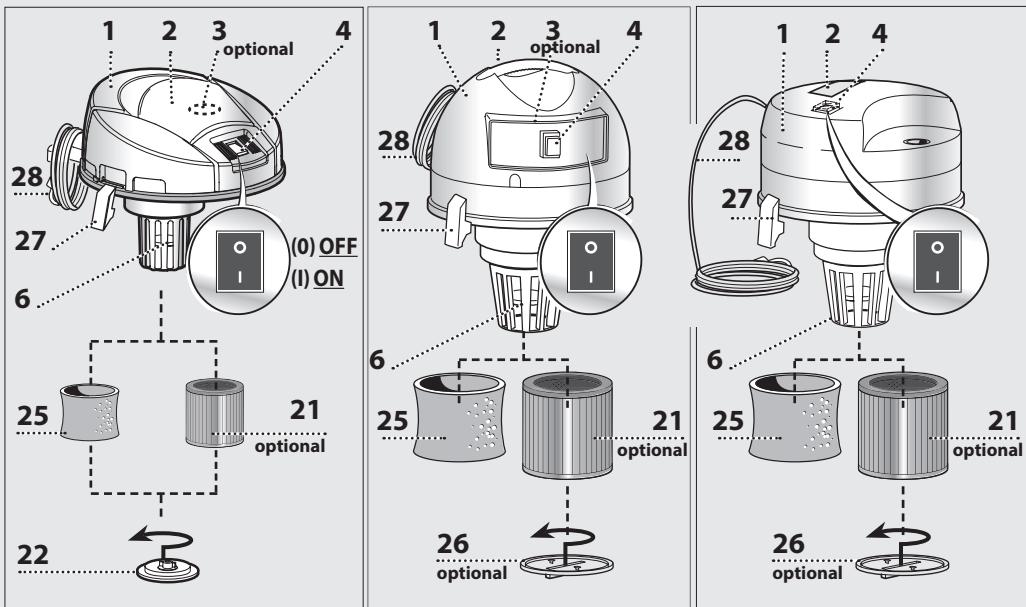

vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä (katso laatikon). **NL** Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking). **NO** Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen). **SV** Leveransomfanget varierar allt efter modell (se förpackningen). **DA** Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen). **EL** Στο παραδότε υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία). **HR** Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu). **SL** Glede na model prijava do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo). **CS** V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal). **TR** Modelle bağılı olarak teslimat kapsamında farklılar olabilir (Bkz. Ambalaj). **PL** W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie). **RU** В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку). **LV** Piegādātā komplektācija atšķiras atkarībā no putekļu sūcēja modeļa (skatit iepakojumu). **LT** Prieklusomai nuo dulkių siurblio modelio, komplektacija gali skirtis (pamatyti pakuočes). **RO** În funcție de model pachetele de livrare pot差别 (vezi ambalajul). **HU** A szállítási terjedelemben modellenként eltérő (lásd a csomagoláson). **SK** Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal). **BG** В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката). **SR** U zavisnosti od modela postoje razlike u sadržaju isporuke (види пакет).

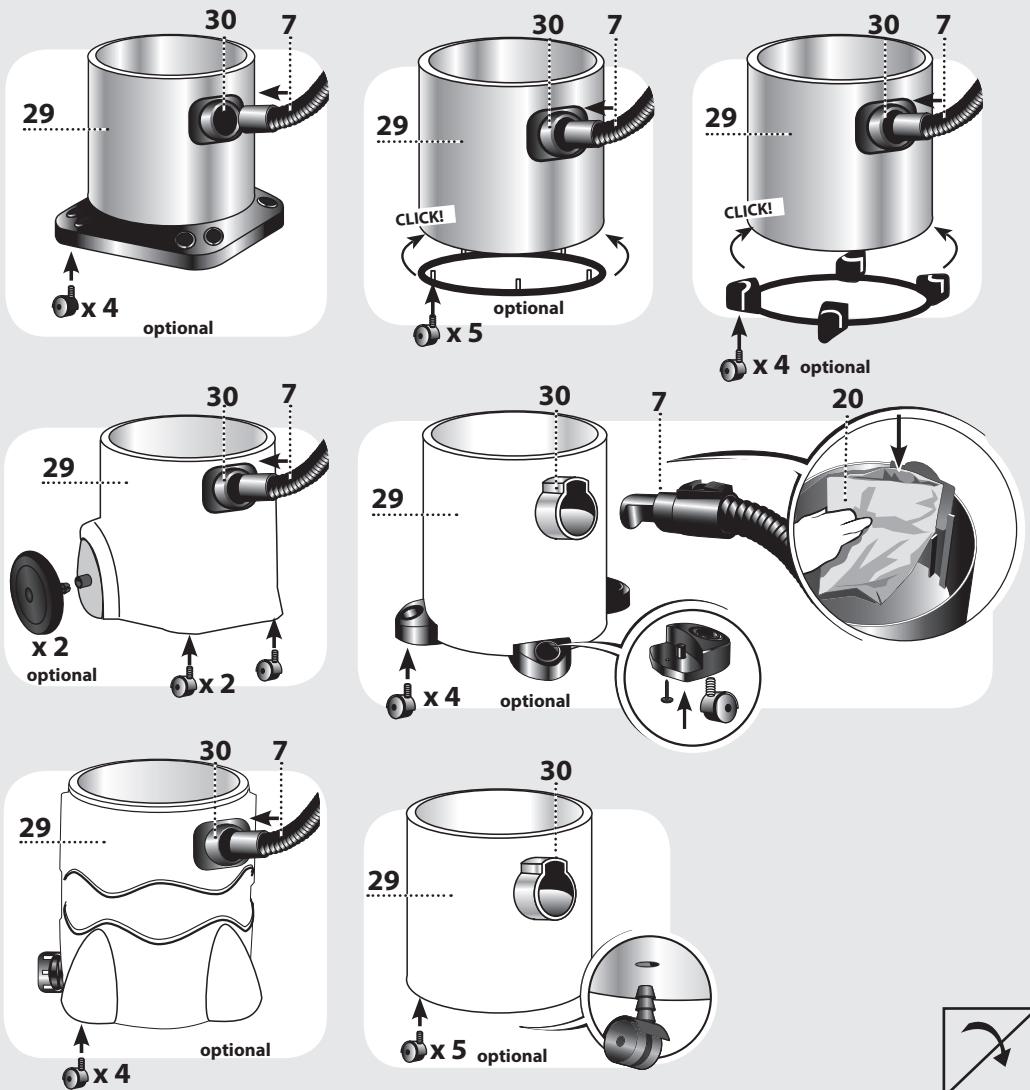


2




- IT** Aspirazione polveri
- EN** Dry suction
- FR** Aspiration poussière
- DE** Trockensaugen
- ES** Aspiración de polvo
- PT** Aspiração de poeiras
- FI** Kuiva Imurointi
- NL** Stofzuigen
- NO** Støvsuging
- SV** Torrdammsugning
- DA** Tør-Rensning
- EL** στεγνο καθαρισμα
- HR** Usisavanje prašine
- SL** Sesanje prahu
- CS** Vysávání prachu
- TR** Kuru vakumlama
- PL** Zasysanie pyłów
- RU** Сухая уборка
- LV** Sausu netīrumu sūkšana
- LT** Sausų nešvarumų siurbimas
- BG** Сухо почистване
- SK** Vysávač prachu



- IT** Aspirazione polveri
- EN** Dry suction
- FR** Aspiration poussière
- DE** Trockensaugen
- ES** Aspiración de polvo
- PT** Aspiração de poeiras
- FI** Kuiva Imurointi
- NL** Stofzuigen
- NO** Støvsuging
- SV** Torrdammsugning
- DA** Tør-Rensning
- EL** στεγνο καθαρισμα
- HR** Usisavanje prašine
- SL** Sesanje prahu
- CS** Vysávání prachu
- TR** Kuru vakumlama
- PL** Zasysanie pyłów
- RU** Сухая уборка
- LV** Sausu netīrumu sūkšana
- LT** Sausų nešvarumų siurbimas
- BG** Сухо почистване
- SK** Vysávač prachu

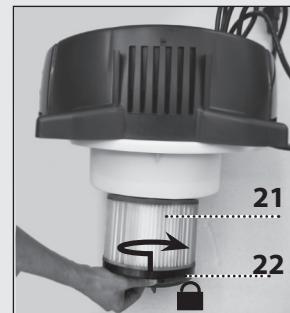


- IT** Aspirazione polveri
- EN** Dry suction
- FR** Aspiration poussière
- DE** Trockensaugen
- ES** Aspiración de polvo
- PT** Aspiração de poeiras
- FI** Kuiva Imurointi
- NL** Stofzuigen
- NO** Støvsuging
- SV** Torrdammsugning
- DA** Tør-Rensning
- EL** στεγνο καθαρισμα
- HR** Usisavanje prašine
- SL** Sesanje prahu
- CS** Vysávání prachu
- TR** Kuru vakumlama
- PL** Zasysanie pyłów
- RU** Сухая уборка
- LV** Sausu netīrumu sūkšana
- LT** Sausų nešvarumų siurbimas
- BG** Сухо почистване
- SK** Vysávač prachu

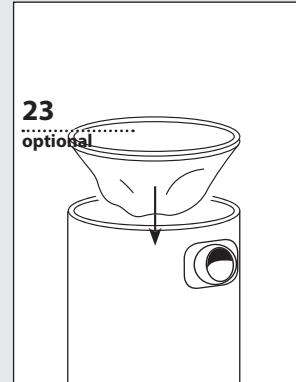




IT Aspirazione polveri
EN Dry suction
FR Aspiration poussiere
DE Trockensaugen
ES Aspiración de polvo
PT Aspiração de poeiras
FI Kuiva Imurointi
NL Stofzuigen
NO Støvsuging
SV Torrdammsugning
DA Tør-Rensning
EL στεγνο καθαρισμα
HR Usisavanje prašine
SL Sesanje prahu
CS Vysávání prachu
TR Kuru vakumlama
PL Zasysanie pyłów
RU Сухая уборка
LV Sausu netīrumu sūkšana
LT Sausų nešvarumų siurbimas
BG Сухо почистване
SK Vysávač prachu

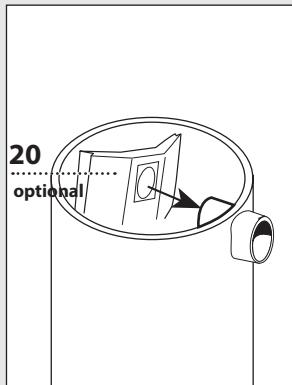

IT Aspirazione polveri
EN Dry suction
FR Aspiration poussiere
DE Trockensaugen
ES Aspiración de polvo
PT Aspiração de poeiras
FI Kuiva Imurointi
NL Stofzuigen
NO Støvsuging
SV Torrdammsugning
DA Tør-Rensning
EL στεγνο καθαρισμα
HR Usisavanje prašine
SL Sesanje prahu
CS Vysávání prachu
TR Kuru vakumlama
PL Zasysanie pyłów
RU Сухая уборка
LV Sausu netīrumu sūkšana
LT Sausų nešvarumų siurbimas
BG Сухо почистване
SK Vysávač prachu

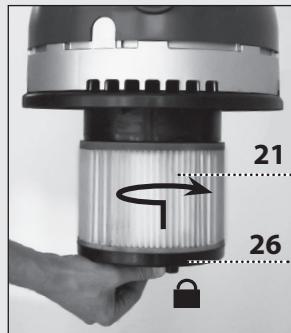

21
optional


26
optional



IT Aspirazione polveri
EN Dry suction
FR Aspiration poussiere
DE Trockensaugen
ES Aspiración de polvo
PT Aspiração de poeiras
FI Kuiva Imurointi
NL Stofzuigen
NO Støvsuging
SV Torrdammsugning
DA Tør-Rensning
EL στεγνο καθαρισμα
HR Usisavanje prašine
SL Sesanje prahu
CS Vysávání prachu
TR Kuru vakumlama
PL Zasysanie pyłów
RU Сухая уборка
LV Sausu netīrumu sūkšana
LT Sausų nešvarumų siurbimas
BG Сухо почистване
SK Vysávač prachu










23
optional




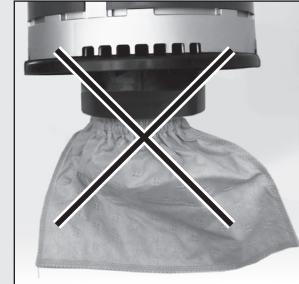


3

- IT Aspirazione liquidi
- EN Liquid suction
- FR Aspiration liquides
- DE Naß-saugen
- ES Aspiración de líquidos
- PT Aspiração de líquidos
- FI Markaimurointi
- NL Wateropzuigen
- NO Vannsugning
- SV Våtsugning
- DA Vad-rensning
- EL υγρο καθαρισμα
- HR Usisavanje tekućine
- SL Sesanje tekočin
- CS Vysávání kapalin.
- TR Islak vakumlama
- PL Zasywanie cieczy
- RU Влажная уборка
- LV Šķidruma sūkšana
- LT Skysčių siurbimas
- BG Мокро почистване
- SK Vysávač tekutín

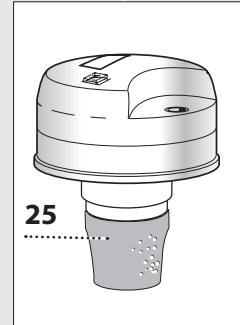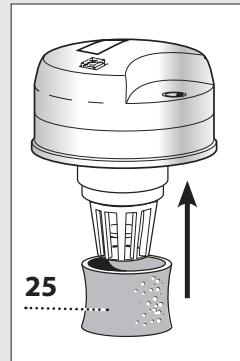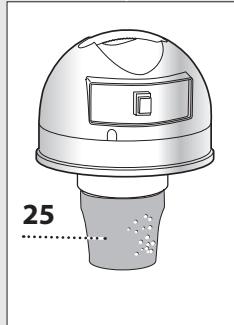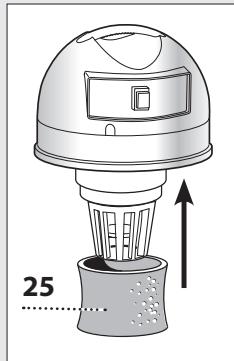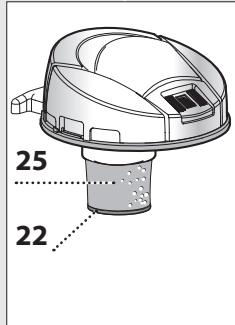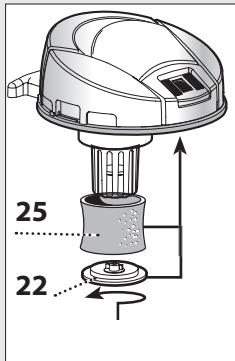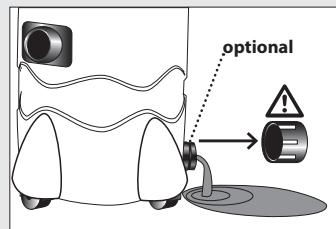

4

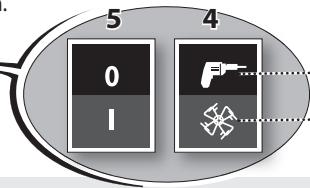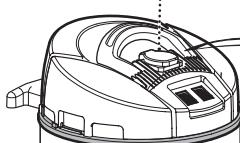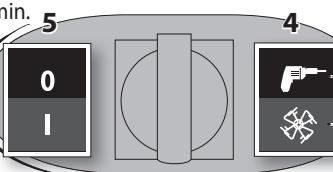
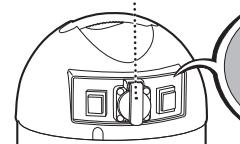
C 2200 W max. - 100 W min.(0) OFF
(I) ON**C** 2200 W max. - 100 W min.(0) OFF
(I) ON**OPTIONAL** pec izveles - Ja ietilpst komplektācijā

5

IT Filtro HEPA**EN** HEPA filter**FR** Filtre HEPA**DE** HEPAFilter**ES** Filtro HEPA**PT** Filtro HEPA**FI** HEPA Suodatin**NL** HEPA Filterelement Stofzuigen**NO** HEPA Filter Støvsuging**SV** HEPA Filter Torrdammsugning**DA** HEPA Filter Tør-Rensning**EL** HEPA Φίλτρο σκόνης στεγνο καθαρισμα**HR** HEPA Filter Usisavanje prašine**SL** HEPA Filter Sesanje prahu**CS** HEPA Filtr Vysávání prachu**TR** HEPA Filtre Kuru vakumlama**PL** Filtr HEPA Zasysanie pyłów**RU** Фильтр "HEPA" для сухой уборки**LV** HEPA filtrs**LT** HEPA filtras**BG** HEPA Филтър**SK** HEPA filter



21

optional

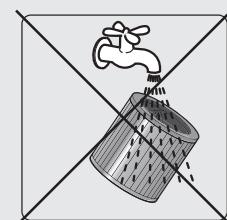**IT** Filtro lavabile**EN** Washable filter**FR** Filtre lavable**DE** Waschbarer Filter**ES** Filtro lavable**PT** Filtro lavável**FI** Filtro**NL** Filterelement Stofzuigen**NO** Filter Støvsuging**SV** Filter Torrdammsugning**DA** Filter Tør-Rensning**EL** Φίλτρο σκόνης στεγνο καθαρισμα**HR** Filter Usisavanje prašine**SL** Filter Sesanje prahu**CS** Filtr Vysávání prachu**TR** Filtre Kuru vakumlama**PL** Filtr wielokrotnego użytku**RU** Моящийся фильтр**LV** Mazgājams filtrs**LT** Plaunamas filtras**BG** Изперете го Филтър**SK** Umývateľný filter

21

optional

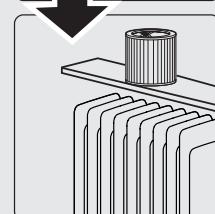

DESCRIZIONE E MONTAGGIO

(vedi fig. ①)

* : optional (vedi imballo)

- (1) Testata motore
- (2) Maniglia per il trasporto
- (3) Presa per elettroutensili sino a 2200W max., 100W minimo (modelli con presa)
- (4) Interruttore generale
- (5) Interruttore (|)ON/(0)OFF (modelli con presa)
- (6) Galleggiante
- (7) Tubo flex
- (8) Impugnatura
- (9) Adattatore per elettroutensili (modelli con presa)
- (10) Lancia diritta
- (11) Bocchetta rettangolare piccola*
- (12) Pennello*
- (13) Tubo prolunga
- (14) Spazzola combinata
(pavimenti/accessorio per tappeti)*
- (15) Spazzola combinata
(per polvere/ liquidi)*
- (16) Corpo porta accessori/accessorio
(per tappeti)*
- (17) accessorio pavimenti (per polvere/ liquidi)*
- (18) accessorio pavimenti (per polvere)*
- (19) accessorio pavimenti (per liquidi)*
- (20) Filtro in carta da applicare direttamente sul bocchettone di aspirazione*
- (21) Filtro (aspirazione polvere)*
- (22) Disco sostegno filtro*
- (23) Filtro (aspirazione polvere)*
- (24) Filtro (aspirazione polvere)*
- (25) Filtro per liquidi (aspirazione liquidi)*
- (26) Disco sostegno filtro*
- (27) Ganci per la chiusura testata/fusto
- (28) Cavo elettrico
- (29) Fusto
- (30) Bocchettone di aspirazione

UTILIZZO PREVISTO

- Questo apparecchio è adatto anche per uso collettivo, per esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici e nei residence.
- Può essere usato come aspiratore per liquidi e aspiratore a secco.
- La non osservanza delle suddette condizioni provoca il decadimento della garanzia.

Simboli



ATTENZIONE! Prestare attenzione per motivi di sicurezza.



IMPORTANT



BLOCCATO



APERTO



OPTIONAL: SE PRESENTE



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.

SICUREZZA

AVVERTENZE GENERALI

- △1. I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- △2. Gli utilizzatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questo apparecchio.
- △3. Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato.
- △4. Utilizzare la presa utensile presente sull'apparecchio (solo per gli apparecchi dotati di presa utensile) solo per gli scopi specificati nel manuale istruzione
- △5. Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- △6. Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- △7. Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- △8. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- △10. Prima dell'uso l'apparecchio deve essere

- montato correttamente in ogni sua parte.
- △11. Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- △12. Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
- △13. Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.**
- △14. Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino e fuliggine), esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**
- △15. Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- △16. Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non conscienti dei loro atti.
- △17. Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- △18. Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- △19. In ambienti umidi (ad es. il bagno) l'apparecchio deve essere collegato solo a prese di corrente fornite di interruttore differenziale. Per eventuali dubbi rivolgersi ad un elettricista.**
- △20. Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.**
- △21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.**
- △22. Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.
- △23. Prima di aspirare i liquidi, verificare la funzionalità del galleggiante. Quando si aspirano liquidi, quando il fusto è pieno, l'apertura di aspirazione viene chiusa da un galleggiante e si interrompe il processo di aspirazione. Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e svuotare il fusto. Assicurarsi regolarmente che il galleggiante (dispositivo di limitazione del livello dell'acqua) sia pulito e senza segni di danneggiamento.
- △24. In caso di ribaltamento si raccomanda di rialzare l'apparecchio prima di spegnerlo.
- △25. Spegnere immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o schiuma.
- △26. **Non usare l'apparecchio per aspirare acqua da recipienti, lavandini, vasche, ecc.**
- △27. Non usare solventi e detergenti aggressivi.
- △28. Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.
- △29. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.
- ### UTILIZZO (vedi fig. ②③)
- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione (0) OFF e collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea.
 - La macchina deve essere sempre mantenuta su una base orizzontale, in modo sicuro e stabile.
 - Inserire il filtro adatto all'uso.
 - △ Non lavorare mai senza aver montato i filtri.
 - Utilizzare gli accessori più adatti per l'uso richiesto.
 - Posizionare l'interruttore su (-) ON per accendere l'apparecchio.
 - Quando la funzione è terminata, mettere l'interruttore su (0) OFF e staccare la spina dalla presa di corrente.
 - L'utilizzo dell'apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore di 0,3 µm) richiede l'adozione di specifici filtri forniti in opzione (Hepa).
- ### Modelli con presa
- (vedi fig.④)
- Per attivare la funzione presa elettrotensile è necessario posizionare l'interruttore (4) su (I) ON e l'interruttore (5) su (0)OFF. Con utensile inserito, l'aspiratore si accende all'accensione dell'utensile. Il tubo di aspirazione collegato aspira direttamente polvere, trucioli.
- △ Sulla presa elettrotensili si ha tensione anche con interruttore (4) e (5) in posizione (I)ON. Non adatto a ceneri calde.
- ### CURA E MANUTENZIONE
- (vedi fig. ⑤)
- L'apparecchio non richiede manutenzione.
- △ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, **staccando la spina dalla presa elettrica**, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.
- Pulire la parte esterna della macchina con uno

straccio asciutto.

- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

PULIZIA DEL FILTRO

vedi fig. ⑤

⚠ Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa.

1- Smontare il filtro (21) o (23)(24)

2- Scuotere il filtro (21) o (23)(24)

3- Lavare il filtro (21)

4- Lasciare asciugare il filtro (21), molto bene, prima di rimontarlo.

⚠ Dopo l'operazione di pulizia del filtro, verificare lo stato di idoneità per un successivo utilizzo. In caso di danneggiamento o rottura, sostituirlo con un filtro originale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

La macchina è destinata esclusivamente ad un uso hobbyistico e NON PROFESSIONALE:

La garanzia non copre l'uso diverso da quello privato.

SMALTIMENTO

☒ Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle legislazioni nazionali degli Stati membri UE che hanno messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltrirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo,

equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla salute umana.

Il simbolo in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. La non ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai decreti attuativi dei vari Stati comunitari è sanzionabile amministrativamente.

DESCRIPTION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(see fig. ①)

* = optional IF PRESENT (see packaging).

- (1) Motor head
- (2) Carrying handle
- (3) Socket for tools up to 2200W max., 100W minimum (outlet models)
- (4) Main switch
- (5) ON/OFF Switch (outlet models)
- (6) A float
- (7) Flexible hose
- (8) Handle
- (9) Power tool adapter (outlet models)
- (10) Straight lance
- (11) Small brush*
- (12) Round brush*
- (13) Tube
- (14) Double function brush) (floor/carpet accessory)*
- (15) Double function brush (dry suction/ liquid suction*)
- (16) Accessory holder(carpet accessory)*
- (17) Floor accessory /dry suction/ liquid suction*
- (18) Floor accessory brush (dry suction)*
- (19) Floor accessory (liquid suction)*
- (20) Paper bag to fit directly on the suction inlet*
- (21) Filter (dry suction)*
- (22) Filter-retaining disc*
- (23) Filter (dry suction)*
- (24) Filter (dry suction)*
- (25) Liquid filter (liquid suction)
- (26) Filter-retaining disc*
- (27) Head on tank locks
- (28) Electrical power cord
- (29) Tank
- (30) Suction inlet

INTENDED USE

- This appliance is suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and rental businesses. The appliance is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner.
- The appliance is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner.
- Failure to comply with the abovementioned conditions will lead to cancellation of the guarantee.

SYMBOLS

CAUTION! It is important to be careful on safety grounds.

**IMPORTANT****LOCKED****OPEN****IF PRESENT**

Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

SAFETY**GENERAL WARNING**

- ⚠ Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- ⚠ Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.
- ⚠ The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- ⚠ Only use the socket outlet on the appliance for purposes specified in the instruction manual. (note: this is only for appliances provided with socket outlet).
- ⚠ Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.
- ⚠ Always check the appliance before use.
- ⚠ The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as eyes, ears and mouth.
- ⚠ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children shall not play with the appliance.
- ⚠ The equipment should be correctly assembled before use.
- ⚠ Ensure that power sockets used are correct for the machine.
- ⚠ **Never grasp the power cord with wet hands.**
- ⚠ **Check that voltage indicated on the rating plate is the same as the supply voltage.**
- ⚠ **These machines are not suitable for vacuuming health endangering dusts or inflammable/explosive substances (like ash and**

soot).

- ⚠ Never leave the equipment unattended whilst in use.
- ⚠ Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply or when it is left unattended or reachable by children or disabled..
- ⚠ The power cord should not be used to pull or lift the machine.
- ⚠ The machine should never be immersed and never use water jet against the appliance to clean it.

⚠ When using the machine in wet rooms (e.g. in the bathroom) only connect it to sockets which are connected in series with a ground fault circuit interrupter. In case of doubt, consult an electrician.

⚠ Periodically examine the power cord and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service centres or similarly qualified people in order to avoid a hazard.

⚠ If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction.

⚠ Before vacuuming liquids, check the float functions correctly. When vacuuming liquids, and when the tank is full, a float closes the suction opening, and the vacuum operation is interrupted. Then switch off the machine, disconnect the plug and empty the tank. Regularly clean the water level limiting device (float) and examine it for signs of damages.

⚠ If the machine overturns, it would be recommended to stand it up before switching off.

⚠ If foam or liquid escape from the appliance, switch off immediately..

⚠ The equipment should not be used to vacuum water from containers lavatories, tubs, etc.

⚠ Aggressive solvents or detergents should not be used.

⚠ Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.

⚠ The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance,

USE

(see fig. ②③)

- Be sure that switch is in off position (0) OFF and connect the machine to a suitable socket.
- The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.
- Insert the suitable filters for the proper use.
- ⚠ Never use the appliance without filters .
- Use the most suitable accessories for the requested usage.
- Put switch on (-) ON position in order to start the machine.
- When job is over, switch off (0) OFF and keep away the plug from the socket.
- If the appliance is used with especially fine dust (size below 0.3 µm) the filter supplied will require cleaning more frequently. For especially demanding applications, the use of specific filters supplied as an optional (Hepa) may be necessary.

Outlet Models

(see fig. ④)

To activate the socket-electric tool function, put switch (4) on (I)ON and switch (5) on (0) OFF. When a tool is connected the vacuum will automatically start as the tool is started. The suction hose will suck directly dust and wood shavings.

⚠ Even when switches (4) and (5) are (I) ON , the electric tool socket is live. Not suitable for any hot items.

CARE AND MAINTENANCE

(see fig. ⑤)

The unit is maintenance-free.

⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance

- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.
- Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
- Store the appliance and the accessories in a dry safe place, out of the reach of children.

FILTER CLEANING

(see fig. ⑤)

⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance

- 1- Remove the filter (21) or (23)(24)
- 2- Shake the filter (21) or (23)(24)
- 3- wash tge filter (21)

4-Let the filter (21) drying very well ,beforreassemble it

⚠ Once the filter has been cleaned, check whether it is suitable for further use. If it has been damaged or broken, replace it with an original filter.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty:

- Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories. - Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestones. This machine is intended to be used for domestic and hobby work: the warranty does not cover any other different kind of use.



DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste from electrical and electronic equipment and the national laws of the EU Member States that have implemented this Directive) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of. Disposing of the product in the environment can cause great harm to the environment itself and human health.

The symbol in the figure indicates the urban waste containers and it is strictly prohibited to dispose of the equipment in these containers. Non-compliance with the regulation is stipulated in the Directive 2012/19/EU and the decrees implemented in the various EU Member States is administratively punishable.

DESCRIPTIF ET MONTAGE

(voir fig. ①)

*= en option: SI INCLUSE (voir l'emballage).

- (1) Tête moteur
- (2) Poignée de transport
- (3) Branchement des outils jusqu'à 2200W max., 100W minimum (modèles à prises)
- (4) Interrupteur général
- (5) Interrupteur ON/OFF (modèles à prises)
- (6) Flotteur
- (7) Tuyau flexible
- (8) Poignée
- (9) Adaptateur pour outils électriques (modèles à prises)
- (10) Suceur plat
- (11) Petit suceur*
- (12) Brosse ronde*
- (13) Tuyau
- (14) Brosse combinée (sol/raclette pour moquette)*
- (15) Brosse combinée (aspiration poussière/liquides)*
- (16) Support raclette/raclette moquette*
- (17) Brosse sol (aspiration poussière/liquides)*
- (18) Brosse sol (aspiration poussière)*
- (19) Raclette sol (aspiration liquides)*
- (20) Sac papier à appliquer directement sur le connecteur d'aspiration*
- (21) Filtre (aspiration poussière)*
- (22) Anneau de fixation filtre*
- (23) Filtre (aspiration poussière)*
- (24) Filtre (aspiration poussière)*
- (25) Filtre mousse (aspiration des liquides)
- (26) Anneau de fixation filtre*
- (27) Crochets de fermeture tête/cuve
- (28) Cable électrique
- (29) Cuvette
- (30) Connecteur d'aspiration

UTILISATION PRÉVUES

- Cet appareil est indiqué par un emploi collectif, par exemple, dans les auberges, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les résidences.
- Cet appareil est destiné à aspirer les salissures mouillées et sèches.
- Le non respect des conditions indiquées ci-dessus entraîne la perte de la garantie.

SYMBOLES

ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.

**IMPORTANT****FERMÉ****OUVERT****SI INCLUE (voir carton)**

Double isolation (si inclue): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

SECURITÉ**AVERTISSEMENTS**

- ⚠ Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- ⚠ Les utilisateurs doivent être suffisamment formés pour utiliser cet appareil.
- ⚠ Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- ⚠ N'utilisez la poignée présente sur l'appareil (uniquement pour les appareils équipés d'une poignée) que pour les utilisations précisées dans le manuel d'instructions .
- ⚠ Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- ⚠ Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- ⚠ Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- ⚠ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ⚠ Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- ⚠ Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- ⚠ Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
- ⚠ Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur correspond à la

source d'énergie à laquelle on entend relier l'appareil.

⚠ **Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.**

⚠ Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.

⚠ Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil, ou, quand celui-ci reste sans surveillance ou à la portée des enfants ou des personnes non responsables de leurs actes.

⚠ Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le cable électrique.

⚠ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.

⚠ **Si l'appareil doit fonctionner dans des locaux humides (par ex. dans une salle de bain) ne le raccordez qu'à des prises femelles protégées par un disjoncteur différentiel. En cas de doute, consultez un électricien agréé.**

⚠ **Contrôler scrupuleusement si le cable électrique, la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.**

⚠ **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

⚠ Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelettes d'eau.

⚠ Avant d'aspirer les liquides, vérifiez le fonctionnement du flotteur. Lorsque des liquides sont aspirés et que le bidon est plein, l'ouverture de l'aspiration est fermée par un flotteur et le processus d'aspiration s'interrompt. Eteignez l'appareil, débranchez-le et videz le bidon. Assurez-vous régulièrement que le flotteur (dispositif de limitation du niveau de l'eau) est propre et non endommagé

⚠ En cas de renversement, il faut recommander de relever l'appareil avant de l'éteindre.

⚠ Eteindre immédiatement l'appareil en cas d'écoulement de liquide ou de mousse.

⚠ **Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer l'eau de récipients, éviers bassins, etc.**

⚠ Ne pas utiliser des solvants ou des détergents agressifs.

⚠ L'entretien et les réparations doivent être as-

surés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.

⚠ Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.

UTILISATION

(voir fig. ②③)

- S'assurer que l'interrupteur soit en position (0) OFF et brancher l'appareil à une prise de courant appropriée.
- L'appareil doit être en position horizontale, sur un plan stable et sûr.
- Utiliser les filtres correspondants à l'usage prévu.

⚠ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté les filtres.

- Monter les accessoires plus adaptés à l' usage prévu.
- Placer interrupteur sur (-) ON pour allumer l' appareil.
- Une fois terminé le travail placer l'interrupteur sur (0) OFF et enlever la prise de courant.
- L'aspiration de poussières particulièrement fines (inférieures à 0,3 µm) nécessite un nettoyage plus fréquent du filtre en dotation. Pour des conditions d'exercice difficiles, l'adoption de filtres spéciaux, disponibles en option, (Hepa) peut s'avérer nécessaire.

Modèles à prises

(voir fig. ④)

Pour activer la fonction prise-electro-outil, positionner l'interrupteur (4) sur (I)ON et l'interrupteur (5) sur (0)OFF. L'aspirateur se met en marche au branchement de votre outil électro portatif. Le flexible d'aspiration collectera directement la poussière, les copeaux.

⚠ Sur la prise electro-outil, la tension existe même avec l'interrupteur (4) et (5) en position (I)ON. Ne convient pas pour l'aspiration de cendres chaudes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

(voir fig. ⑤)

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

• **Nettoyer la partie extérieure de l'appareil**

avec un chiffon sec

- Déplacer l'appareil seulement en utilisant la poignée de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûre, hors des enfants .

NETTOYEUR LE FILTRE

(voir fig. ⑤)

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

1- Démontez le filtre (21) ou (23)(24)

2-Secouez le filtre (21) ou (23)(24)

3-Laver le filtre (21)

4- Laissez sécher attentivement le filtre (21) avant de le remettre

⚠ Après avoir nettoyé le filtre, vérifiez qu'il est en bon état. S'il est cassé ou endommagé, remplacez-le par un filtre d'origine.

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrué des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.

La machine n'est PAS destinée à une utilisation PROFESSIONNELLE mais privée: la garantie ne couvre pas les utilisations autres que celles privées.



ÉLIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive EU 2012/19/EU sur les déchets des appareils électriques et électroniques et aux législations nationales des Etats membres UE qui ont mis en œuvre cette directive) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer. L'abandon du produit dans l'environnement pourrait provoquer de graves dommages à l'environnement et à la santé de

l'homme.

Le symbole sur la figure représente le bidon des déchets urbains et il est impérativement interdit de placer l'appareil dans ces conteneurs. Le non respect des indications de la directive 2012/19/EU et des décrets de mise en œuvre des différents Etats communautaires peut être sanctionné du point de vue administratif.

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

(S. ABB.①)

S. ABB. (A)(B)(C)(D)

*= Optional: WENN VORHANDEN (siehe Verpackung).

- (1) Motorkopf
- (2) Transporthandgriff
- (3) Steckdose für Elektrowerkzeug bis 2200W max., 100W Mindestens (Modelle mit Steckdose)
- (4) Hauptschalter
- (5) EIN/AUS-Schalter (Modelle mit Steckdose)*
- (6) Schwimmers
- (7) Saugschlauch
- (8) Handgriff
- (9) Adapter für Elektrogeräte (Modelle mit Steckdose)*
- (10) Gerade Lanze*
- (11) Polsterduese*
- (12) Rundbürste*
- (13) Verlängerungsrohr*
- (14) Kombibürste (Boden/Zubehör Teppichbürste)*
- (15) Kombibürste (für Trockensaufen/ Flüssigkeiten)*
- (16) Allzweckdüse/Teppichbürste*
- (17) Bürste für Boden (für Trockensaufen/ Flüssigkeiten)*
- (18) Bürste für Boden (für Trockensaufen)*
- (19) Zubehör für Boden (für Flüssigkeiten)
- (20) Papierfilter nur zum (für Trockensaufen)*
- (21) Filter (für Trockensaufen)*
- (22) Stützenscheibe für Filter*
- (23) Filter (für Trockensaufen)*
- (24) Filter (für Trockensaufen)*
- (25) Schwammfilter für Flüssigkeit (Naß-saugen)*
- (26) Stützenscheibe für Filter*
- (27) Haken zum Kopf-/Fass-schließen
- (28) Gerätekabel
- (29) Behälter
- (30) Saugstutzen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist auch für die kommerzielle Verwendung geeignet, zum Beispiel in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Büros und im Vermietgeschäft.
- Sie können dieses Gerät wie Nass und Trockensauber benutzen.
- Die Nichtbefolgung der obengenannten Bedingungen hat den Verfall der Garantie zur Folge.

SYMBOLE**ACHTUNG!** Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.**WICHTIG****VERRIEGELT****OFFEN****WENN VORHANDEN****Doppelisolierung** (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produktes verlangt keine Erdung.**SICHERHEIT****WARNHINWEISE**

- ⚠ Verpackungssteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher unerreichbar für Kinder, für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind, oder für Tiere aufbewahren.
- ⚠ Bediener soll über den Gebrauch dieser Maschinen angemessen belehrt werden.
- ⚠ Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- ⚠ Benutzen Sie den Werkzeuganschluss am Gerät (nur für Geräte, die mit Werkzeuganschluss ausgestattet sind) nur für die im Handbuch erläuterten Zwecke.
- ⚠ Bevor sie die Trommel ausleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
- ⚠ Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- ⚠ Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.
- ⚠ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beachtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Reinigung und Pflege des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- ⚠ Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
 - ⚠ Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
 - ⚠ Netzstecker niemals mit feuchten Händen anpacken.**
 - ⚠ Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**
 - ⚠ Keine leicht entflammbaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**
 - ⚠ Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.
 - ⚠ Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind.
 - ⚠ Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - ⚠ Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
 - ⚠ Gerät in feuchten Räumen, z. B. im Badewzimmer, darf nur an Steckdosen mit vorgeschaltetem Fl-Schutzschalter anschließet sein. Für eventuelle Zweifel wenden Sie sich an Elektroinstallateur.**
 - ⚠ Sorgfältig überprüfen, ob die Netzan schlüsseleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls benutzen und Reparatur beim Kundendienst veranlassen.**
 - ⚠ Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**
 - ⚠ Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese auf trockenen Oberflächen liegen und dass sie von möglichen Spritzwasser geschützt sind.
 - ⚠ Kontrollieren Sie vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten die Funktionstüchtigkeit des Schwimmers. Beim Absaugen von Flüssigkeiten mit vollem Fass, wird die Absaugöffnung durch einen Schwimmer geschlossen und der Absaugvorgang unterbrochen. Schalten Sie das Gerät dann aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entleeren Sie das Fass. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Schwimmer (Vorrichtung für die Begrenzung des Wasserstands) sauber und ohne Anzeichen von Beschädigungen ist.
 - ⚠ Falls das Gerät umgekippt ist, Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann das Gerät richtig aufstellen.
 - ⚠ Wenn Flüssigkeit oder Schaum austritt, das Gerät sofort ausschalten und den Netzstecker abziehen.
 - ⚠ Niemals das Gerät benutzen, um Wasser aus Behältern, Waschbecken, Wannen, etc. zu saugen.**
 - ⚠ Keine aggressiven Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.
 - ⚠ Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden
 - ⚠ Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedweden Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachten der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.
- BEDIENUNG**
(S. ABB. ②③)
- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit Fl-Schutzschalter anzuschließen.
 - Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen aber auf Horizontalfläche, stetig und sicher gestellt werden.
 - Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
 - ⚠ Niemals arbeiten, ohne die Filter eingebaut zu haben.
 - Benutzen Sie das Gerät niemals ohne das geeignete Zubehör.
 - Schalten Sie den Schalter auf (-) ON um das Gerät einzuschalten.
 - Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
 - Die Verwendung des Gerätes bei besonders feinen Staubkörnern (unter 0,3 µm) erfordert eine häufigere Reinigung des mitgelieferten Filters. Bei Verwendungen in schwerwiegenden Fällen kann sich der Einsatz von spezifischen optional gelieferten Filtern als notwendig erweisen (Hepa).
- Modelle mit Steckdose**
(S. ABB. ④)

Um die Anschlussbuchse des Zusatzgerätes mit Spannung zu versorgen, muss der Schalter (4) auf (I) ON, der Schalter (5) auf (0) OFF gestellt werden. Beim angeschlossenem Elektrowerkzeug startet der Nasstrockensauger beim Einschalten des Werkzeuges. Über den angeschlossenen Saugschlauch wird Staub, Späne direkt abgesaugt.

⚠ Die Anschlussbuchse des Zusatzgerätes steht auch dann unter Spannung, wenn die Schalter (4) und (5) auf (I) ON stehen. Nicht geeignet für heiße Asche.

WARTUNG / REINIGUNG

(S. ABB. ⑤)

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem trockenen Tuch
- Das Gerät darf nur an dem Kopfteil angebrachten Handgriff transportiert werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frostsicheren, für Kinder unzugänglichen Ort.

FILTERREINIGUNG

(S.Abb. ⑤)

⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

1- Den Filter (21) oder (23)(24) abmontieren

2- Den Feinfiltersack (23)(24) wechseln

3- Den Filter (21) waschen

4- Vor dem Einsetzen den Filter gut trocknen lassen.

⚠ Nach dem Reinigen des Filters überprüfen Sie, ob er noch für eine weitere Benutzung geeignet ist. Bei Beschädigung oder Bruch ersetzen Sie ihn durch einen Original-Filter.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an. **Von der Garantie ausgeschlossen sind:** - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport. Nachlässigkeit oder

falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht das gg. erforderliche Reinigen der funktionstüchtigen Teile, verstopfte Düsen und Filter, blockierte Düsen durch Verkalkung. Das Gerät ist hauptsächlich für den Hobby Gebrauch gedacht und NICHT FÜR DAS PROFESSIONELLE ARBEITEN: die Garantie deckt nicht den Gebrauch ausserhalb des privaten Bereichs.

ENTSORGUNG

Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte und der nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedsstaaten, die diese Richtlinie umgesetzt haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes , dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.

Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden. Lässt man das Produkt einfach in der Umwelt zurück, können dadurch schwere Schäden an der Umwelt selbst und der menschlichen Gesundheit verursacht werden. Das abgebildete Symbol stellt eine Tonne für Siedlungsabfälle dar; es ist ausdrücklich untersagt, den Apparat in diesen Behältern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausführenden Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann verhaltensrechtlich bestraft werden.

Schalldruckpegel: LpA = 75 dB (A)

DESCRIPCION Y MONTAJE

(ver la fig. ①)

- Opcional* = SI ESTUVIERA PRESENTE (véase embalaje).
- (1) Cabezal motor
 - (2) Maneja para el transporte
 - (3) Toma corriente para herramienta de hasta 2200W max., mínimo de 100W (modelos con toma)
 - (4) Interruptor general
 - (5) Interruptor ON/OFF (modelos con toma)
 - (6) Boya
 - (7) Manguera flexible
 - (8) Empuñadura
 - (9) Adaptador para herramientas eléctricas (modelos con toma)
 - (10) Lanza directa
 - (11) Boquilla pequeña
 - (12) Cepillo pequeño
 - (13) Tubo
 - (14) Cepillo combinado (pisos/accesorios para alfombras)
 - (15) Cepillo combinado (aspirador de polvo/ líquidos)*
 - (16) Cuerpo porta accesorios/boquilla* para alfombras
 - (17) Cepillo pisos (aspirador de polvo/ líquidos)*
 - (18) Cepillo pisos (aspirador de polvo)*
 - (19) Accesorios para pisos (aspirador de líquidos)*
 - (20) Bolsa de papel para colocar directamente en el depósito - opcional
 - (21) Filtro (aspirador de polvo) - opcional*
 - (22) Disco soporte filtro- opcional*
 - (23) Filtro (aspirador de polvo) - opcional*
 - (24) Filtro (aspirador de polvo) - opcional*
 - (25) Filtro para líquidos (aspirador de líquidos)
 - (26) Disco soporte filtro- opcional*
 - (27) Ganchos para el cierre cabezal/deposito
 - (28) Cable eléctrico con enchufe
 - (29) Deposito exterior
 - (30) Entrada de aspiracion

USO PREVISTO

- Este equipo es apto también para uso colectivo, por ejemplo, en hoteles, colegios, hospitales, fábricas, negocios, oficinas y residencias.
- El aparato ha sido diseñado para su aplicación como aspirador de líquidos y de polvos.
- La inobservancia de dichas condiciones provoca la caducidad de la garantía.

SÍMBOLOS



ATENCIÓN! Prestar atención por motivos de seguridad.



IMPORTANTE



SI ESTUVIERA PRESENTE (ver embalaje)

Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

SEGURIDAD.

ADVERTENCIAS GENERALES

- ⚠ Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- ⚠ Los usuarios deben estar adecuadamente entrenado para utilizar este dispositivo
- ⚠ Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- ⚠ Utilizar la toma presente en el equipo (sólo para aquellos equipos dotados de toma) sólo para aquellos fines especificados em el manual de instrucciones.
- ⚠ Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- ⚠ Comprobar el aparato antes de cada utilización.
- ⚠ Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- ⚠ Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. No permita que los niños jueguen con el aparato.
- ⚠ Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- ⚠ Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- ⚠ **No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- ⚠ **Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**

- ⚠ **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- ⚠ No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
- ⚠ Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de su actos.
- ⚠ No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- ⚠ Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- ⚠ **Conectar el aparato en recintos o habitaciones húmedas (por ejemplo el cuarto de baño) sólo si las tomas de corriente están provistas de un interruptor diferencial. En caso de duda consulte a su electricista.**
- ⚠ **Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.**
- ⚠ Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.
- ⚠ Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- ⚠ Antes de aspirar los líquidos, comprobar que el flotador funcione correctamente. Cuando se aspiran líquidos, cuando el tonel esté lleno, la apertura de aspiración es cerrada por una boya y se interrumpe el proceso de aspiración. Apagar el equipo, desenchufar y vaciar el tonel. Asegurarse con regulación de que la boya (dispositivo de limitación del nivel de agua) esté limpia y que no presenta daños.
- ⚠ En caso de que el aparato vuelque, levantarlo antes de desconectar.
- ⚠ En caso de que saliera líquido o espuma, desconectar inmediatamente.
- ⚠ **Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc.**
- ⚠ No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.
- ⚠ El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
- ⚠ El fabricante no se hace responsable de cual-

quier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones específicas en este manual.

USO

(ver la fig. ②③)

- Asegurarse que el interruptor este en posición **(0) OFF** y conectar el aparato en una toma de corriente adecuada.
- El aparato debe ser posicionado sobre un plano horizontal de modo estable y seguro.
- Colocar los filtros adecuados para el uso previsto.
- ⚠ Nunca trabajar sin haber colocado los filtros
- Montar los accesorios más correctos para el uso previsto.
- Posicionar el interruptor en **(-) ON** para encender el aparato.
- Una vez terminado el trabajo posicionar en **(0) OFF** y desconectar el enchufe eléctrico de la conexión de corriente.
- El uso del aparato simultáneamente con polvos particularmente finos (dimensión menor a 0,3 µm) implica adoptar filtros específicos suministrados a pedido (Hepa).

Modelos con toma

(ver la fig. ④)

Para activar la función de toma eléctrica para herramientas, situar el interruptor **(4)** en posición **(I) ON** y el interruptor **(5)** en **(0) OFF**. Una vez enchufada la herramienta a la corriente, la aspiradora se pondrá en funcionamiento cuando se conecte el interruptor del brazo. Automáticamente aspirará el polvo y las serraduras.

⚠ En la toma de herramientas eléctricas, se dispone también de tensión con los interruptores **(4)** y **(5)** en posición **(I) ON**. No es apto para cenizas calientes.

TRABAJOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

(ver la fig. ⑤)

El aparato no necesita mantenimiento.

- ⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.
- Limpie el exterior de la máquina con un paño seco.
- Mueva la máquina para agarrar el asa de transporte.
- Mantener la máquina y los accesorios en un lu-

gar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA DE FILTRIS

(ver fig. ⑤)

⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

1- desmontar el filtro (21) o (23)(24)

2- agitar el filtro (21) o (23)(24)

3- lavar el filtro (21)

4- dejar secar el filtro (21) con cuidado, antes de montarlo.

⚠ Después de la operación de la limpieza del filtro, comprueben el estrado de idoneidad para una sucesiva utilización. En caso de avería o rotura, sustitúyanlo con un filtro original.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza.

La máquina está diseñada exclusivamente para el uso hobbystico y NO PROFESIONAL: garantía no cubrirá el uso diferente que el privado.

ELIMINACIÓN

Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico , la ley (conforme a la directiva UE 2002/96/CE del 27 de enero de 2003) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equívoco al que debe eliminar.

DESCRÍÇÃO E MONTAGEM

(ver a fig. ①)

* Opcional: SE PRESENTE (ver embalagem).

- (1) Bloco do motor
- (2) Alça para transporte
- (3) Tomada para ferramenta de potência máxima 2200W max., mínimo de 100W (modelos com tomada de ar)
- (4) Interruptor geral
- (5) Interruptor ON/OFF (modelos com tomada de ar)
- (6) Bóia
- (7) Mangueira fléxivel
- (8) Punho
- (9) Adaptador para ferramentas eléctricas (modelos com tomada de ar)
- (10) Lança direta
- (11) Bocal pequeno
- (12) Escova redonda
- (13) Tubo
- (14) Escova combinada (pisos/acessórios para tapetes)*
- (15) Escova combinada (para líquidos/ poeiras)*
- (16) Corpo porta acessórios/acessórios para tapetes*
- (17) Escova para pisos (acessórios para líquidos/ poeiras)*
- (18) Escova para pisos (acessórios para poeiras)*
- (19) Acessórios para pisos (acessórios para líquidos)*
- (20) Saco de papel para ligar directamente à entrada de aspiração - opcional*
- (21) Filtro (aspiração de poeiras) - opcional*
- (22) Disco de sustentação do filtro - opcional*
- (23) Filtro (aspiração de poeiras) - opcional*
- (24) Filtro (aspiração de poeiras) - opcional*
- (25) Filtro de água (aspiração de líquidos)
- (26) Disco de sustentação do filtro - opcional*
- (27) Fechos para fixação do bloco do motor ao tanque
- (28) Cabo elétrico com ficha
- (29) Tanque
- (30) Entrada de aspiração no tanque

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Este aparelho também é apto para o uso comercial, por exemplo, nos hotéis, nas esolas, nos hospitais, nas fábricas, nas lojas, nos escritórios e nas casas residenciais.
- O aparelho foi desenhado para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido.
- A inobservância às condições anteriormente

mentionadas acarreta no decaimento da garantia.

SÍMBOLOS

ATENÇÃO! Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.

IMPORTANTE

OPCIONAL: SE PRESENTE

Duplo isolamento (SE PRESENTE): é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

SEGURANÇA ADEVERTÊNCIAS GERAIS

⚠ Os componentes de embalagem (como os sacos descartáveis) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais.

⚠ O equipamento deve ser usado somente para a finalidade que especificamente foi projetado. Outra utilização será considerada imprópria, consequentemente, perigosa. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio, incorreto e irracional.

⚠ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou recebam instruções relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas. As crianças não podem brincar com o aparelho.

⚠ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.

⚠ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.

⚠ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

⚠ Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;

⚠ Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.

⚠ No caso de tombar, é recomendável levantar a máquina antes de desligar.

- ⚠ Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.
 - ⚠ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.
 - ⚠ Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.
 - ⚠ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
 - ⚠ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
 - ⚠ Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.
 - ⚠ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado Lavorwash para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico;
 - ⚠ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricista autorizado a fim de evitar risco.
 - ⚠ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
 - ⚠ Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
 - ⚠ Antes de esvaziar o recipiente de coleta, desligar o aparelho e tirar o plugue da tomada.
 - ⚠ Antes de aspirar líquidos, verifique se a boia funciona perfeitamente.
 - ⚠ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
 - ⚠ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.
 - ⚠ Toda manutenção ou conserto deverá ser feito através dos postos de serviços autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar sómente peças originais, evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
- USE**
(ver a fig. ②③)
- Verifique se o interruptor está coloque em (0) OFF e ligar o equipamento a uma tomada adequada.
 - A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
 - Insira o filtro adequado para o uso.
 - ⚠ Jamais operar sem antes haver montado os filtros.
 - Use os acessórios adequados para utilização como necessária.
 - Coloque o interruptor em (-) ON para ligar o aparelho.
 - Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OFF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.
 - A utilização do aparelho com poeira particularmente fina (dimensão inferior a 0,3 µm) requer a adopção de filtros específicos fornecidos opcionalmente (Hepa).

Modelos com tomada de ar (ver a fig. ④)

Para activar a função tomada - utensílio eléctrico é necessário posicionar o interruptor (4) em (I)ON e o interruptor (5) em (0)OFF. Com a ferramenta ligada na tomada localizada no corpo do aspirador, o mesmo se liga automaticamente quando a ferramenta entra em funcionamento. A mangueira de aspiração - conectada aspira diretamente a poeira.

⚠ Na tomada utensílio eléctrico há tensão mesmo com os interruptores (4) e (5) na posição (I)(I)ON. Não aspira cinzas quentes.

CUIDADO E MANUTENÇÃO (ver a fig. ⑤)

O aparelho não requer manutenção.

- ⚠ Desconectar o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- Limpe o exterior de aparelho com um pano seco.
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

LIMPEZA DO FILTRO (ver a fig. ⑤)

- ⚠ Antes de fazer a limpeza, ou manutenção, desligue sempre a plug da tomada.
- 1- Retire o filtro (21) ou (23)(24).
- 2- Agite o filtro (21) ou (23)(24)
- 3- Lave o filtro (21).
- 4- Deixe o filtro (21) secar antes da recolocação.

- ⚠ Após a limpeza do filtro, verificar o estado em que ficou o mesmo, após sucessivas.
Utilizações. Em caso de danos ou ruptura, substituir por um filtro novo, original.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

Não são cobertos pela garantia: - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, acessórios e acessórios optional. - Danos accidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas. - A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.

A máquina é somente para uso doméstico e NÃO É PARA USO PROFISSIONAL: A GARANTIA NÃO COBRE UM USO DIFERENTE DO USO DOMESTICO E PARTICULAR.

DESCARTE

☒ Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e em conformidade com as legislações nacionais dos Estados-Membros UE que aprovaram tal directiva) proíbe de eliminar este produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se fôr adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado. O abandono do produto no meio ambiente poderá criar graves danos ao ambiente e à saúde.

O símbolo na figura representa um contentor de lixo para resíduos urbanos e portanto é expressamente proibido pôr o aparelho nestes contentores. A inobservância das indicações relativas à directiva 2012/19/EU e aos decretos dos vários Estados comunitários é sancionável administrativa ou judicialmente.

KUVAUS JA KOKOONPANO

(katso sivu . (1))

optional = lisävaruste = MIKÄLI VARUSTEENA
(katso laatikon).

- (1) Moottorin ylin osa
- (2) Kahva liikenne
- (3) Pistorasia työkaluille 2200W max., 100W min. (pistorasiamallit)
- (4) Pääkytkin
- (5) Kytin ON/OFF (pistorasiamallit)
- (6) Varmista kellukkeen
- (7) Joustava imuletku
- (8) Kahva
- (9) Adapteri sähkölaitteille (pistorasiamallit)
- (10) Suora suutin
- (11) Pieni suutin
- (12) Pyöreä harja
- (13) Ruostomattomat imuputket
- (14) Yhdistelmäharja (lattiat/mattojen varten)*
- (15) Yhdistelmäharja (lattiat/lisälaitteet imuri/nesteet varten)*
- (16) Lisäosien, mattojen varten*
- (17) Lisävaruste harja* (lattiat/lisälaitteet imuri/nesteet varten)*
- (18) Lisävaruste harja (lattiat/lisälaitteet imuri varten)*
- (19) Lisälaitteet (lattiat/lisälaitteet nesteitä varten)*
- (20) Paperipussi kinnitetään suoraan imuletkun säiliön sisäpuolella olevaan - lisävaruste
- (21) Suodatin (imuri) - lisävaruste*
- (22) Suodatin tuki - lisävaruste*
- (23) Suodatin (imuri) - lisävaruste*
- (24) Suodatin (imuri) - lisävaruste*
- (25) Vaahtosuodatin (nesteet)
- (26) Suodatin tuki - lisävaruste*
- (27) Päänsäiliöön sulkemiskoukut
- (28) Sähköjohto ja pistotulppa
- (29) Säiliö
- (30) Imuyhde

Käyttötarkoitus

- Tämä laite sopii myös yhteistä käyttöä, esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, toimistoissa ja asuntoissa.
- Laitetta voidaan käyttää sekä nesteiden että kuivien materiaalien imuun
- Yllä olevien ehtojen noudattamatta jättäminen saa aikaan takuuun raukeamisen.

SYMBOLIT

 **HUOMIO!** Tärkeä ohje joka on turvallisuus-

syistä otettava huomioon.



TÄRKEÄÄ



JUUTTUNUT



AUKI



MIKÄLI VARUSTEENA



KAKSOISERISTETTY (mikäli varusteena): on lisäsuojaa sähköistä eristystä

LAITTEEN TURVAOHJEET

- △ 01 Pakkauskomponentit saattavat aiheuttaa potentiaisen vaaran (esim. muovipussi). Sen vuoksi niitä ei saa jättää lasten, muiden henkilöiden tai eläinten ulottuville, jotka eivät ole tie-toisia toimistaan.
- △ 02 Käyttäjille on riittävästi koulutettu käytämään laitteita.
- △ 03 Muu käyttö, jota ei mainita tässä ohjeessa voi olla vaarallista ja sitä pitää välttää.
- △ 04 Käytä laitteessa olevaa työkalun pistoketta (ainoastaan laitteille jotka on varustettu työkalun pistokkeella) ainoastaan käsikirjassa eriteltyihin tarkoituksiin (sivu 3).
- △ 05 Ennen säiliön tyhjentämistä, sammuta laite ja irrota pistoke seinästä.
- △ 06 Tarkista laite ennen jokaista käytökertaa.
- △ 07 Kun kone on toiminnassa, ole varovainen ettei imuputkea viedä liian lähelle herkkiä kehon alueita, kuten silmiä, suuta tai korvia.
- △ 08 Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- △ 10 Ennen käyttöä, laite täytyy koota oikein kaikeilla osiltaan.
- △ 11 Tarkista, että sähköpistorasia sopii koneen pistokkeeseen.
- △ 12 Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- △ 13 Tarkista, että moottorissa ilmoitettu volttimääriä on yhteensopiva käytettävän sähköjännitteen kanssa.
- △ 14 Älä ime syttyviä (esim. takan tuhkaa ja nokea), räjähdyksvaarallisia, myrkyllisiä tai terveydelle haitallisia aineita.
- △ 15 Älä jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- △ 16 Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen minä tahansa laitteeseen kuuluvan toimenpiteen suorittamista tai kun laite ei ole valvonnan alaisuudessa.

- sena tai kun se jää lasten tai kykenemättömien henkilöiden ulottuville.
- △ 17 Älä koskaan vedä tai nostaa laitetta sähköjohdosta.
- △ 18 ÄlÄ upota laitetta veteen puhdistusta varten, äläkä pese sitä vesiruiskulla.
- △ 19 **Kosteissa tiloissa (esim. kylpyhuoneessa) laite on kytettävä differentiaalireleellä varustettuun pistorasiaan. Jos et ole varma toimenpiteestä, ota yhteyttä sähköasentajaan.**
- △ 20 **Tarkista huolella kaapelin, pistokkeen tai koneeseen kuuluvien osien kunto. Mikäli vikoja ilmenee, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä palveluhuoltoon saadaksesi vian korjattua.**
- △ 21 **Jos virtakaapelissa ilmenee vaurioita, valmistajan, palvelukeskuksen tai pätevän henkilökunnan tulee vaihtaa se, vaarojen väittämiseksi.**
- △ 22 Mikäli jatkojohtoja käytetään varmista, että ne asettuvat kuiville ja mahdollisilta vesiroiskeilta suojassa oleville pinnoille.
- △ 23 Ennen nesteiden imua varmista kellukkeen toiminta. Nesteitä imettäässä, kun säiliö on täynnä, imemisaukko sulkeutuu kohon avulla ja imuprosessi keskeyttyy. Sammuta laite, irroita pistoke ja tyhjennä säiliö. Tarkasta säännöllisesti että koho (veden tason rajoitinlaite) on puhdas ja ettei siinä ilmene vaurioitumisen merkkejä.
- △ 24 Jos laite pääsee kaatumaan, nosta se pysty-asentoon ennen virran katkaisemista.
- △ 25 Jos nestettiä tai vaahatoa vuotaa koneesta, katkaise virta välittömästi laitteesta.
- △ 26 **Älä käytä laitetta veden imuun säiliöstä, lavaaarista, kylpyammeesta jne.**
- △ 27 Älä käytä liuottimia tai voimakkaita pesuaineita.
- △ 28 Ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta voi suorittaa huolto- ja korjaustyöt. Vahingoittuneet koneen osat voidaan korvata pelkästään alkuperäisillä varaosilla.
- △ 29 Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on aiheutunut henkilölle tai esineille väärästä koneen käytöstä tai tämän ohjeiden laiminlyönnistä.

Käyttö

(katso sivu ②③)

- Varmista, että kytkin on (0) OFF ja kytke laite pistorasiaan sopiva.
- Kone on säilytettävä horisontaalinen perusta, turvallinen ja vakaa.
- Aseta suodatin soveltuu käytettäväksi.

- △ Älä koskaan työskentele ilman asennetusta suodattimesta.
- Käytä tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäväksi tarpeen.
 - Aseta kytkin (-) kytkeäksesi laitteen päälle.
 - Kun toiminto on valmis, laita kytkin (0) virta ja irrota seinästä aikavälillä. vaakasuora, on vakaa ja turvallinen.
 - Aseta suodatin soveltuu käytettäväksi.
 - Laitteen käyttö erityisen hienojen pölyjen kassa (koko alle 0,3 µm) vaatii tarkoitustenmukaisten suodattimien käyttöä, jotka toimitetaan lisävarusteina (Hepa - koodi 5.212.0037).

Pistorasiamallit

(katso sivu ④)

Aktivoitaksesi laitteen pistorasiatoiminnon, kytkin (4) on asetettava (I)ON- kohtaan ja kytkin (5) (0)OFF -kohtaan. Kun laite on liitetty, imuri kytkeytyy päälle laitteen päällekytkeytymisen yhteydessä. Liitetty imuputki imkeelee pölyä ja lastuja suoraan.

△ Sähkölaitteiden pistorasiassa on virta myös kun kytkimet (4) ja (5) ovat (I)ON- asennossa. Ei sovellu kuumalle tuhkalle.

HUOLTO PUHDISTUS

(katso sivu ⑤)

Laite ei vaadi huoltoa.

- △ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.
- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.
 - Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva si-jaitsee moottorin pään.
 - Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

SUODATTIMEN PUHDISTUS

(katso sivu ⑤)

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

1- Poistakaa suodatin (21) tai (23)(24)

2- Ravistaa suodatin (21) tai (23)(24)

3-Suodatin pestään (21)

4-Antakaa (21) suodattimen kuivua ennen sen uudelleen sijoittamista

△ Suodattimen puhdistusoperaation jälkeen, tarkastakaa koneen sopivuus seuraavaa käytöö varten. Vauuron tai rikkoutumisen sattuessa, vaihtakaa se alkupe-

räisellä suodattimella.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

(katso sivu ⑤)

△ Kytkie laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suoritamista.

1- Poistakaa suodatin (21) tai (23)(24)

2- Ravistaa suodatin (21) tai (23)(24)

3-Suodatin pestää (21)

4-Antakaa (21) suodattimen kuivua ennen sen uudelleen sijoittamista

△ Suodattimen puhdistusoperaation jälkeen, tarkasta kaoneen sopivuus seuraavaa käyttöä varten. Vauuron tai rikkoutumisen sattuessa, vaihtakaa se alkuperäisellä suodattimella.

> TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huollisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsittelystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutuneet, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet,

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön El AMMATTI-KÄYTÖÖN. takuu ei kata mitään muuta käyttöä.

> HÄVITYS

 Laki (EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaan, sähkö- tai elektronisten laitteiden jätteistä ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, jotka ovat panneet direktiivin täytäntöön) kielää sähköisen tai elektroonisen laitteen omistajaa, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehottaa sen sijaan niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruukeskuksissa. Valmistaja voi hävitää suoraan hävitettävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on samanarvoinen hävitettävän tuotteen kanssa. Jos tuote jätetään ympäristöön, se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita itse ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tunnuksen kuva edustaa yhdyskuntajätteiden jätteastiaa ja on ehdottomasti kiellettyä laittaa laitetta näihin jätteastioihin. Jos di-

rektiivin yksityiskohtia ja Jäsenvaltioiden asetus-ten täytäntöönpanoa 2012/19/EU ei noudateta, tästä on seurauksena hallinnollisia seuraamuksia.

BESCHRIJVING EN MONTAGE

(zie blz. ①)

*= optie: INDIEN AANWEZIG (zie verpakking).

- (1) Bovenkant motor
- (2) Hanteer voor het vervoer
- (3) Stopcontact voor machines 2200W max., 100W min. (modellen met aansluiting)
- (4) Hoofdschakelaar
- (5) Aan/uit schakelaar (modellen met aansluiting)
- (6) De vlotter
- (7) Slang
- (8) Handgreep
- (9) Adapter voor elektrisch gereedschap (modellen met aansluiting)
- (10) Rechter zuigkop
- (11) Klein mondstuk*
- (12) Ronde borstel*
- (13) Verlengbus
- (14) Combinatieborstel (vloeren/Accessoires voor tapijten)*
- (15) Combinatieborstel (voor stofzuigen/waterzuigen)*
- (16) Adaptor/Droogzuigmond*
- (17) Accessoires voor stofzuigen/ waterzuigen*
- (18) Accessoires voor stofzuigen*
- (19) Accessoires voor waterzuigen*
- (20) Papieren stofzak past rechtstreeks op de ketelingang*
- (21) Filterelement (stofzuigen)*
- (22) Ondersteuningsschijf filter*
- (23) Filterelement (stofzuigen)*
- (24) Filterelement (stofzuigen)*
- (25) Filtermanchet (waterzuigen)*
- (26) Ondersteuningsschijf filter*
- (27) Klemmen voor sluiting bovenkant/trommel
- (28) Electrische kabel
- (29) Tank
- (30) Tankingang

GEBRUIKSBESTEMMING

- Dit apparaat is ook geschikt voor collectief gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scoule, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwenen residences.
- Het apparaat is bestemd voor gebruik als zuiger voor nat en droog zuigen.
- Als de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht genomen worden dan vervalt de garantie.

SYMBOLEN**ATTENTIE!** Uit veiligheidsoverwegingen goed opletten.**BELANGRIJK****INDIEN AANWEZIG****DUBBEL GEÏSOLEERD** (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast op de fundamentele isolatie tegen elektrische schokken te beschermen in geval van mislukking van de basisisolatie.**VEILIGHEID****ALGEMENE WAARSCHUWINGEN**

- △ De onderdelen van het verpakkingsmateriaal kunnen potentiële gevaren met zich mee brengen (bijv. de plastic zak), deze moeten dus buiten het bereik van kinderen en andere personen of dieren opgeborgen worden die zich niet bewust zijn van hun handelingen.
- △ Operator moet voldoende worden geïnformeerd over het gebruik van deze machines.
- △ Het gebruik voor doeleinden die afwijken van die in deze gebruiksaanwijzing staan kan gevaar opleveren en dient dus vermeden te worden.
- △ Maak gebruik van het werktuig stopcontact (uitsluitend voor apparaten voorzien van een werktuig stopcontact) voor de doeleinden die in de instructiehandleiding beschreven staan.
- △ Alvorens de romp te legen het apparaat eerst uitzetten en de stekker uit het stekker uit het stopcontact halen.
- △ Zich ervan verzekeren dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van het apparaat.
- △ Als het apparaat in werking is voorkomen dat de zuigmond in de buurt van tere lichaamsdelen komt, zoals ogen, mond, oren.
- △ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- △ Voor het gebruik moet het apparaat, alle delen ervan, correct gemonteerd worden.
- △ Zich ervan verzekeren dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van het apparaat.

△ De stekker van het netsnoer nooit met natte handen vastpakken.

△ Zich ervan verzekeren dat de spanningswaarde die op het apparaat staat overeenstemt met die van de energiebron waar u het apparaat op wilt aansluiten.

△ Zuig geen licht ontvlambare (bijv. as of roet uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid op.

△ Laat het toestel nooit onbeheerd achter terwijl het nog in werking is.

△ Voorafgaand aan onderhoud, schoonmaken, filter en na gebruik en haal de stekker of het apparaat niet onbeheerd worden achtergelaten, kan niet in het bereik van kinderen of personen die zich niet bewust zijn van hun acties.

△ Trek nooit aan het elektrisch snoer!

△ Dompel het toestel niet onder in water om het te reinigen; het is eveneens niet toegestaan het toestel af te sputten.

△ Sluit het apparaat in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld een badkamer) alleen aan op een stopcontact met een aardlekschakelaar in de stroomkring. Raadpleeg in geval van twijfel een vakman voor elektrische montage..

△ Controleer steeds of het elektrisch snoer of de stekker niet beschadigd is. Indien U een beschadiging vast stelt, is het absoluut niet toegestaan het toestel verder te gebruiken; raadpleeg onmiddelijk de bevoegde hersteldienst.

△ Laat de beschadigde voedingskabel door de fabrikant of de assistentie of gekwalificeerd personeel vervangen om gevaren te voorkomen.

△ Indien er verlengsnoeren gebruikt worden zich ervan verzekeren dat deze over droge oppervlakken lopen en beschermd zijn tegen eventuele waterspatten. Het gebruik van verlengstukken, verbindingstukken en adaptors die niet conform de van kracht zijnde normen zijn is niet toegestaan.

△ Alvorens vloeistoffen op te zuigen controleren of de vlotter goed functioneert. Als u vloeistoffen opzuigt wordt, bij volle tank, de aspiratieopening afgesloten door een dobber en wordt het aspiratieproces onderbroken. Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en leeg de tank. Verzeker u er regelmatig van dat de dobber (waterpeil beperkingssysteem) schoon is en geen beschadigingen vertoont.

△ Wanneer het toestel is omgevallen, wordt

aangeraden om het eerst uit te schakelen alvorens het terug rechtop te plaatsen.

△ Schakel het toestel onmiddelijk uit indien er water of schuim uit het toestel lekt.

△ Gebruik het apparaat niet om water uit bakken, emmers, wasbakken of badkuipen enz. op te zuigen.

△ Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schuimende produkten.

△ Onderhoud en herstellingen mogen enkel door een bevoegde hersteldienst worden uitgevoerd. Defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele wisselstukken.

△ De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of stoffelijke schade voortvloeiend uit foutief gebruik of het niet naleven van de gebruiksvoorschriften.

GEBRUIK

(zie blz. ②③)

- Controleer of de schakelaar op de stand (0) OFF staat en sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.

- Het apparaat moet op een veilige en stabiele manier op een horizontale ondergrond neergezet worden.

- Doe de filters die geschikt zijn voor het gebruik waar het apparaat voor bestemd is erin.

△ Noot met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.

- Monteer de hulpstukken die het meest geschikt zijn voor het doel waarvoor u het apparaat wilt gebruiken.

- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON-schakelaar, die zich op het motordeksel bevindt.

- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (0) OFF.

- Voor het gebruik van het apparaat bij bijzonder fijne stofdeeltjes (kleiner dan 0,3 µm) is de toepassing van speciale filters vereist, die als optie geleverd worden (Hepa).

Modellen met Aansluiting

(zie blz. ④)

Om de functie aansluiting voor elektrisch gereedschap te activeren moet schakelaar (4) op (I)ON gezet worden en schakelaar (5) op (0)OFF". Als het gereedschap aangebracht is, wordt de stofzuiger ingeschakeld zodra het gereedschap aangezet wordt. De aangesloten zuigbuis zuigt rechtstreeks stof en spanen op.

△ Op de aansluiting voor elektrisch gereedschap

staat spanning ook als schakelaar (4) en (5) op stand (I)ON staan. Niet geschikt voor warme as.

VERZORGING EN ONDERHOUD

(zie blz. ⑤)

Het apparaat vergt geen onderhoud.

⚠ Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

- Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek.
- Verplaats het apparaat alleen door het handvat vast te pakken vervoer is op de motorkop.
- Houd het apparaat en de accessoires in een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen.

HET FILTER REINIGEN

(zie blz. ⑤)

⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat reinigt of onderhoudt.

1- Demonteer het filter (21) of (23)(24)

2- Schud het filter (21) of (23)(24)

3- Reinig het filter (21)

4- Laat het filter (21) goed drogen alvorens u het opnieuw monteert.

⚠ Controleer na de reiniging of het filter voor een volgend gebruik geschikt is. Vervang het filter met een origineel exemplaar als het beschadigd of defect is.

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften. De aanvangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoor moet hersteld worden, gelieve de kassticket of het factuur bijzetteten.

Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken.
- De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nataligheid, - De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag, De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik; de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoeleinden.

WEGGOOIEN

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het

u door de wet (in overeenstemming met de EU richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn toepassen) verboden om dit product of de elektrische/elektronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product. Het achterlaten van dit product in het milieu kan ernstige schade aan het milieu en aan de gezondheid veroorzaken. Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verboden om het apparaat hierin te stoppen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/EU en de bepalingen met betrekking hier toe van de verschillende Lidstaten wordt administratief gesanctioneert.

Geluidsdruckniveau: LpA=75 dB (A)

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se figurene ①)

* opsjonelt: DERSOM SLIK FINNES (se emballasjen).

- (1) Motortopp
- (2) Håndtak for transport
- (3) Kontakt for elektriske apparater 2200W max., 100W min. (modeller med strømuttak)
- (4) Hovedbryter
- (5) PÅ/AV-bryter (modeller med strømuttak)
- (6) Al flottøren
- (7) Sugeslange
- (8) Håndtak
- (9) Adapter for elektriske apparater (modeller med strømuttak)
- (10) Rett stang
- (11) Lite stykke*
- (12) Rundbørste*
- (13) Sugerør
- (14) Kombibørste (gulv/ekstrautstyr for tepper)*
- (15) Kombibørste (for støvsuging/ vannsuging)*
- (16) Utstyrtsholder/utstyr for tepper*
- (17) børste utstyr (for støvsuging/ vannsuging)*
- (18) børste utstyr (for støvsuging)*
- (19) børste utstyr (for vannsuging)*
- (20) Støvpose for montering på sugestuss**
- (21) Filter (Støvsuging)*
- (22) Støtteplate for filter (gulv/ekstrautstyr for voesker)*
- (23) Filter (Støvsuging)*
- (24) Filter (Støvsuging)*
- (25) Skumfilter (vannsuging)
- (26) Støtteplate for filter (gulv/ekstrautstyr for voesker)*
- (27) Hekter for å lukke toppen/beholderen
- (28) Elektrisk kabel med stikkontakt
- (29) Tank
- (30) Sugestuss

ANVENDELSE

- Dette apparat er også egnet til offentlig bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og i boliger.
- Det kan brukes både som våt og tørrsuger
- Ikke-overholdelse av retningslinjene over medfører frafallelse av garantien.

SYMBOLER

 **ADVARSEL!** Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner.

 **VIKTIG**

 **DERSOM SLIK FINNES** (ekstrautstyr)



Dobbeltisolert (hvis den finnes): supplerende isolasjon brukes til grunnleggende isolasjonen for å beskytte mot elektrisk støt i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjon

**SIKKERHET
GENERELLE MERKNADER**

- △ 01 Emballasjedelene utgjør en potensiell fare (f.eks. plastikkposer). Disse må oppbevares tilgjengelig for barn og andre personer eller dyr som ikke er bevisst på hva de gjør.
- △ 02 Operatorer skal være tilstrekkelig instruert i bruken av disse maskinene.
- △ 03 Enhver annen bruk av apparatet enn det som er angitt i denne bruksanvisningen kan utgjøre fare og må derfor unngås.
- △ 04 Bruk koblinger på denne (bare for enheter utstyrt med verktøyet) kun for de formål som er spesifisert i instruksjonshåndboken.
- △ 05 Før du tømmer spannet må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av kontakten.
- △ 6 Kontroller apparatet før hver bruk.
- △ 7 Når apparatet er i drift, må ikke utblåsningsåpnningen komme nær følsomme kropsdeler som øyne, munn og ører.
- △ Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn. Barn skal ikke leke med apparatet.
- △ 10 Før apparatet tas i bruk må alle deler være korrekt montert.
- △ 11 Forsikre deg om at kontakten passer til apparatets støpsel.
- △ 12 **Ta aldri i ledningens støpsel med våte hender.**
- △ 13 **Forsikre deg om at spenningsverdien som angis på motoren tilsvarer strømspenningen der apparatet skal tilkobles.**
- △ 14 **Ikke sug opp brennbare stoffer (f.eks. sot og aske fra kaminen), heller ikke eksplorative, giftige eller helsefarlige stoffer.**
- △ 15 Ikke la apparatet stå uovervåket mens det er i drift.
- △ 16 Husk alltid å trekke støpselet ut av kontakten før du utfører noe inngrep på apparatet. Dette gjelder også når apparatet står uovervåket, eller når det er lett tilgjengelig for barn eller personer

- som ikke er bevisst på hva de gjør.
- △ 17Apparatet må aldri løftes eller trekkes etter ledningen **elektriker**
- △ 18Apparatet må ikke senkes i vann for rengjøring, og heller ikke vaskes med vannstråler.
- △ 19I fuktige rom (f.eks. baderom), må apparatet kun kobles til strømkontakter med differensialbryter. Ved eventuelle tvilstilfeller må man henvende seg til en elektriker.
- △ 20Kontroller nøye at det ikke skader på verken ledningen, støpselet eller på andre deler av apparatet. I så fall må man absolutt ikke bruke det, men henvende seg til Serviceverksted for reparasjon.
- △ 21Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes, av produsenten, av kundeservice eller av kvalifisert personell, for å unngå farer.
- △ 22Dersom man bruker skjøteleddninger, må man forsikre seg om at disse ligger på tørt underlag og beskyttes mot eventuell vannsprut.
- △ 23Før man suger opp væsker, må man kontrollere at flottøren virker. Når du ønsker suge væske, når beholderen er full, det sugekraft åpningen er stengt av en flåte og stoppe prosessen med aspiration. Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet og tøm så beholderen. Kontroller regelmessig at flottøren (enheten for å begrense nivået av vann) er ren og uten tegn til skade.
- △ 24Dersom apparatet velter, anbefaler vi å reise det opp igjen før man slår det av.
- △ 25Ved lekkasje av vann eller skum fra apparatet må det umiddelbart slås av.
- △ 26**Klikk bruk apparatet til å suge opp vann fra baljer, vasker, kar, o.s.v..**
- △ 27Ikke bruk opplosningsmidler eller aggressive vaskemidler.
- △ 28Vedlikehold og reparasjoner må alltid utføres av kvalifisert personale; eventuelle defekte deler må kun skiftes ut med originale reservedeler.
- △ 29Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge av ikke-overholdelse av denne bruksanvisningen, eller dersom apparatet brukes på ufornuftig måte.

BRUK

(se figurene ②③)

- Hovedbryteren 16 må stå på "OFF"; og koble maskinen til en passende stikkontakt.
- Maskinen må alltid holdes på horisontale baser, på en trygg og stabil måte.
- Sett inn passende filtre for riktig bruk.
- △Start aldri arbeidet uten å ha montert filtrene .
- Bruk den mest passende tilbehør for den valgte

- bruk.
- Slå på apparatet ved å sette hovedbryteren (-) på "ON".
- Når jobben er slutt, slå av (0) OFF og holde unna støpselet ut av stikkontakten.
- Bruk av apparatet der det er spesielt fint støv (dimensjon på mindre enn 0,3 µm), krever bruk av spesialfiltre som kan leveres optionelt (Hepa).

STELL OG VEDLIKEHOLD

(se figurene ⑤)

Apparatet krever ikke vedlikehold.

- △ Koble apparatet fra strømnettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

- Rengjør utvendig del av maskinen med en tørr klut
- Beveg apparatet bare av å fange bærebøylen plassert på motoren hodet.
- Oppbevar apparatet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.

Modeller med Strømmuttak

(se figurene ④)

For å aktivere funksjonen "kontakt for elektriske redskaper" er det nødvendig å stille bryteren (4) på (!)ON, og bryteren (5) på (0)OFF. Når verktøyet er satt i, vil støvsugeren slå seg på når man slår på verktøyet. Den tilkoblede sugeslangen suger direkte opp støv og fliser.

- △ Kontaktken for elektriske redskaper er under spenning også når bryteren (4) og (5) er i posisjon (!)ON. Den egner seg ikke for varm aske.

RENGJØRING AV FILTER

(se fig. ⑤)

△**ADVARSEL:** Koble apparatet fra strømnettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

- 1- Avmonter filteret (21) eller (23)(24)
- 2- Riste filteret (21) eller (23)(24)
- 3- Vask filteret (21)
- 4- La filteret tørke perfekt før du monterer det igjen (21).
- △Etter rengjøring av filteret, sjekk egnethet for fremtidig bruk. Ved skade eller brudd på filteret, erstatt den med en original filter.

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningssteder, og er dekket av garanti mot fabrikasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter

og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange). Apparatet skal kun brukes for hjemme- og hobbybruk og er IKKE TIL PROFESJONELL BRUK: GARANTIEN DEKKER IKKE BRUK UTENFOR DET PRIVATE OMRÅDET.



AVSKAFFELSE

Som eier av elektronisk eller elektrisk utstyr (i henhold til direktiv 2012/19/EU angående avfall fra elektro- nisk og elektrisk utstyr, samt øvrig lovgivning i den enkelte EU-medlemsstat som har implementert direktivet i egen lovgivning) må man avstå fra å kaste slike redskap sammen med annet husholdningsavfall. Man er videre forpliktet til å frakte redskapet til et passende sorteringsanlegg/avfallshåndteringsanlegg som kan håndtere denne type produkter.

Produktet kan leveres tilbake til forhandleren når man går til innkjøp av nytt produkt. Det nye produktet må samsvare med det gamle. Hvis produktet etterlates i naturen kan dette medføre alvorlige miljøskader og påvirke helsen negativt. Symbolet i figuren viser en søppelkasse. Det er strengt forbudt å kaste produktet i denne typen søppelkasser. Det er straffbart å ikke rette seg etter bestemmelsene i Direktiv 2012/19/EU og dekretene som er implementert i de forskjellige EU-medlemssta- ters lovgivning.

BESKRIVNING OCH MONTERING

(Se fig. ①)

* = tillval: I FÖREKOMMANDE FALL (se förpackningen).

- (1) Överdel motor
- (2) Handtag för transport
- (3) Utag för verktyg (modeller med uttag)
- (4) Huvudströmbrytare ON/OFF - 1 motor
- (5) ON/OFF-brytare (modeller med uttag)
(modeller med uttag)
- (6) Flottören
- (7) Sugslang
- (8) Handtag
- (9) Adapter för elverktyg (modeller med uttag)
- (10) Rak stång
- (11) Litet munstycke
- (12) rundborste
- (13) Sugrör
- (14) Kombinerad borste) (golv/tillbehör för mattor)
- (15) Kombinerad borste för pulver/ flytande*
- (16) Tillbehörsbhållare/tillbehör för mattor*
- (17) Borste tillbehör för pulver/ flytande*
- (18) Borste tillbehör för pulver*
- (19) tillbehör tillbehör för flytande*
- (20) Engångspåse att sättas på insugstussen i dammbehållaren*
- (21) Filter (damsugare)*
- (22) Skiva filterstöd*
- (23) Filter (damsugare)*
- (24) Filter (damsugare)*
- (25) Svampfilter (vätskor)
- (26) Skiva filterstöd*
- (27) Stängningskrokar överdel/behållare
- (28) Elkabel med stickprop
- (29) Dammbehållare
- (30) Sugintag

FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

- Den här apparaten är lämplig även för kommersiell användning, till exempel på hotell, i skolor, sjukhus, fabriker, affärer, kontor och i hyreslägenheter.
- Maskinen kan användas både som våt- och torrsugare.
- Om ovannämnda föreskrifter inte respekteras upphör garantin att gälla.

SYMBOLER**TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL****DUBBEL ISOLERING** (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.**SÄKERHET
FÖRESKRIFTER**

- △ 01 Packningsmaterialet kan vara farligt, t.ex. plastpåsen. Låt inte barn eller andra mäniskor och djur som inte själva förstår faran använda materialet.
- △ 02 Användare måste ha tillräcklig utbildning för att använda utrustningen
- △ 03 Att använda maskinen till annat än vad som här anges, kan vara farligt och ska undvikas .
- △ 04 Använd endast den verktygskona som finns på apparaten (endast för de apparater som är utrustade med en verktygskona) för de ändamål som har specificerats i bruksanvisningen.
- △ 05 Innan behållaren töms, stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- △ 06 Kontrollera maskinen varje gång den ska användas.
- △ 07 När maskinen är i drift, rikta inte utblåsluftens mot någon ömtälig del av kroppen, t.ex. ögon, mun eller öron.
- △ 08 Produkten ska inte användas av barn, personer med fysiska eller psykologiska handikap eller personer som saknar lämplig erfarenhet och kännedom om produkten.
- △ 09 Barn ska inte leka med produkten. Detta gäller även om en vuxen finns närvarande.
- △ 10 Före bruk av maskinen, ska alla delar vara monterade må rätt sätt.
- △ 11 Kontrollera att det är rätt elkontakt på kabeln.
- △ 12 **Ta aldrig i elkabeln med våta händer.**
- △ 13 **Kontrollera att maskinen/motorns spänning är rätt innan du ansluter maskinen till eluttaget.**
- △ 14 **Sug inte upp brännbara (t.ex. aska och sot från spisen), explosiva, giftiga ämnen eller ämnen som är skadliga för hälsan.**
- △ 15 Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är i drift.
- △ 16 Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av ingrepp utförs på maskinen, när maskinen lämnas utan uppsikt, inom räckhåll för barn eller opålitliga personer.
- △ 17 Lyft eller dra aldrig maskinen i elkabeln.
- △ 18 Sänk aldrig ned maskinen i vatten för rengöring. Tvätta inte maskinen med

**VARNING!** Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.**VIKTIGT**

vattenstråle.

⚠️ 19I fuktiga miljöer (t.ex. badrum) ska maskinen endast anslutas till uttag som är försedd med differentialbrytare. Vänd dig till en elektriker om du har frågor.

⚠️ 20 Kontrollera att elkabeln och elkontakten är utan skada före anslutning till eluttaget. Om någon skada finns, får maskinen ej användas innan skadan är reparerad av serviceverkstad.

⚠️ 21 Om matningskabeln verkar skadad måste denna bytas ut av tillverkaren, den tekniska servicen eller av kvalificerad personal för att undvika riskfyllda situationer.

⚠️ 22 Användes en skarvsladd, kontrollera alltid att skarvkontakten skyddas mot eventuellt vatten.

⚠️ 23 Kontrollera att flottören fungerar innan vätskor sugs upp. När behållaren är full då vätskor sugs upp stängs sugöppningen från ett flöte och sugprocessen avbryts. Stäng av apparaten, dra ur kontakten och töm behållaren. Försäkra dig regelbundet om att flötet (enhet för begränsning av vattennivån) är rent och inte uppvisar tecken på skada.

⚠️ 24 Om maskinen väntar rekommenderas att ställa upp maskinen innan den stängs av.

⚠️ 25 Stäng av maskinen omedelbart om vatten eller skum läcker ut.

⚠️ 26 Använd inte maskinen för att suga upp vatten från behållare, tvättställ, kar o.s.v.

⚠️ 27 Använd aldrig skarpa eller aggressiva vätskor eller kemikalier.

⚠️ 28 Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal. Delar ska enbart bytas mot orginaldelar.

⚠️ 29 Tillverkaren är ej ansvarig för någon skada av person eller del av orsakad av felaktig användning eller om föreskrifterna ej har följts.

ANVÄNDNING

(Följ ordningen i fig. ②③)

- Kontrollera att huvudströmbrytaren (O) står på "OFF". och anslut utrustningen till ett uttag som lämpar

- Maskinen måste upprätthållas på ett horisontellt underlag, säker och stabil.

- Ange lämpliga filter att använda.

⚠️ Arbeta aldrig utan att ha monterat filter..

- Använd tillbehör lämpade för användning efter.

- Starta maskinen med strömbrytaren (-) ON.

- Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (O) står på "OFF", och dra ur kontakten från eluttaget för att fränkoppla

apparaten från strömtillförslan.

- Om dammsugaren används för att suga upp mycket fint damm (dimensioner mindre än 0,3 µm) ska särskilda filter användas som kan beställas separat (Hepa).

Modeller med Uttag

(Följ ordningen i fig. ④)

För koppla till uttaget för elverktyget, ställ brytaren (4) i läget (I)ON och brytaren (5) i läget (0)OFF. När verktyget är insatt, startar dammsugaren när verktyget startas. Sugslangen suger upp damm och spän direkt.

⚠️ Elverktygets uttag är även spänningssatt när brytaren (4) och (5) är i läge (I)ON. Ej lämplig för varm aska.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

(Följ ordningen i fig. ⑤)

Maskinen behöver inte underhållas.

⚠️ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

- Rengör maskinens utsida med en torr trasa.
- Flytta bara enheten genom att dra i handtaget.
- Förvara enheten och tillbehören på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

RENGÖRING AV FILTRET

(se fig. ⑤)

⚠️ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

- Demontera filtret (21) eller (23)(24)

- Skaka filtret (21) eller (23)(24)

- Tvätta filtret (21)

- Låt filtret (21) torka innan det monteras tillbaka

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provköningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som försakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.

Maskinen är endast avsedd för en användning i hemmet och INTE YRKESMÄSSIGT: GARANTIN TÄCKER ENDAST EN PRIVAT ANVÄNDNING.



UNDANSKAFFANDE

Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU rörande undanskaffande av elektriska och elektroniska apparater samt nationell lagstiftning i de EU-länder som har antagit detta direktiv) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjuder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen. Det är möjligt att undanskaffa produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas. Att lämna produkten i naturen kan orsaka allvarliga skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen i figuren representerar soppunnen för kommunalt avfall och det är strängt förbjudet att lägga apparten i dessa behållare. Att ej efterleva föreskrifterna i direktivet 2012/19/EU och gällande förordningar i de olika EU-länderna är straffbart med böter.

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se fig. ①)

* = ekstraudstyr: SÅFREMT ER FORSYNET DERMED (se emballagen).

- (1) Topstykke til motor
- (2) Håndtag til transport
- (3) Stikkontakt til elektroværktøjer 2200W max., 100W min. (modeller med stik)
- (4) ON/OFF afbryder komplet
- (5) ON/OFF afbryder (modeller med stik)
- (6) Flyderen
- (7) Fleksibel slange
- (8) Håndtag
- (9) Adapter til elektroværktøjer (modeller med stik)
- (10) Lige stråle
- (11) Lille mundstykke*
- (12) Rund børste*
- (13) Rustfri forlængelse
- (14) Kombineret børste (til gulve, til støv/ tæpper)*
- (15) Kombineret børste (til støv/ væsker)*
- (16) Tilbehørsholder/tæpperenser*
- (17) børste Tilbehør (til støv/ væsker)*
- (18) børste Tilbehør (til støv)*
- (19) Tilbehør (til væsker)*
- (20) Papirpose som passer direkte på sugeindgangen*
- (21) Filter (støvsuger)*
- (22) Støtteplade til filter*
- (23) Filter (støvsuger)*
- (24) Filter (støvsuger)*
- (25) Sæbefilter (væskersuger)*
- (26) Støtteplade til filter*
- (27) Kroge til fastspænding af topstykke/ beholder
- (28) Elkabel med stickprop
- (29) Beholder
- (30) Sugeindgang

BEREGNET ANVENDELSE

- Dette apparat er ligeledes beregnet til kollektiv brug på hoteller, fabrikker, i butikker, på kontorer og i beboelser.
- Det kan anvendes som et væskeopsugende apparat og som almindelig støvsuger.
- Hvis de ovenfor anførte betingelser ikke overholdes, medfører det bortfald af garantien.

SYMBOLER



PAS PÅ! Vigtig henvisning som skal overholdes af sikkerhedsmæssige grund.



WICHTIG



SEKSTRAUDSTYR: SÅFREMT MASKINEN ER FORSYNET DERMED



DOBBELT ISOLERING (hvis det findes): er en ekstra beskyttelse af den elektriske isolering.

SIKKERHED

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

⚠ 1. Dele anvendt i emballagen (f. eks. plastikposer) kan være farlige. Bør holdes væk fra børn, dyr og personer, som ikke er bevidste om deres handlinger.

⚠ 2. Brugerne skal være tilstrækkeligt uddannede til at bruge udstyret.

⚠ 3. Anden brug af denne maskine end specifiseret i denne brugsanvisning kan være farlig og bør derfor undgås.

⚠ 4. Brug kun værktøjsudtaget på apparatet (kun for apparater forsynet med værktøjsudtag) til de formål, som er specifiseret i brugermanualen.

⚠ 5. Før dunken tømmes, skal apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud af kontakten.

⚠ 6. Kontroller apparatet hver gang, før det anvendes.

⚠ 7. Når maskinen arbejder, pas på ikke at anbringe sugeudløbet tæt på sarte kropsdele, såsom øjne, mund eller ører.

⚠ 8. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfører og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 og er under opsyn. Lad ikke børn lege med apparatet.

⚠ 10. Inden brug skal alle apparatets dele samles korrekt.

⚠ 11. Check at kontakten passer til maskinens stik.

⚠ 12. Hold aldrig om den elektriske ledningsstik med våde hænder.

⚠ 13. Kontroller at den angivne strømspænding på motorblokken svarer til spændingen på den strømforsyning, apparatet skal tilsluttes.

⚠ 14. Maskinen må ikke anvendes til at opsuge brandfarlige stoffer (f.eks. aske og sod fra kaminen) eller eksplasive, giftige eller hel-

bredsskadelige materialer.

- △ 15. Efterlad ikke det tilsluttede apparat uden opsyn.
- △ 16. Foretag aldrig nogen form for vedligeholdelse på maskinen uden først at have afbrudt strømmen. Hvis maskinen skal stå uden opsyn eller er indenfor rækkevidde af børn eller andre personer, som ikke er bevidste om deres handlinger, bør strømmen også være afbrudt.
- △ 17. Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af den elektriske ledning.
- △ 18. Sænk ikke apparatet ned i vand for at rense det og brug heller ikke vandspulning på det.
- △ 19. **I fugtige omgivelser (som f.eks. et badeværelse) må apparatet kun tilsluttes stik der er forbundet til en fejlstrømsafbryder. I tvivlstilfælde bør du henvende dig til en elektriker.**
- △ 20. **Kontroller omhyggeligt og regelmæssigt at strømkablet og maskinen ikke er beskadiget. Hvis der findes skader, kontakt servicecenteret angående reparation.**
- △ 21. **Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af servicecentret eller af kvalificeret personale for at forebygge eventuelle risici.**
- △ 22. Hvis forlængerkabler anvendes, skal du kontrollere, at de altid hviler på tørre overflader og beskyttet mod eventuelt vandsprøjt.
- △ 23. Før der suges væsker op, bør du kontrollere, at flyderen fungerer. Når der opsuges væske, og beholderen er fuld, lukkes indsugningsåbningen af en flyder, og sugningen standses. Sluk apparatet, træk stikket ud og tøm beholderen. Kontrollér jævnligt, at flyderen (anordning til begrensning af vandstanden) er ren og ikke viser tegn på skader.
- △ 24. Hvis apparatet vælter, er det vigtigt at rejse det op, før du slukker for det.
- △ 25. Sluk for apparatet øjeblikket, hvis der forekommer lækage af væske eller skum.
- △ 26. **Brug ikke apparatet til at suge vand op fra beholdere, vaske, kar osv.**
- △ 27. Brug ikke opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler.
- △ 28. Service og reparation må kun udføres af kvalificerede personer. Hvis maskindelen går i stykker, må de kun udskiftes med producentens originale reservedele.
- △ 29. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader/overlast på personer eller ting på grund af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger eller på grund af utilsigtet brug af apparatet.

Anvendelse

(se fig. ②③)

- Sørg for, at stik hovedafbryderen på (0) OFF og sæt netstikket i en stikdåse.
- Maskinen skal holdes på en vandret base, sikker og stabil.
- Brug tilter egnet til brug.
- △ Udfør aldrig arbejde uden at have monteret filterne.
- Brug tilbehør egnet til brug.
- Stil hovedafbryderen på (-) ON.
- Når funktionen er færdig, sluk maskinen stil hovedafbryderen på (0) OFF og fjern apparatet stik fra strømforsyningssistikket.
- For anvendelse af apparatet i forbindelse med meget fint støv (dimensioner under 0,3 µm) kræves brug af specifikke filtre, som leveres som eks-traudstyr (Hepa).

Modeller med Stik

(se fig. ④)

Til aktivering af funktionen stikdåse elektroværktøj skal afbryderen (4) indstilles på (I)ON og afbryderen (5) på (0)OFF. Når værktøjet er sat i, tændes støvsugerens samtidigt med at værktøjet tændes. Den tilsluttede støvsugerslange opsummerer støv og spårer direkte.

△ Der er spænding på stikdåsen til elektroværktøjer også med afbryderen (4) og (5) på (I)ON. Er ikke egnet til varm aske.

EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

(se fig. ⑤)

Apparatet har ikke behov for vedligeholdelse.

- △ Fjern apparatet stik fra strømforsyningssistikket før der udføres vedligeholdelsesindgreb eller rengøring.
- Rengør ydersiden af maskinen med en tør klud.
- Flyt køretøjet kun ved at gribe fat i bærehåndtaget placeret på motorhovedet..
- Hold enheden og tilbehør på et tørt, sikkert sted, utilgængeligt for børn.

RENGØRING AF FILTERET

(se fig. ⑤)

- △ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.
- 1- Fjern filteret (21) eller (23)(24)
- 2- Ryste filteret (21) eller (23)(24)
- 3- Vask filiteret (21)
- 4- Lad filteret (21) tørre før det monteres tilbage
- △ Efter filterets rengøring, kontroller standen til se-

nere brug. Hvis filteret er beskadiget eller defekt, udskift det med et nyt originalt filter.

GARANTIBETINGELSER

Alle vore apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato.

Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedele.

- Gummidele, kulgørlister, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagt pågivenhed eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer.

Maskinen er kun beregnet til hobbybrug og IKKE TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE: garantien dækker ikke for anvendelse udover til privat brug.



SKROTNING

Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbyder loven dig (i overensstemmelse med EU direktivet 2012/19/EU vedrørende affald fra elektriske og elektroniske apparater samt med den nationale lovgivning i EF medlemsstaterne, der har ratificeret dette direktiv) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre. Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der svarer til det bortskaffede produkt. Hvis produktet efterlades i miljøet kan det udgøre alvorlige skader på selve miljøet og en fare for sundheden.

Symbolen på figuren viser en skraldespand, og det er strengt forbudt at kassere materialet i disse beholdere. Manglende overholdelse af direktivets 2012/19/EU forskrifter og af de lovlige dekreter som de forskellige Medlemsstater har udstedt, straffes med bøde.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

(βλέπε εικ. ①) * = προαιρετικό : ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ανατρέξτε στη συσκευασία).

- (1) Κεφαλή κινητήρα
- (2) λαβή για τη μεταφορά
- (3) Συνδεση εργαλείου με αυτοματή λειτουργία εως 2200W max., 100W ελάχιστο (μοντέλα με πρίζα)
- (4) Γενικός διακοπτής
- (5) Γενικός διακοπτής ON/OFF (μοντέλα με πρίζα)
- (6) πλωτήρα
- (7) Στόμιο αναρρόφησης
- (8) λαβή
- (9) Προσαρμοστικό για ηλεκτρικά εργαλεία (μοντέλα με πρίζα)
- (10) Ήσια μάνικα
- (11) Μικρό στόμιο*
- (12) στρογγυλή βούρτσα*
- (13) Κύριο σώμα
- (14) Συνδυαζόμενη βούρτσα (δάπεδα/Εξάρτημα για τα τάπτητες)*
- (15) Συνδυαζόμενη βούρτσα (ηλεκτρική σκουπα-υγρο)*
- (16) Βάση αξεσουάρ/Αξεσουάρ χαλιών*
- (17) Εξάρτημα για δάπεδα (ηλεκτρική σκουπα-υγρο)*
- (18) Εξάρτημα για δάπεδα (ηλεκτρική σκουπα)*
- (19) Εξάρτημα για δάπεδα (υγρο καθαρισμα)*
- (20) Φίλτρο - Χαρτοσαχχουλα για να προσαρμοσθει χατευθειαν οτην εισοδο αναρρόφησης*
- (21) Φίλτρο σκόνης (ηλεκτρικη σκουπα)*
- (22) Δίσκος στήριξης φίλτρου*
- (23) Φίλτρο σκόνης (ηλεκτρικη σκουπα)*
- (24) Φίλτρο σκόνης (ηλεκτρικη σκουπα)*
- (25) Φίλτρο υγρών (υγρο καθαρισμα)
- (26) Δίσκος στήριξης φίλτρου*
- (27) Γάντζοι για το κλείσιμο κεφαλής/κυλίνδρου
- (28) Ηλεκτρικό καλώδιο με φίς
- (29) Κύλινδρος
- (30) Στόμιο αναρρόφησης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη και για τη συλλογική χρήση, για παράδειγμα, στα ξενοδοχεία, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στα μαγαζιά, στα γραφεία και στα residence.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή απορρόφησης για υγρά και για σκόνη.
- Η μη τήρηση των παραπάνω υποδείξεων συνεπάγεται την έκπτωση της εγγύησης.

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική υπόδειξη που πρέπει να τηρηθεί για λόγους ασφαλείας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ : ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ



ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) αποτελεί μια πρόσθετη προστασία του ηλεκτρική μόνωσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ**ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Δ1. Τα εξαρτήματα συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν δυνητικούς κινδύνους (π.χ. πλαστική σακούλα). Συνεπώς να τα τοποθετείτε μακριά από μικρά παιδιά και άλλα άτομα ή ζώα δεν έχουν επίγωση των πράξεών τους.

Δ2. Οι χρήστες πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού.

Δ3. Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από τις ενδεδειγμένες του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.

Δ4. Χρησιμοποιήστε την πρίζα εργαλείου που βρίσκεται στη συσκευή (μόνο για τις συσκευές που έχουν στον εξοπλισμό τους πρίζα εργαλείου) μόνο για τους σκοπούς που διευκρινίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών

Δ5. Πριν εκκενώσετε τη σακούλα, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.

Δ6. Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.

Δ7. Οταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, αποφεύγετε να θέτετε το άνοιγμα απορρόφησης πλησίον ευαίσθητων σημείων του σώματος όπως μάτια, στόμα, αυτιά.

Δ8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Δ10. Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά με όλα τα μέρη της.

Δ11. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ταιριάζει με το βύσμα της συσκευής.

△12. Μην πιάνετε ποτέ το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου με βρεγμένα χέρια.

△13. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή τάσης που αναφέρεται στην μονάδα κινητήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της πηγής ενέργειας στην οποία σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.

△14. Μην απορροφάτε εύφλεκτες ουσίες (π.χ. στάχτη από το τζάκι και αιθάλη), εκρηκτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία.

△15. Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή ενώ λειτουργεί.

△16. Να βγάζετε πάντα το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση επί της συσκευής ή όταν παραμένει αφύλακτη ή πλησίον μικρών παιδιών ή ατόμων χωρίς συνείδηση των πράξεών τους.

△17. Μη τραβάτε ποτέ ή μη σηκώνετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.

△18. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό κι ούτε να την πλένετε με πίδακες νερού.

△19. Σε χώρους με υγρασία (π.χ. το μπάνιο) η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες που διαθέτουν διαφορικό διακόπτη. Για ενδεχόμενες αμφιβολίες απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.

△20. Να ελέγχετε ευσυνείδητα αν καλώδιο, βύσμα ή μέρη της συσκευής είναι χαλασμένα και σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε καθόλου τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την επισκευή της.

△21. Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φαίνεται φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από την υπηρεσία βοήθειας ή από ειδικευμένο προσωπικό με στόχο να αποφευχθούν κίνδυνοι.

△22. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικές προεκτάσιες βεβαιωθείτε ότι αυτές ακουμπάνε σε επιφάνειες στεγνές και προστατευμένες από ενδεχόμενα πιτσιλίσματα νερού.

△23. Πριν απορροφήσετε τα υγρά, βεβαιωθείτε για τη λειτουργικότητα του πλωτήρα. Μόλις απορροφηθούν τα υγρά, όταν το βαρέλι είναι γεμάτο, το άνοιγμα αναρρόφησης κλείνεται με ένα φλοτέρ και διακόπτεται η διαδικασία αναρρόφησης. Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε την πρίζα και εκκενώστε το βαρέλι. Βεβαιωθείτε με ακρίβεια ότι το φλοτέρ (συσκευή περιορισμού του επιπέδου του νερού) είναι καθαρό και χωρίς σημάδια φθοράς.

△24. Σε περίπτωση ανατροπής συστήνεται να ανασηκώσετε τη συσκευή πριν τη σβήσετε.

△26. Να σβήνετε αμέσως τη συσκευής σε

περίπτωση διαφυγής υγρού ή αφρού.

△27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση νερού από δοχεία, νιπτήρες, λεκάνες, κλπ.

△28. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και βίασα απορρυπαντικά.

△29. Συντηρήσεις και επισκευές πρέπει να διενεργούνται πάντα από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη που ενδεχομένως χαλάσουν αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά.

△30. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές προκαλούμενες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα εξ αιτίας μη τήρησης των οδηγιών αυτών ή αν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο ανορθόδοξο.

Προβλεπόμενη χρήση

(βλέπε εικ. ②③)

- **Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση (O) OFF και συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.**
- **Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο σταθερό και ασφαλή.**
- **Εισάγετε τα φίλτρα, κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.**
- **Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς να έχετε μοντάρει τα φίλτρα.**
- **Εισάγετε τα αξεσουάρ κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.**
- **Τοποθετήστε το διακόπτη στο (-) ON για να ανάψετε τη συσκευή.**
- **Με το πέρας της εργασίας τοποθετήστε το διακόπτη στο (O) OFF και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.**
- **Η χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις με σκόνες ιδιαίτερα λεπτής υφής (διάσταση μικρότερη των 0,3 μμ) απαιτεί τη χρήση ειδικών φίλτρων που παρέχονται προαιρετικά (Hepa).**

Μοντέλα με Πρίζα

(βλέπε εικ. ④)

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας πρίζας-ηλεκτρικού εργαλείου απαιτείται να τοποθετήσετε το διακόπτη (4) στο (I)ON και το διακόπτη (5) στο (0)OFF. Με το εργαλείο τοποθετημένο, ο απορροφητήρας ανάβει με το άναμμα του εργαλείου. Ο συνδεδεμένος σωλήνας απορρόφησης απορροφά κατ' ευθείαν σκόνη, ρινίσματα.

△Στην πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων υπάρχει τάση και με το διακόπτη (4) και (5) σε θέση (I)ON. Δεν είναι κατάλληλο για στάχτη θερμή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

(βλέπε εικ. ⑤)

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Μετακινήστε το όχημα μόνο με να πιάσει τη λαβή.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

βλέπε εικ. ⑤

- 1- Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο (21) ή (23)(24)
- 2 - ανακινήστε / Ανακινήστε το φίλτρο (21) ή (23)(24)
- 3 - Πλύντε το φίλτρο (21)
- 4 - Αφήστε το φίλτρο (21) να στεγνώσει πριν το ξανασυναρμολογήσετε

Δ Ελέγχετε εάν είναι κατάλληλο, άθικτο, για μεταγενέστερη χρήση. Σε περίπτωση βλάβης ή θραύσης, αντικαταστήστε το με ένα πρωτότυπο φίλτρο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποστεί αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται: - τα κινούμενα μέρη που υπόκεινται σε φθορά - Λαστιχένια μέρη, καρβουνάκια, Φίλτρα, αξεσουάρ και προαιρετικό αξεσουάρ. - Τυχαίες ζημιές και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη και ανορθόδοξη χρήση. Η εγγύηση για επιδιορθώσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (εκτός από τη συσκευασία και την αποστολή). Από την εγγύηση αποκλείονται:

καθάρισμα βουλωμένα ακροφύσια και Φίλτρα, μηχανές μπλοκαρισμένες λόγω υπολειμμάτων αλάτων.

Η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση (hobby) και ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ: η εγγυηση δεν καλυπτει οποιαδηποτε άλλη διαφορετική χρηση.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μέλων που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ /ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντιθέτως να το απορρίψετε στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισοδύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο το περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων.

Το σύμβολο της φιγούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορριμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

OPIS I MONTAŽA

(vidi fig. ①)

- * = dodatna oprema : NEKI MODELI (vidi ambalažu).
- (1) Glava motora
- (2) Ručka za transport
- (3) Priključak za električni 2200W max., 100W min. (modeli s priključkom)
- (4) Glavni prekidač ON/OFF
- (5) Prekidač ON/OFF (modeli s priključkom)
- (6) Sigurnosni plutača plovka
- (7) Fleksibilna cijev
- (8) Držak
- (9) Adaptor za električni alat (modeli s priključkom)
- (10) Plosnati nastavak za usisavanje
- (11) Mlaznica*
- (12) Okrugle četke*
- (13) Producna cijev
- (14) Kombinirana četka (za podove/pribor za tepiha)*
- (15) Kombinirana četka (za podove/pribor za prašine/ za tekućine)*
- (16) Držać za dodatni pribor/pribor za tepisone*
- (17) četka (za podove/pribor za prašine/ za tekućine)*
- (18) četka (za podove/pribor za prašine)*
- (19) četka (za podove/pribor za tekućine)*
- (20) Papirnat filter za usisavanje prašine*
- (21) Filter za usisavanje prašine*
- (22) Disk za potporu filtera*
- (23) Filter za usisavanje prašine*
- (24) Filter za usisavanje prašine*
- (25) Filter za usisavanje tekućine
- (26) Disk za potporu filtera*
- (27) Kvake za zatvaranje poklopca/bačve
- (28) Električni kabel s utikačem
- (29) Spremnik
- (30) Sisaljka

PREDVIĐENA UPORABA

- Ovaj uređaj je prikladan i za komercijalnu uporabu, na primjer u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, prodajnim mjestima, uredima i stambenim zgradama.
- Može se upotrebljavati kao usisivač za tekućine i za suhe tvari.
- Nepoštivanje ovih uputa poništava pravo na garanciju.

SIMBOLI

 **OPREZ! Budite oprezni zbog sigurnosnih razloga.**

 **VAŽNO**

 **NEKI MODELI (dodata oprema)**

 **Dvostruka izolacija (ako postoje): je dodatna zaštita od električne izolacije.**

SIGURNOST

OPĆE NAPOMENE

- △ 1. Sastavni dijelovi ambalaže mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastična vrećica) stoga ih je potrebno držati van dohvata djece i drugih osoba ili životinja koje nisu svjesne svojih postupaka.
- △ 2. Korisnici moraju biti adekvatno obučeni za korištenje opreme.
- △ 3. Svaka upotreba drugačija od one koja je prikazana u ovom priručniku može biti opasna, stoga se mora izbjegavati.
- △ 4. Upotreba električni utičnice koja se nalazi na uređaju (vrijedi samo za uređaje koji imaju električni utičnice) isključivo u svrhe koje su navedene u priručniku s uputama.
- △ 5. Prije ispravljanja bačve, obavezno ugasiti aparat i izvaditi električni utikač iz utičnice.
- △ 6. Prije uporabe uvijek provjeriti aparat.
- △ 7. Dok je aparat uključen, izbjegavati stavljanje nastavka za usisavanje blizu osjetljivih djelova tijela kao što su oči, usta, uši.
- △ 8. Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ako su upućene u sigurnu uporabu aparat ili ako ih se nadzire dok upotrebljavaju aparat te ako su upoznate s mogućim opasnostima. Djeca starija od 8 godina smiju čistiti aparat isključivo pod nadzrom. Nemojte dopuštati mlađoj djeci da se igraju s aparatom.
- △ 10. Prije upotrebe aparat mora biti pravilno montiran sa svim svojim dijelovima.
- △ 11. Provjeriti dali je utičnica prikladna s utikačem aparat.
- △ 12. **Nikada ne hvatati električni utikač kabela mokrim rukama.**
- △ 13. Provjeriti dali vrijednost napona prikazana na motoru odgovara izvoru energije na koju se želi isključiti aparat.
- △ 14. **Zapaljive tvari (npr. pepeo ili čađa), eksplozivne, otrovne ili tvari opasne za zdravљe ne smiju se usisavati.**
- △ 15. Aparat se ne smije ostaviti bez nadzora dok je uključen.
- △ 16. Uvijek isključiti električni utikač iz utičnice prije bilo kakve intervencije na aparatu ili kada ostaje bez nadzora, te kad je na dohvatu djece ili osoba koje nisu svjesne svojih postupaka.
- △ 17. Aparat se ne smije vući ili dizati pomoću električnog kabela.
- △ 18. Aparat se ne smije potopljati u vodu, ni čistiti jakim mlazom vode.
- △ 19. **U vlažnim ambijentima (npr. u kupatilu) aparat mora biti priključen samo na utičnice s diferencijalnim prekidačem. U slučaju dvojbe obratiti se električaru.**

△20. Temeljito provjeriti da kabel, utikač ili djelovi aparata nisu oštećeni. U slučaju oštećenja aparat se ne smije upotrebljavati, već je nužno обратити se Servisu za asistenciju.

△21. Ako je kabel za električno napajanje oštećen, isti mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisne službe ili kvalificiranog osoblja kako bi se izbjegle opasnosti.

△22. U slučaju upotrebe električnih produžetaka provjeriti da su položeni na suhu površinu, te da su zaštićeni od mogućeg prskanja vode.

△23. Prije usisavanja tekućina provjeriti funkcionalnost plovka. Kada se usisavaju tekućine, a spremnik je pun, sigurnosni plovak će zatvoriti otvor za usisavanje te će se zaustaviti proces usisavanja. Isključite uređaj, iskopčajte utikač iz utičnice i ispraznite spremnik. Redovito provjeravajte da je plovak (sigurnosna naprava koja ograničava razinu vode) čist i neoštećen.

△24. U slučaju prevrtanja aparata poželjno ga je ispraviti prije gašenja.

△25. Aparat je potrebno odmah ugasiti u slučaju istjecanja tekućine ili pjene.

△26. Aparat se ne smije upotrebljavati za usisavanje vode iz posuda, umivaonika, kada, itd.

△27. Zabranjena je upotreba razrjeđivača i jakih detergenata.

△28. Održavanje i popravke na aparatu mora izvoditi samo specijalizirano osoblje; pokvareni djelovi mogu biti zamjenjeni samo sa originalnim zamjenskim djelovima.

△29. Proizvođač nije odgovoran za štetu nanesenu osobama, životinjama ili predmetima, u slučaju uporabe aparata nesukladno sa ovim uputama ili u slučaju nemara.

UPOTREBA

(vidi fig. ②③)

- Osigurajte da prekidač bude u položaju (0) OFF i priključite aparat na prikladnu električnu utičnicu.
- Aparat mora biti smješten na vodoravnu, stabilnu i sigurnu površinu.

△Ne upotrebljavati bez montaže filtera.

- Za upotrebu montirajte najprikladnije predviđen pribor.
- Postavite prekidač na (-) ON da biste uključili aparat.
- Kraj rada, aparat ugasite postavljajući glavni prekidač u položaj (0) OFF, Izvadite utikač iz strujne utičnice.
- Pri upotrebi aparata u prisustvu finih čestica (manjih od 0,3 µm) potrebno je upotrebljavati posebne dodatne filtre (Hepa).

Modeli s priključkom

(vidi fig. ④)

Za uporabu funkcije priključka električnog alata potrebno je prekidač (4) u položaju (I)ON i prekidač (5) u položaju (0) OFF. Kada je električni alat priklopljen, te kada se isti uključi, istodobno će se uključiti i usisavač. Cijev za usisavanje direktno usisava prašinu, strugotinu.

△ Priključak za električni alat je pod naponom i kada su prekidači (4) i (5) u položaju (I)ON. Nije prikladan za usisavanje toplog pepela.

NJEGA I ODRŽAVANJE (vidi fig. ⑤)

Aparat nije potrebno održavati.

△ Prije čišćenja ili održavanja potrebno je uvijek iskopčati električni kabel iz utičnice.

- Očistite površinu stroja sa suhom krpom.
- Uređaj podignite i nosite držeći ga za ručicu za nošenje.
- Uređaj zajedno sa cjelokupnim priborom čuvajte u prostoriji zaštićenoj od mraza, i u sigurnom i suhom mjestu, dalje od djece.

ČIŠĆENJE FILTRA

(vidi sl ⑤)

△ Prije nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.

- 1- Rastavite filter (21) ili (23)(24)
- 2- Otresite filter (21) ili (23)(24)
- 3- Operite filter (21)
- 4- Ostavite filter (21) da se dobro osuši prije nego što ga ponovno montirate.

△ Nakon čišćenja filtra provjerite je li isti prikladan za daljnju upotrebu. U slučaju oštećenja ili loma filtra, zamijenite ga drugim originalnim filtrom.

JAMSTVENI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te da njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju. - Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor. - Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem, uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenata, filter, što su začepljene mlažnice, uređaji blokirani zbog taloženja kamence. Uređaj je namjenjen isključivo za hobističku uporabu, a NE ZA PROFESIONALNU UPORABU: garantija obuhvaća samo uporabu za osobne potrebe.

ODBACIVANJE

■ Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EU koje sprovode

tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje. Odbacujući proizvod u ambijent nanosi se šteta bilo ambijentu bilo zdravlju ljudi.

Simbol na slici predstavlja kantu za gradski otpad i stoga se strogo zabranjuje odbacivanje ovog aparata u te kante/kontejnere.

Nepoštivanje propisa koji se navode u direktivi 2012/19/EU te raznih dekreta zemalja članica se kažnjava administrativno.

Razina zvučnog tlaka: LpA=75 dB (A)

JAMSTVENI LIST

LAVOR WASH s.p.a.Via J.F. Kennedy 46020 Pegognaga (MN)Italy Tel: +39 0376 558927 info@lavorservice.it

Garanciju možete koristiti samo sa pravilno ispunjenim jamstvenim listom. Uz svaki zahtjev u garantnom roku uz uređaj poslati ovo jamstvo sa kopijom računa kao dokazom o kupnji uređaja u ovlašteni servis.

Lavorwash s.p.a. jamči kupcu:

- da će proizvod raditi za vrijeme jamstvenog roka, ukoliko korisnik poštiva tehničke upute
- da proizvod ima propisane kvalitetne značajke, koje su navedene na tehničkim uputama
- da će biti plaćeni troškovi popravka, koji su nastali zbog pogreške u materijalu ili zbog pogreške u montaži
- da će biti proizvod zamijenjen sa novim, ukoliko ga ovlašteni servis ne popravi u roku od 45 dana od prijave kvara
- da će se jamstveni rok produžiti za toliko vremena koliko je bio proizvod na popravku
- uverjava, da će servis i rezervni dijelovi biti na raspolaganju najmanje 5 godina od kupnje uređaja

JAMSTVENI ROK: 24 mjeseca na hobby program

12 mjeseca na profesionalni program i na perače na toplu vodu

Jamstvo se ne priznaje:

- za kvar, koji je nastao krivnjom kupca, zbog nepravilnog rada i nepoštivanja uputa za uporabu
- za dijelove koji su dio normalnog servisa (filteri, semerinzi, elektrode, mast, itd.)
- ako se popravak radi u neovlaštenom servisu
- ako se stavi neoriginalan rezervni dio ili dodatna oprema, koja ima utjecaj na funkcionalnost i rad proizvoda
- ako se proizvod koristi u sportske namjene
- ako je proizvod fizički oštećen
- ako je kvar nastao zbog vodenog kamenca
- ako kupac ne dostavi ispravno popunjeno ili dostavi nepravilno ispunjen jamstveni list ili ne dostavi račun od proizvoda
- ako motor radi bez ulja
- Životno vrijeme proizvoda ovisi od održavanju i učestalosti korištenja, te je u skladu s odredbom obavijesti rezervnih dijelova i usluge popravka
- na pištolj, kopanje i crjeva, ako serviser ne utvrdi da se radi o tvorničkoj greški

Jamstveni postupak:

- proizvod na kojem se utvrdi greška, dostavi se u ovlašteni servis sa jamstvenim listom i računom o kupnji
- proizvod mora biti čist i spreman za popravak
- ovlašteni servis o trošku proizvođača vrši popravak kvara nastao zbog tvorničke greške ili greške u materijalu



HRVATSKA

FIRMA	Ulica	Pošta	Kraj	Telefon	
BTS SYSTEM d.o.o.	GUSTAVA BOHUTYNSKOG 13A	48260	KRIŽEVCI	048 493 661	info@bts-system.hr
SERVIS OMEGA d.o.o.	DALMATINSKA 2	52440	POREČ	052 452 041	

KUPAC: _____

MODEL: _____

SERIJSKI BROJ MODELA: _____

DATUM ISPORUKE ROBE: _____

Pečat i potpis prodavača

OPIS MONTAŽE

(glej sliko ①)

- * = dodatni pribor: ČE JE V KOMPLETU (glejte embalažo).
- (1) Glava motorja
- (2) Ročaj za promet
- (3) Vtičnica za elektroorodje 2200W max., 100W min. (za modele z vtičnico)
- (4) Glavno stikalo
- (5) Stikalo ON/OFF (za modele z vtičnico)
- (6) Plovec
- (7) Prožna cev
- (8) Ročaj
- (9) Adaptor za elektroorodje (za modele z vtičnico)
- (10) Ravni sesalec
- (11) Ročno orodje*
- (12) Okroglo krtačo*
- (13) Podaljšek cevi
- (14) Kombinirana krtača (tla/dodatni pribor za čiščenje preproge)*
- (15) Kombinirana krtača (sesanje prahu/tekočin)*
- (16) Prostor za hranitev dodatnega pribora/krtačka za čiščenje preprog za tekočine*
- (17) krtača (sesanje prahu/tekočin)*
- (18) krtača (sesanje prahu)*
- (19) krtača (za tekočin)*
- (20) Papirnat filter ki ga je treba montirati direktno na priključnem prirobu za izsesavanje*
- (21) Filter (sesanje prahu)*
- (22) Podpora plošča filtra*
- (23) Filter (sesanje prahu)*
- (25) Filter za tekočine (sesanje tekočin)
- (26) Podpora plošča filtra*
- (27) Kljuke za zapiranje glave/rezervoar
- (28) Električna vrvica z vtičem
- (29) Rezervoar
- (30) Priključni pribor za izsesavanje

PREDVIDENA UPORABA

- Ta naprava je primerna tudi za kolektivno uporabo, npr. v šolah, bolnicah, tovarnah, trgovinah, uradih in domovih.
- Sesalnik lahko uporabite za sesanje tekočin ali za sesanje na suho.
- Neupoštevanje zgoraj navedenih pogojev povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

SIMBOLI



POZOR! Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.



POMEMBNO



ČE JE V KOMPLETU: dodatni pribor



DVOJNA IZOLACIJA (ČE OBSTAJA): je dodatna zaščita električne izolacije.

VARNOST, SPLOŠNA OPOROČILA

- ⚠ 1. Sestavni deli embalaže lahko povzročijo nevarnost (na primer plastična vrečka) in zaradi tega jih morate hraničiti nedosegljivo otrokom, drugim osebam in živalim ki se ne zavedajo njihovih dejanj.
- ⚠ 2. Uporabniki morajo biti ustrezno usposobljeni za uporabo opreme.
- ⚠ 3. Vsakršna nenamenska uporaba te naprave, drugačna od tiste opisane v tem priročniku lahko povzroči hude poškodbe.
- ⚠ 4. Uporabljamо same vtičnico, ki je na napravi (samo za naprave, ki so opremljeni z vtičnico), za namene, ki so bili določeni v navodilih.
- ⚠ 5. Pred izpraznitvijo rezervoarja, morate napravo ugasniti in izvleči vtič iz vtičnice, da napravo povsem ločite od električnega napajanja.
- ⚠ 6. Dobro preglejte napravo pred vsako uporabo.
- ⚠ 7. Kadar naprava deluje, ne usmerjajte šobe za izsesavanje proti občutljivih delov telesa, kot so na primer oči, usta in ušesa.
- ⚠ 8. Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 let pod nadzorom.
- ⚠ 10. Pred uporabo te naprave, se morate prepričati, da vsi deli in pribori so bili pravilno montirani.
- ⚠ 11. Dobro preverite, da je vtičnica primerna za vtič naprave.
- ⚠ 12. **Ne smete nikoli prijeti vtič električnega kabla z mokrimi rokami.**
- ⚠ 13. **Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost navedena na bloku motorja ustreza napetosti vira energije na katerega hočete priključiti napravo.**
- ⚠ 14. **Ne smete sesati vnetljivih (na primer pepel kamina in saje), potencialno eksplozivnih, strupenih in za zdravje škodljivih snovi.**
- ⚠ 15. Naprave med delovanjem ne pustite brez nadzora.
- ⚠ 16. Pred kakršnemkoli opravilom na sesalniku, morate vedno izvleči vtič iz vtičnice, tako, da napravo ločite iz električnega napajanja. To velja tudi če morate trenutno pustiti napravo brez nadzora ali če je ta dosegljiva otrokom ali duševno prizadetim osebam.
- ⚠ 17. Nikoli ne uporabljajte električnega kabla za pomikanje in dviganje naprave.
- ⚠ 18. Za čiščenje naprave jo ne smete potopiti v vodo in ne smete uporabljati curkov vode.
- ⚠ 19. **V vlažnih prostorih (na primer v kopalnici) mora biti naprava povezana samo na vtičnice**

opremljene z diferencialnim stikalom. V slučaju dvoma, obrnite se na električarja.

△20. Temeljito preglejte če so električni kabel, vtič ali drugi deli naprave slučajno okvarjeni. V tem primeru ne smete nikoli uporabljati sesalnika. Poškodovane priključne kable oziroma druge naprave nemudoma predajte v pregled in popravilo servisni službi.

△21. Če je električni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec ali tehnični servis ali kvalificirano osebje, da bi se izognili morebitni nevernosti.

△22. Pri uporabi električnih podaljkov, se morate prepričati, da se ti nahajajo na suhi in pred razpršeno vodo primerno zaščiteni površini.

△23. Preden začnete sesati tekočine, morate preveriti, da plovec pravilno deluje. Med sesanjem tekočin se tedaj, ko je rezervoar poln, aspiracijska odprtina zapre s pomočjo plovca, vsrkavanje pa se ustavi. Izklopite napravo, iztaknite vtikač in izpraznite rezervoar. Redno preverjajte, da je plovec (pripomoček za omejevanje nivoja vode) čist in nepoškodovan.

△24. V slučaju preobrnitve, napravo ponovno dvignite preden jo izklopite.

△25. V slučaju izliva tekočine ali pene, nemudoma izklopite sesalnik iz električnega omrežja.

△26. **Naprave ne smete uporabljati za sesanje vode iz posod, lijakov, kadi itd.**

△27. Ne uporabljajte solventov in agresivnih detergensov.

△28. Vzdrževalna dela in popravila morajo vedno biti izvršeni od specializiranega osebja; okvarjene dele morate zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli.

△29. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno osebam, živalim in predmetom zaradi neupoštevanja teh navodil ali nenamenske uporabe naprave.

UPORABA (glej sliko②③)

- Prepričajte se da bo stikalo v položaju **(0) OFF** in vključite aparat v prikladno električno vtičnico.
- Aparat mora biti postavljen na vodoravno, stabilno in sigurno površino.
- Vstavite prikladen filter za predvideno uporabo.
- △Nikoli ne uporabljajte naprave če niste montirali filtrov.
- Montirajte za uporabo najprikladnejši predviden pribor.
- Postavite stikalo na **(-) ON** da bi prižgali aparat.
- Za ustavitev delovanja, postavite stikalo na **(0) OFF**, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.
- Za uporabo tega sesalnika za sesanje posebno drobnih prahov (velikost nižja od 0,3 µm) je potrebna montaža primernih filtrov dobavljenih kot dodatni pribor (Hepa).

Modeli z vtičnico (glej sliko④)

Za aktivirati funkcijo "vtičnica za elektroorodje" morate postaviti stikalo **(4)** na položaj **(I)ON** in stikalo **(5)** na položaj **(0)OFF**. Če je orodje priključeno, sesalnik in orodje se istočasno zaženeta. Priključena sesalna cev direktno izsesa prah, ostružke.

△Vtičnica za elektroorodje je pod napetostjo tudi kadar sta stikala **(4)** in **(5)** na položaju **(I)ON**. Naprava ni primerna za izsesavanje toplega pepela.

NEGA IN VZDRŽEVANJE (glej sliko ⑤)

Naprava ne terja vzdrževanja.

△Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali čistilnimi deli na visokotlačnim čistilcu, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.

- Očistite zunanje površine stroja s suho krpo.
- Dvignite stroj s pomočjo nosilnega ročaja.
- Napravo s celotnim priborom shranjujte v prostoru, varnem pred zmraljjo, na varnem in suhem mestu, izven dosega otrok.

ČIŠČENJE FILTRA

(glej sliko ⑤)

△Pred katerim koli čistilnim ali vzdrževalnim posegom iztaknite vtikač iz vtičnice.

1- Demontirajte filter **(21)** ali **(23)(24)**

2- Pretresite filter **(21)** ali **(23)(24)**

3- Operite filter **(21)**

4- Počakajte, da se filter **(21)** posuši, preden ga ponovno vstavite.

△Po čiščenju preverite, če je filter še primeren za nadaljnjo uporabo. Če je filter poškodovan ali preluknjan, ga nadomestite z drugim originalnim filtrom.

POGOJI ZA GARANCIJO

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa.

Garancija ne velja za naslednje: - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme.

- Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.

Ta stroj je primeren le za hišno uporabo in NE ZA INDUSTRJSKO UPORABO: katerakoli druga uporaba te naprave različna od tiste predvidene od proizvajalca, ne spada pod garancijo.



RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske

skupnosti 2012/19/EU o ravnjanju z odrabljenimi električnimi in elektronskimi napravami in državno zakonodajo držav članic Evropske skupnosti, ki so sprejele to direktivo) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu. Če proizvod odvržete v okolju, lahko resno ogrozite naravo in človeško zdravje.

Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

Raven zvočnega tlaka: LpA= 75 dB (A)



GARANCIJSKI LIST

ORGANIZATOR SERVISNE SLUŽBE ZA SLOVENIJO

LAVOR WASH s.p.a.Via J.F. Kennedy 46020 Pegognaga (MN)ItalyTel: +39 0376 558927info@lavorservice.it

GARANCIJSKI ZAHEVEK LAJKO UVELJAVITE LE S PRAVILNO IZPOLNJENIM GARANCIJSKIM LISTOM. PRI VSAKI ZAHEV V GARANCIJSKEM ROKU PREDLOŽITE POOBLAŠČENI DELAVNICI TA GARANCIJSKI LIST S KOPIVO RAČUNA O NAKUPU.

Lavorwash s.p.a. jamči kupcu:

- da bo izdelek deloval v garancijskem roku, če bo uporabnik ravnal po danih tehničnih navodilih
- da ima izdelek predpisane kakovostne značilnosti, ki so navedene na tehničnih navodilih
- da bodo poravnani stroški popravila, ki so nastali zaradi napake v materialu ali zaradi montažne napake
- da bo izdelek zamenjan z novim, če ga v pooblaščeni servisni delavnici ne popravijo v 45 dneh od prijave okvare
- da se garancijski rok podaljša za toliko časa, kolikor trajta popravilo izdelka
- servisne storitve in nadomestne dele še 5 let po nakupu izdelka

Garancijski rok znaša: 24 mesecev za hobby program

12 mesecev za profesionalni program ter čistilci na toplo vodo

Garancija se ne prizna:

- za okvare, ki so nastale po krivdi lastnika, zaradi nepravilnega vzdrževanja in neupoštevanja navodil za uporabo
- za dele in sredstva, ki so predmet normalnega vzdrževanja izdelka (tesnila, filtri, svečke, maziva, itd.)
- če se popravilo izvrši v nepooblaščeni delavnici
- če je vgrajen neoriginalen rezervni del ali dodatna oprema, ki vpliva na funkcionalnost in delovanje izdelka
- če se izdelek kakorkoli preobremeni
- če je izdelek fizično poškodovan
- če je okvara nastala zaradi vodnega kamna
- če se kupec ne izkaže z veljavnim in pravilno izpolnjenim garancijskim listom in računom o nakupu izdelka
- če motor deluje brez olja
- življenska doba je odvisna od vzdrževanja in pogostosti uporabe ter je uveljavljena z rokom zagotavljanja rezervnih delov in servisnih storitev
- na cevi, pištolein sulice (če serviser oceni, da ni tovarniška napaka)
- v primeru nepooblaščenega poseganja v proizvod ali če kupec uporablja proizvod v komercialne namene, pridobitvene ali komunalne (velja za Hobby program)

Garancijski postopek:

- izdelek na katerem se pojavi okvara ali motnja, naj se dostavi v najbližjo servisno delavnico hkrati z garancijskim listom
- izdelek mora biti čist in pripravljen za popravilo
- pooblaščena servisna delavnica bo na stroške proizvajalca odklonila vse montažne napake ali napake v materialu

Dopolnilo:

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) (Ur.I.RS št. 78/2011) podjetje

Lavor wash s.p.a. kot organizator servisne mreže izrecno izjavlja:

- da velja garancija za izdelek na teritorialnem območju države v kateri je izdelek prodan končnim potrošnikom
- opozarja potrošnike, da garancija in uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu

itehnika d.o.o.	Vanganeljska c. 26 a	6000	Koper	05/625-02-08	www.itehnika.si
------------------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Naziv	Ulica	Poštna	Mesto	Telefon	
Turopolje d.o.o.	Ul. Zorana Velnarja 13	9000	Murska Sobota	02/536-15-80	02/530-40-97
Tanga servis	Delavsko naselje 31	2000	Maribor	02/629-27-07	041-665-047
Elektro Gajser s.p.	Ul. Šercerjeve brigade 24	2250	Ptuj	02/788-56-57	02/788-56-57
Kušljan d.o.o.	Na Gmajno 5	8310	Šentjernej	07/308-10-54	www.karcher-kusljan.si
Blažič Aleksander s.p.	Lokviča 11	5291	Miren	041-406-392	
Iskra Technics d.o.o.	Cankarjev drevored 15	6310	Izola	05/640-35-36	05/640-35-37
Redek d.o.o.	Vina Gorica 12	8210	Trebnje	07/304-45-13	07/304-13-20
Servis Colibri	Ločka cesta 57	8340	Črnomelj	07/305-18-12	
Anton Šefic s.p.	Dolenjska c. 142	1000	Ljubljana	01/428-95-33	www.met.si
Pro-Mag d.o.o.	Kandijška c 55	8000	Novo Mesto	07/337-87-20	07/337-87-20
Podobnik in Tekavčič	Plemljeva ulica 8	1000	Ljubljana	01/517-13-85	041-831-560
Servis Lipovšek	Belovo 14	3270	Laško	03/620-96-27	041-794-272
Podjetje TRG d.o.o. PE Ljubljana	Celovška 150	1000	Ljubljana	01/519-47-47 031-329-464	www.podjetje-trg.si
Podjetje TRG d.o.o. PE Maribor	Tržaška 65	2000	Maribor	02/320-20-00 041-376-729	www.podjetje-trg.si
Servis Šavc	Šentjanž nad Dravčami 62	2367	Vuzenica	02/879-01-50	www.servissavc.si

LASTNIK: _____

MODEL: _____

SERIJSKA ŠTEVILKA MODELA: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Žig in podpis prodajalca

POPIS A MONTÁŽ

(viz obrázek ①)

* = volitelný: JE-LI PŘÍTOMNÁ (viz obal).

- (1) Hlava motoru
- (2) Rukojeť pro dopravu
- (3) Zdířka na elektropříslušenství 2200W max., 100W min. (modely se zdířkou)
- (4) Hlavní přepínač ON/OFF 1 motor
- (5) Přepínač ON/OFF (modely se zdířkou) 1 motor
- (6) Plovák
- (7) Ohebná hadice
- (8) Držadlo
- (9) Adaptér pro elektropříslušenství (modely se zdířkou)
- (10) Rovný nástavec
- (11) Ruční nástroj
- (12) Kulatý kartáč
- (13) Prodlužovací hadice
- (14) Kombinovaný kartáč (podlahy/nástavec na koberce)*
- (15) Kombinovaný kartáč (podlahy/nástavec na prachu/ kapaliny)*
- (16) Držák na příslušenství/nástavec na koberce)*
- (17) kartáč (podlahy/nástavec na prachu/ kapaliny)*
- (18) kartáč (podlahy/nástavec na prachu)*
- (19) kartáč (podlahy/nástavec na kapaliny)*
- (20) Papírový filtr, který se nasadí přímo na sací otvor*
- (21) Filtr (vysávání prachu)*
- (22) Podpůrný kotouč filtru*
- (23) Filtr (vysávání prachu)*
- (24) Filtr (vysávání prachu)*
- (25) Filtr na kapaliny (vysávání kapalin)
- (26) Podpůrný kotouč filtru*
- (27) Háčky k uzavření hlavy/nádoby
- (28) Elektrická přívodní šňůra se zástrčkou
- (29) Nádoba
- (30) Sací otvor

OBLASTI VYUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Tento přístroj je vhodný i pro použití ve velkokapacitních prostorách jako například hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a rezidencích.
- Lze jej použít jako vysavač kapalin a vysavač za sucha.
- Nedodržení výše zmíněných podmínek má za následek pozbýtí platnosti záruky.

SYMBOLY



POZOR! Věnovat pozornost bezpečnostním symbolům.



DŮLEŽITÉ



JE-LI PŘÍTOMNÁ (en možnost)



DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranu elektrický izolátor

BEZPEČNOSTNÍ, OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

⚠ 1. Součásti obalového materiálu mohou být potenciálně nebezpečné předměty (např. igelitový sáček), proto je odstraňte z dosahu dětí a jiných osob či zvířat, které si nejsou vědomy svých činů.

⚠ 2. Uživatelé musí být dostatečný výcvik pro používání tohoto zařízení.

⚠ 3. Každé jiné použití, které není uvedeno v této příručce, může představovat nebezpečí, a proto je třeba se mu vyvarovat.

⚠ 4. Zdířku na zasunutí nástroje, kterou je přístroj vybaven umístěnou na přístroji (pouze u přístrojů vybavených zdířkou na zasunutí nástroje) používejte pouze k účelům uvedených v návodu k použití.

⚠ 5. Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

⚠ 6. Před každým použitím přístroj zkонтrolujte.

⚠ 7. Když je přístroj v chodu, nepřibližujte vysávací nástavec k citlivým částem těla jako například k očím, ústům nebo uším.

⚠ 8. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje, pokud je bezpečné používání zajištěno dohledem nebo pokud byly obeznámeny s příslušnými riziky. Děti ve věku 8 let nebo starší smějí přístroj čistit pouze pod dohledem. Nedovolte, aby si s přístrojem hráli děti.

⚠ 10. Před použitím je třeba všechny části přístroje správně smonovat.

⚠ 11. Ujistěte se, že zásuvka odpovídá zástrčce přístroje.

⚠ 12. Nikdy se nedotýkejte zástrčky na elektrickém kabelu mokrýma rukama.

⚠ 13. **Ujistěte se o tom, že hodnota napětí uvedená na motorové jednotce odpovídá výši napětí zdroje energie, do kterého hodláte přístroj zapojit.**

⚠ 14. Nevysávejte hořlavé (např. popel z krbu

nebo saze), výbušné, toxické a zdraví nebezpečné látky.

- △ 15. Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- △ 16. Před provedením jakéhokoli zásahu do přístroje nebo v případě, že přístroj zůstane bez dozoru či v dosahu dětí a osob, které si nejsou vědomy svých činů, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- △ 17. Nikdy netahejte za elektrický kabel přístroje ani přístroj za něj nezvedejte.
- △ 18. Neponořujte přístroj do vody za účelem jeho omytí ani jej nemýjte vstřikováním vody.
- △ 19. **Ve vlhkém prostředí (například v koupelně) lze přístroj zapojit pouze do elektrických zásuvek vybavených přerušovačem obvodu se zemním spojením. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na elektrikáře.**
- △ 20. **Pečlivě zkонтrolujte, zda kabel, zástrčka či součásti zařízení nejsou poškozeny, v opačném případě přístroj v žádném případě nepoužívejte a obrátte se na technický servis za účelem jejich opravy.**
- △ 21. **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.**
- △ 22. V případě použití elektrických prodlužovacích šnúr se ujistěte, že se nacházejí na suchém povrchu a jsou chráněny před případným namočením.
- △ 23. Předtím, než začnete vysávat kapaliny, zkонтrolujte, zda funguje plovák. Pokud při vysávání kapalin dojde k naplnění nádoby, plovák uzavře sací otvor a dojde k přerušení sacího procesu. Přístroj vypněte, odpojte jej z elektrické sítě a nádobu vyprázdněte. Pravidelně kontrolujte, zda je plovák (mechanismus sloužící k regulaci hladiny vody) čistý a nepoškozený.
- △ 24. V případě převrácení přístroje před jeho opětovným zvednutím doporučujeme přístroj nejdříve vypnout.
- △ 25. V případě, že z přístroje vychází kapalina nebo pěna, přístroj okamžitě vypněte.
- △ 26. **Nepoužívejte přístroj k vysávání vody z nádob, umyvadel, van atd.**
- △ 27. Nepoužívejte rozpoštědla ani silné čisticí.
- △ 28. Údržba a opravy musí být vždy provedeny vyškoleným personálem; poškozené součásti je třeba vyměnit pouze za originální náhradní díly.
- △ 29. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech či věcech v důsledku nedodržení těchto instrukcí nebo v případě, že je přístroj použit nerozumným způsobem.

POUŽITÍ (viz obrázek②③)

- Zkontrolujte, jestli je vypínač v poloze **(0) OFF** a zapojte přístroj do vhodné elektrické zásuvky.
- Přístroj musí být umístěn na vodorovné ploše tak, aby jeho poloha byla stabilní a bezpečná.
- Nasadte filtr vhodný pro předpokládané použití.
- △ Nikdy nezahajujte práci, pokud jste nenasadili filtry.
- Nasadte příslušenství vhodné pro předpokládané použití..
- Přepněte vypínač na **(-) ON**, abyste zapnuli přístroj.
- Když je hotové funkce, jestli je vypínač v poloze **(0) OFF** e odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.
- Při použití přístroje na vysávání zvlášť jemného prachu (o rozměrech menších než 0,3 mm) je třeba použít zvláštní filtry, jež byly na vyžádání dodány spolu s přístrojem (Hepa)

Modely se Zdířkou

(viz obrázek④)

K aktivování funkce uchycení elektropříslušensví je třeba přepínač **(4)** uvést do polohy **(I)ON** a přepínač **(5)** do polohy **(0)OFF**. Po připevnění příslušenství se vysavač zapne při zapnutí příslušenství. Připojená vysávací hadice vysává přímo prach, třísky. V

△ E zdířce na elektropříslušenství je napětí, i když je přepínač **(4)** a **(5)** v poloze **(I)ON**. Přístroj není vhodný k vysávání horkého popela.

PĚČE A ÚDRŽBA

(viz obrázek ⑤)

Přístroj si nevyžaduje údržbu.

△ Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.

- Očistěte vnější povrch stroje se suchým hadříkem..
- Zařízení zvedněte za držadlo a přeneste je.
- Udržujte zařízení a příslušenství na suchém, bezpečném místě, mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

(viz obrázek ⑤)

△ Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- 1- Odmontovat filtr **(21)** nebo **(23)(24)**
- 2- Vysypat filtr **(21)** nebo **(23)(24)**

3- Umýt filtr (21)

4- Před nasazením filtru (21) je třeba jej nechat doko-
nale osušit.

⚠ Po ukončení čištění filtru je nutné prověřit, zda je
filtr vhodný pro další použití. V případě poškození
či prasknutí je nutné jej nahradit novým ori-
ginálním filtrem.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísných zkouškách. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

Záruka se nevztahuje na: - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíkové kartáčky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství. - škodám způsobeným nehodou, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry a jako jsou zanesené trysky, zablokování přístroje kvůli usazeninám vodního kamene

Přístroj je určen pouze pro amatérské a domá-
cí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ:
ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.

LIKVIDACE

☒ Jako majiteli elektrického nebo elektro-
nického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a národními legislativami členských států Evropské unie, které tuto směrnici uskutečňují) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci. Zanecháním výrobku ve volné přírodě byste mohli způsobit vážné škody na životním prostředí a na zdraví osob.

Symbol na obrázku znázorňuje kontejner na komunální odpad; je přísně zakázáno přístroj do takového kontejneru umístit. Nedodržení pokynů uvedených ve směrnici 2012/19/ES a prováděcích předpisů jednotlivých členských států je trestné.

TANIMLAMA VE MONTAJ

(Şekiller iHin bzk. ①)

* = opsiyonel: MEVCUT İSE (Bzk. Ambalaj).

- (1) Motor başlığı
- (2) Kolu taşıma için
- (3) kadar elektrikli aletler prizi 2200W max., 100W min. (prizli modeller)
- (4) Ana açma kapama düğmesi
- (5) ON/OFFdüğmesi (prizli modeller)
- (6) Şamandıra
- (7) Esnek hortum
- (8) Sap
- (9) Elektrikli aletler için adaptör (prizli modeller)
- (10) Düz mızrak başlık
- (11) El araç*
- (12) Yuvarlak firça*
- (13) Uzatma borusu
- (14) Kombine firça (dösemeler/hali)*
- (15) Kombine firça (dösemeler/sivilar için aksesuarlar/ vakumlama)*
- (16) Aksesuar taşıma haznesi / halı aksesuarları*
- (17) firça (dösemeler/sivilar için aksesuarlar/ vakumlama)*
- (18) firça (dösemeler/sivilar için aksesuarlar)*
- (19) firça (dösemeler/sivilar için vakumlama)*
- (20) Emme ağızına doğrudan uygulanacak kağıt filtre*
- (21) Filtre (toz aksesuarları)*
- (22) Filtre destek diskii*
- (23) Filtre (toz aksesuarları)*
- (24) Filtre (toz aksesuarları)*
- (25) Filtre (sıvı vakumlama)
- (26) Filtre destek diskii*
- (27) Başlık/ gövde kilitleme kancaları
- (28) Fişli elektrik kablosu
- (29) Gövde
- (30) Emme ağızı

DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK

- Bu makine otellerde, okullarda , hastanelerde , fabrikalarda, dükkanlarda , ofislerde ve konutlarda müştrek kullanıma uygundur.
- Kuru ya da ıslak elektrik süpürgesi olarak kullanılabilir.
- Bahsedilen şartların gerçekleştirilmemesi garantinin düşmesine sebep olur.

SEMBOLER

-  **DİKKAT!** Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.
-  **ÖNEMLİ**



MEVCUT İSE (varsı) : opsiyonel



ÇIFT (VARSA) YALITILMIŞ: Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için

GÜVENLİK UYARILARI

- GENEL UYARILAR

- △ 1. Ambalaj parçaları potansiyel tehlike oluşturabilir (örn. plastik poşetler) Dolayısıyla bunları çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan diğer kişilerle hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- △ 2. Kullanıcılar yeterince bu ekipmanın kullanılması eğitilmeli
- △ 3. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım tehlike oluşturabilir dolayısıyla bundan sakınmalıdır.
- △ 4. Aletin üzerinde bulunan elektrikli aletler prizini (sadece elektrikli aletler prizine sahip makinelerde) sadece kullanma kılavuzunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanın.
- △ 5. Gövdeyi boşaltmadan önce makineyi kapatın ve fişi prizden çıkarın.
- △ 6. Her kullanıldan önce makineyi kontrol edin.
- △ 7. Makine çalışır durumdayken emme ağını vücutundan hassas bölgelerine yaklaştırmayın. Örn. gözler, ağız, kulaklar vb.
- △ 8. Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fizikselli, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanıldığı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı 8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- △ 10. Makine kullanılmadan önce tüm parçaları doğru bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- △ 11. Prizin makinenin fişine uygun olduğundan emin olun.
- △ 12. **Elektrik kablosunun fişini asla ıslak ellerle tutmayın.**
- △ 13. **Motor bloğunda belirtilen gerilim değeri ile makineyi bağlamak istediğiniz enerji kaynağının değerlerinin birbirine uyduğundan emin olun.**
- △ 14. **Yanıcı (örn. şömine külü ve kurum), patlayıcı, toksik ve sağlığa zararlı maddeleri vakumlama-**yın.
- △ 15. Makineyi çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayın..
- △ 16. Gözetimsiz kalacağı zaman ya da makine üzerinde müdahalede bulunmadan önce ya da çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan kişilerin ulaşabileceği bir

yerde bırakılacağı zaman mutlaka fişi prizden çekin.

△ 17. Makineyi kaldırırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablosunu çekmeyin.

△ 18. Temizlemek amacıyla asla makineyi suyun içine sokmayın ya da üzerine su püskürterek yıkamayın.

△ 19. **Nemli ortamlarda (örn. banyo) makine sadece diferansiyal akım kesiciye sahip prizlere bağlanmalıdır. Eğer tereddüt ederseniz bir elektrikçiye başvurun.**

△ 20. **Kablo, fiş ya da makine parçalarının zarar görmediğini dikkatle kontrol edin, eğer bir hasar tespit ederseniz makineyi kesinlikle kullanmayın ve tamir için bir Yetkili Servise başvurun.**

△ 21. **Eğer elektrik besleme kablosu hasarlıysa tehlikeyi önlemek amacıyla üretici tarafından ya da teknik servis tarafından ya da kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.**

△ 22. Bir uzatmanın kullanılması halinde, aparatın fişi ve uzatmanın prizi su geçirmez olmalı ve kablo, Bu yüzeyler kuru olmalıdır ve su sıçramasına karşı korumalı.

△ 23. Makinenin ters dönmesi durumunda makineyi kapatmadan önce kaldırıp düzeltin. Sıvıları çekerken gövdede dolduğu zaman emiş açılığı bir şamandıra tarafından kapatılır ve emme işlemi durdurulur. Makineyi kapatın, fişи çekin ve gövdeyi boşaltın. Düzenli olarak şamandıranın (su seviyesi sınırlandırma aygıtı) temizliğini ve hasarsız olduğunu kontrol edin.

△ 24. Sıvıları çekmeden önce şamandıranın çalıştığından emin olun.

△ 25. Makineden sıvı ya da köpük taşıması durumunda hemen kapatın.

△ 26. **Kaptan, lavabo ya da küvetlerden vb. su çekmek için makineyi kullanmayın.**

△ 27. Sert solvent ve deterjanlar kullanmayın.

△ 28. Bakım ve tamir işlemleri her zaman uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Zamanla arızalanılan parçalar orijinal yedek parçalarla değiştirilirler.

△ 29. Bu talimatlara uyulmaması ya da makinenin mantıksız kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ya da nesnelere gelecek zararlardan üretici sorumluluk kabul etmez.

Kullanımı

(Şekiller iHin bkz. ②③)

- Düğmenin **(0) OFF** konumunda ve makinanın uygun bir akım prizine bağlı olduğundan emin olunuz.

- Makina, sabit ve güvenli bir şekilde yatay bir zemin üzerine koyulmalıdır.

- Öngörülen kullanıma uygun filtreyi yerleştiriniz..

△ Filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.

- Öngörülen kullanıma en uygun olan aksesuarları monte ediniz.

- Makinayı açmak için düğmeyi **(-) ON** konum üzerine getiriniz.

- Cihazı kapatın **(0) OFF** işebeke kablosu prizden çıkarılmalıdır.

- Makinenin oldukça ince tozlarla birlikte kullanılması ($0,3 \mu\text{m}$ 'ten küçük boyutlarda) opsiyonel olarak sağlanan özel filtrelerin kullanılmasını gerektirir (Hepa).

Elektrik prizli modeller

(Şekiller iHin bkz. ④)

Elektrikli aletler fonksiyonunu etkinleştirmek için **(4)** düğmesini **(I) ON** konumuna getirmek **(5)** düğmesini ise **(0) OFF** konumuna getirmek gereklidir. Alet takıldığından aletin çalıştırılması ile elektrik süpürgesi de çalışmaya başlar. Bağlı olan emme borusu direk olarak toz ve talaşı çeker.

△ Elektrikli alet prizinde **(4)** ve **(5)** düğmeleri **(I) ON** konumundayken de gerilim vardır. Sıcak kül için uygun değildir.

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM

(bkz. ⑤)

Aparat bakım yapılmasını gerektirmez.

△ Herhangi bir bakım veya temizlik müdahaleni gerçekleştirmeden önce aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.

- Temiz kuru bir bezle makinenin dışında.
- Cihazı taşıma kolundan yukarı kaldırın ve taşıyın.
- kuru ve güvenli çocuklardan uzak yılında donanımları ve aksesuarları saklayın.

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

(bakınız şekil ⑤)

△ Herhangi bir temizleme ya da bakım işlemeye geçmeden önce her zaman fişi prizden çekin.

1- **(21)** ya da **(23)(24)** filtresini söküñ.

2- **(21)** ya da **(23)(24)** filtresini silkeleyin.

3- **(21)** filtresini yıkayın.

4- Yeniden monte etmeden önce **(21)** filtresini çok iyi bir şekilde kurumaya bırakın.

△ Filtreyi temizleme işlemi bittikten sonra durumunun tekrar kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmesi ya da yırtılma olması durumunda orijinal bir filtreye değiştirin.

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fir-

ça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. -Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz

kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatin içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanımı yönelikir: garanti, özel kullanımından farklı kullanımı kapsamaz.

GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (elektrikli ve elektronik cihazların atıkları ile ilgili 2012/19/EU direktifine ve bu direktifi yürürlüğe koyan AB üyesi devletlerin ulusal kanunlarına uygun olarak) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atilacak ürünü benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir. Ürünü çevreye atmak hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Şekildeki simbol kentsel atık çöp bidonunu temsil etmekte olup cihazın çöpe atılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. 2012/19/EU direktifi ve farklı topluluk devletlerinin etkin kararnamelerindeki talimatlara uyulmaması idari açıdan yaptırıma tabidir.

OPIS I MONTAŻ

(zobacz rys ①)

*= opcja: JEŻELI WYSTĘPUJE (patrz opakowanie).

- (1) Górna pokrywa silnika
- (2) Uchwyt do transportu
- (3) Chwyt elektronarzędzia do 2200W max., 100W min. (modele z chwytem)
- (4) Główny wyłącznik
- (5) Wyłącznik **ON/OFF** (modele z chwytem)
- (6) Pływaka.
- (7) Rura giętka
- (8) Uchwyt
- (9) Redukcja dla elektronarzędzi (modele z chwytem)
- (10) Ssawka prosta
- (11) Szczotka małych*
- (12) Pędzelek, okrągłej szczotki*
- (13) Rura przedłużacz
- (14) szczotka do podłóg (do kurzu/dywany)*
- (15) szczotka do podłóg (do kurzu/ dla cieczy)*
- (16) Korpus uchwytu akcesoriów wykładzina (dywan)*
- (17) akcesoria do podłóg (do kurzu/ dla cieczy)*
- (18) akcesoria do podłóg (do kurzu)*
- (19) akcesoria do podłóg (dla cieczy)*
- (20) Filtr papierowy do włożenia bezpośrednio do otworu ssania*
- (21) Filtr (zasysanie pyłów)*
- (22) Tarcza trzymająca filtr*
- (23) Filtr (odkurzacza)*
- (24) Filtr (odkurzacza)*
- (25) Filtr do cieczy (zasysanie cieczy)
- (26) Tarcza trzymająca filtr*
- (27) Mocowania zamknięcia górnej pokrywy/ pojemnika
- (28) Kabel elektryczny
- (29) Pojemnik
- (30) Otwór ssący

PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie to nadaje się również do użytkowania na dużych powierzchniach, na przykład w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i w ośrodkach wczasowych.
- Może być użyty jako odkurzacz do cieczy lub odkurzacz do pyłów.
- Nieprzestrzeganie niniejszych warunków powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Symbole

 **UWAGA! Zachować ostrożność ze względu na bezpieczeństwo.**

**WAŻNE****ZABLOKOWANY****OTWARTY****JEŚLI OBECNY**

Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA): jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.

**BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIA OGÓLNE**

⚠ Komponenty opakowania mogą okazać się niebezpieczne (np. worek plastikowy), z tego powodu należy trzymać je z dala od dzieci i innych osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zwierząt.

Użytkownicy muszą zostać odpowiednio poinstruowani o obsłudze urządzenia.

⚠ Każde użytkowanie inne, niż przewidziane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i należy go unikać.

⚠ Używać chwytu narzędzia znajdującego się na urządzeniu (tylko dla urządzeń wyposażonych w chwyt narzędzia) tylko do celów podanych w instrukcji obsługi

⚠ Przed opróżnieniem pojemnika należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

⚠ Skontrolować urządzenie przed każdym użyciem.

⚠ Podczas działania urządzenia należy unikać zbliżenia wlotu rury do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.

⚠ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Urządzenie nie może być czyszczone ani obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

⚠ Przed użyciem urządzeniem, musi zostać ono prawidłowo zmontowane.

⚠ Upewnić się, że gniazdko jest odpowiednie do wtyczki urządzenia.

⚠ Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi

rękami.

△**Upewnić się, że wartość napięcia wskazana na bloku silnika odpowiada napięciu źródła energii, do którego chce się podłączyć urządzenie.**

△**Nie zasysać substancji łatwopalnych (np. popiół z kominka, sadza), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.**

△**Nie pozostawiać działającego urządzenia bez opieki.**

△**Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji na urządzeniu lub kiedy pozostaje bez opieki w zasięgu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych.**

△**Nigdy nie ciągnąć lub podnosić urządzenia za kabel elektryczny.**

△**Nie zanurzać urządzenia w wodzie, w celach czyszczenia, ani nie myć go przy użyciu strumieni wody.**

△**W wilgotnych środowiskach (np. łazienka) urządzenie musi być podłączone tylko do gniazdek wyposażonych w wyłącznik różnicowy. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do elektryka.**

△**Sprawdzić dokładnie czy kabel, wtyczka lub części urządzenia nie są uszkodzone, i gdyby tak było, nie używać absolutnie urządzenia, lecz zwrócić się do Serwisu w celu jego naprawy.**

△**Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez konstruktora lub serwis lub przez wykwalifikowany personel, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.**

△**W przypadku użycia przedłużaczy elektrycznych, należy upewnić się, że położone są one na suchych powierzchniach, zabezpieczonych przed ewentualnym zmoczeniem.**

△**Przed rozpoczęciem zasysania cieczy należy sprawdzić funkcjonalność pływaka. Kiedy zasysa się ciecze, w momencie gdy pojemnik jest pełen, otwór zasysania zostaje zamknięty i zostaje przerwany proces zasysania. Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić pojemnik. Upewniać się regularnie, ze pływak (urządzenie kontrolujące poziom wody) jest czysty i bez śladów uszkodzenia.**

△**W przypadku przewrócenia się urządzenia, zaleca się podniesienie urządzenia przed jego wyłączeniem.**

△**W przypadku, gdy wylewa się ciecz lub piana, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.**

△**Nie używać urządzenia w celu zasysania wody z pojemników, zlewów, wanien, itd.**

△**Nie używać rozpuszczalników i agresywnych de-**

tergentów.

△**Konserwacja i naprawy muszą być zawsze wykonyane przez wyspecjalizowany personel; uszkodzone części należy wymienić tylko na oryginalne części zamienne.**

△**Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki ludzi i zwierząt oraz uszkodzenia rzeczy spowodowane brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.**

UŻYTKOWANIE (zobacz rys ②③)

- **Upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji (0) OFF i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.**

- **Maszyna musi zawsze znajdować się na poziomej podstawie, oparta w sposób bezpieczny i stabilny.**

- **Włożyć filtr odpowiedni do danego użytkowania.**

- △**Nie pracować nigdy bez włożonych filtrów.**

- **Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania.**

- **Ustawić wyłącznik na (-) ON, aby włączyć urządzenie.**

- **Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.**

- **Użycokowanie urządzenia w miejscach z bardzo drobnym pyłem (rozmiar mniejszy niż 0,3 µm) wymaga zastosowania odpowiednich filtrów dostarczonych w wyposażeniu (Hepa).**

Modele Z Chwytem

(zobacz rys④)

Aby aktywować funkcję chwytu elektronarzędzia należy ustawić wyłącznik (4) na (I)ON i wyłącznik (5) na (0)OFF. Z włożonym narzędziem odkurzacz włącza się w momencie włączenia się narzędzia. Podłączona rura ssąca zasysa bezpośrednio kurz, wióry.

△**Na chwycie elektronarzędzia napięcie jest obecne również z wyłącznikiem (4) i (5) w pozycji (I) ON. Nie nadaje się do gorącego popiołu.**

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

(zobacz rys ⑤)

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

△**Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.**

- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu znajdującego się na górnjej pokrywie silnika.
- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.

CZYSZCZENIE FILTRA

(zobacz rys (5))

⚠ Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

1- Zdemontować filtr (21) o (23)(24)

2- Potrąsnąć filtr (21) o (23)(24)

3- Wyczyścić filtr (21)

4- Przed ponownym założeniem poczekać aż wyschnie (21).

⚠ Po oczyszczeniu filtra, należy sprawdzić przydatność do wykorzystania w przyszłości. W przypadku uszkodzony, wymień go na oryginalny filtr

nnych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucać urządzenie w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekretów Państw unii europejskiej jest karańczone grzywną

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia. Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz.

Maszyna przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytkowania hobbystycznego, a NIE PROFESJONALNEGO: Gwarancja nie pokrywa użytkowania innego niż prywatne.

USUWANIE POSTĘPOWANIE (SKŁADOWANIE) POSTĘPOWANIE

☒ Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowa-

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА.

(см.рис. ①)

* = optional : Комплектующие, обозначенные символом* являются опциональными.

- (1) Корпус двигателя
- (2) Ручка для переноски
- (3) Розетка для подключения электроинструмента 2200W max., 100W min.
- (4) Выключатель
- (5) Выключатель ON-OFF (у моделей с розеткой для подключения электроинструмента)
- (6) ограничителя уровня жидкости
- (7) Гибкий шланг
- (8) Руковатка с регулятором потока воздуха
- (9) Адаптер для подключения электроинструмента
- (10) Щелевая насадка
- (11) Малая щетка*
- (12) Круглая щетка*
- (13) Трубка
- (14) Двойная щетка (уборка ковров/влажная уборка)*
- (15) Двойная щетка (пыль уборка / влажная уборка)*
- (16) Щетка-насадка для уборки ковров*
- (17) Насадка для сухой/влажной уборки*
- (18) Щетка-насадка для сухой уборки*
- (19) Насадка для влажной уборки*
- (20) Бумажный мешок для установки непосредственно на входное отверстие*
- (21) Фильтр (для сухой уборки)*
- (22) Держатель фильтра*
- (23) Фильтр-мешок (для сухой уборки)*
- (24) Фильтр-мешок (для сухой уборки)*
- (25) Фильтр для влажной уборки*
- (26) Держатель фильтра*
- (27) Защелка бака
- (28) Сетевой кабель
- (29) Бак
- (30) Входное отверстие

Назначение и применение

- Данный пылесос предназначен для коммерческого использования, например: для отелей, школ, больниц, заводов, магазинов, офисов
- И может применяться как для сухой так и для влажной уборки.
- Использование пылесоса не по назначению лишает Вас права на гарантийное.

Значения символов



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в целях безопасности!



ВАЖНО



ЗАКРЫТ



ОТКРЫТ



ПРИ НАЛИЧИИ



Двойная изоляция (при наличии): Наличие основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция защищает от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.

Правила по безопасности

Общие правила:

- △ 1. Компоненты, используемые для упаковки продукции (например, пластиковые мешки), представляют опасность. Храните их в недоступном месте для детей и животных.
- △ 2. Пользователь данного оборудования должен быть хорошо проинструктирован по правилам эксплуатации и безопасной работы.
- △ 3. Использование данного оборудования в целях, не предусмотренных данным руководством, представляет опасность. Не используйте данное оборудование не по назначению.
- △ 4. Используйте розетку для подсоединения электроинструмента только в тех целях, которые указаны в данном руководстве по эксплуатации.
- △ 5. Перед очисткой и опустошением бака выключите пылесос и отсоедините сетевой кабель от питающей сети.
- △ 6. Перед каждым применением проверяйте пылесос на наличие повреждений.
- △ 7. Всасывающая насадка должна находиться на расстоянии от тела; запрещается приближать насадку к глазам, ушам и рту.
- △ 8. Дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых. Не позволяйте детям играть с прибором.
- △ 10. Перед началом эксплуатации убедитесь, что оборудование было собрано правильно.
- △ 11. Убедитесь, что параметры сетевой розетки соот-

вествуют параметрам оборудовани

△12. Никогда не дотрагивайтесь до штепселя влажными руками!

△13. Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке аппарата.

△14. Данное оборудование не предназначено для уборки опасной для здоровья пыли или огне-пасных/взрывоопасных веществ (таких как зола, сажа и т.д.).

△15. Во время работы никогда не оставляйте оборудование без присмотра.

△16. Никогда не проводите операции по сервисному обслуживанию оборудования, предварительно не отключив его и не отсоединив от питающей сети. Не оставляйте оборудование в местах, доступных для детей или людей с ограниченными физическими или психическими возможностями.

△17. Не тяните за сетевой кабель, чтобы поднять оборудование или сдвинуть его с места.

△18. Данное оборудование нельзя мыть, погружая в воду, или непосредственно под струей воды.

△19. При использовании оборудования во влажных помещениях (например, ванных комнатах) убедитесь, что розетка оснащена устройством защитного отключения и заземлением. Если Вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с электриком.

△20. Периодически проверяйте сетевой кабель на наличие повреждений. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация оборудования запрещается. Обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую.

△21. Сетевой кабель должен заменяться только производителем или квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

△22. При необходимости использовать удлинитель убедитесь, что он расположен на сухой поверхности, вдали от воды.

△23. Для уборки жидкостей предварительно проверьте соответствующие функции пылесоса и ограничите-ля уровня жидкости. Если во время уборки жидкостей бак заполнится полностью, то сработает ограничитель и работа пылесоса прекратиться. В этой ситуации необходимо выключить пылесос и опустошить бак. Рекомендуем регулярно чистить ограничитель и проверять его на наличие повреждений.

△24. Если пылесос опрокинулся, то поднимите его перед тем, как выключить.

△25. Если из вытяжки (выходного отверстия) пылесоса начала выходить пена или жидкость, немедленно выключите его.

△26. Запрещается использовать данное оборудование для вытяжки воды из емкостей, туалетов, труб и т.д.

△27. Не используйте агрессивные растворители или агрессивные моющие средства.

△28. Сервисное обслуживание и ремонт должны про-

водиться только в авторизованной сервисной мастерской. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части от производителя.

△29. Производитель не берет на себя ответственность за повреждения или травмы, причиненные людям, животным или имуществу из-за неправильного использования оборудования или из-за нарушения правил эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(см. рис. ②③)

- Убедитесь, что выключатель находится в положении (0) "OFF", и подсоедините пылесос к соответствующему источнику питания.

- Пылесос должен быть устойчиво расположен на ровной горизонтальной поверхности.

- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса.

△ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ФИЛЬТРОВ!

- Установите необходимые аксессуары и насадки.

- Переведите выключатель в положение (-) "ON" для того, чтобы начать работу.

- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.

- При использовании пылесоса для уборки запыленных помещений (менее 0,3 мкм) необходимо про-чищать фильтр чаще обычного. Для особо грязных помещений используйте соответствующие фильтры, например серии «Нера».

Модели с электророзеткой

(см. рис. ④)

Чтобы активировать розетку для подключения электроинструмента, приведите выключатель (4) (I) в положение ON, а выключатель (5) в положение (0) OFF. Пылесос автоматически включается и выключается в соответствии с работой электроинструмента. Через шланг происходит всасывание пыли и стружки.

△ Даже когда выключатели (4) и (5) находятся в положении (I) ON, розетка для подключения электроинструмента находится под напряжением

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

(см. рис. ⑤)

Данное оборудование не требует специального обслуживания.

△ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания путем отсоединения штепселя от розетки.

- Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.

- Переносите пылесос только за специальную ручку, расположенную над корпусом двигателя.

- Храните оборудование в сухом месте, недоступном для детей.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

см. рис. ⑤

- При обслуживании машина должна быть отключена от электропитания.
- 1- Снять фильтр (21) или (23)(24).
- 2- Встряхнуть фильтр (21) или (23)(24).
- 3- Промыть фильтр (21).
- 4- Тщательно высушить фильтр (21) и установить его на место.

 По окончанию очистки фильтра, проверить состояние его пригодности для следующего применения. В случае обнаружения повреждений или разрывов, следует произвести замену фильтра на оригинальный.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случаи повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые фильтры, известковый налет и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ

 Закон (в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и национальных законов государств-членов ЕС, которые разработали эту директиву) запрещает владельцу электрического или электронного прибора уничтожение этого продукта или его электрических/электронных частей в качестве твердых городских бытовых отходов и обязывает его сдавать эти отходы в специализированные центры. Можно сдать продукт непосредственно дистрибутору взамен нового эквивалентного продукта. Выброс продукта в окружающую среду может нанести серьезный ущерб самой среде и здоровью человека.

На рисунке изображен контейнер для муниципальных отходов; строго запрещается выбрасывать аппарат в эти контейнеры. Несоблюдение руководящей директивы 2012/19/EU и исполнительных декретов различных стран Сообщества подлежит административному наказанию.

Putekļusūcēja montāžas un lietošanas instrukcija

(skat. ①att.)

* = optional: pēc izvēles - JA IR (skatīt iepakojumu).

- (1) Elektromotora nosegvāks
- (2) Rokturis
- (3) Kontaktrozete elektroinstrumentu pieslēgšanai, maksimālā instrumenta jauda 2200W max., 100W min. (tikai modeļiem ar kontaktrozeti)
- (4) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- (5) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (tikai modeļiem ar kontaktrozeti)
- (6) Pludiņš funkcionē
- (7) Loka caurule
- (8) Rokturis
- (9) Elektroinstrumenta putekļu izmēšanas atveres pāreja (tikai modeļiem ar kontaktrozeti)
- (10) Uzgalis ar nošķeltu galu
- (11) Mazā birste*
- (12) Apalā birste*
- (13) Caurule
- (14) Divu funkciju birste (paklāju / cieto grīdas segumu tīrišanai)*
- (15) Divu funkciju birste (sausā netīrumu sūkšana/ šķidrumu sūkšana)*
- (16) Birstes galva (paklājiem)*
- (17) Cieto grīdas segumu birste (sausā netīrumu sūkšana / šķidrumu sūkšana)*
- (18) Cieto grīdas segumu birste (sausā netīrumu sūkšana)*
- (19) Cieto grīdas segumu birste (šķidrumu sūkšana)*
- (20) Papīra maiiss (pievienošanai putekļu sūkšanas atverei)*
- (21) Filtrs (sausajai netīrumu sūkšanai)*
- (22) Filtra turētājs*
- (23) Filtrs (sausajai netīrumu sūkšanai)*
- (24) Filtrs (sausajai netīrumu sūkšanai)*
- (25) Filtrs (šķidrumu sūkšana)*
- (26) Filtra turētājs*
- (27) Putekļusūcēja nosegvāka fiksators
- (28) Elektrotīkla kabelis
- (29) Putekļusūcēja tvertne
- (30) Putekļu iesūkšanas atvere

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRKIS

- Putekļusūcējs ir paredzēts cieto un mīksto grīdas segumu sausajai tīrišanai un šķidrumu savākšanai individuālajai lietošanai mājsaimniecībā.
- Ja šie lietošanas instrukcijas noteikumi netiek ievēroti, garantijas remonts precei tiek pilnībā liegts.

APZĪMĒJUMI



Uzmanību! Ievērojet drošības norādījumus.



Svarīgi!



Aizslēgts



Ja ietilpst komplektācijā



Dubultā elektroizolācija (ja ietilpst komplektācijā): papildu elektroizolācija nodrošina aizsardzību pret elektrošoku putekļusūcēja pamatizolācijas bojājuma gadījumā

Drošības brīdinājumi

⚠ Neuzglabājiet plastmasas iepakojumus bērniem un dzīvniekiem pieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.

⚠ Pirms putekļusūcēja lietošanas obligāti izlaist lietošanas instrukciju.

⚠ Aizliegs putekļusūcēju izmantot citiem mērķiem, nekā tas paredzēts instrukcijā, jo tas var būt bīstami.

⚠ Kontaktrozeti elektroinstrumenta pieslēgšanai aizliegs izmantot citiem mērķiem, nekā tā paredzēta (tikai modeļiem ar kontaktrozeti).

⚠ Pirms putekļusūcēja tvertnes atvēršanas un iztukšošanas izslēdziet putekļusūcēju un atvienojiet to no elektrotīkla.

⚠ Pirms putekļusūcēja lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai tam nav redzami vizuāli bojājumi.

⚠ Nelicet putekļusūcēja iesūkšanas cauruli pie kermeņa daļām, it īpaši jutīgām zonām, piemēram, acīm, ausim un mutes.

⚠ Putekļusūcēju drīkst lietot arī bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām, ja viņi ir instruēti par drošu putekļusūcēja lietošanu un izprot darba riskus. Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, putekļusūcēju drīkst lietot tikai pieaugušo

⚠ pastāvīgā uzraudzībā. Putekļusūcēju nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem. Bērniem aizliegs spēlēties ar putekļusūcēju.

⚠ Pirms putekļusūcēja lietošanas to nepieciešams pareizi salikt.

⚠ Pārliecībās, ka elektrotīkla kontaktrozete ir atbilstoša putekļusūcēja kontaktā.

⚠ Uzmanību! Nekad neaiztieciet elektrotīkla kabeli ar mitrām rokām.

⚠ Uzmanību! Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums sakrīt ar spriegumu, kas norādīts uz putekļusūcēja teh-

nisko datu plāksnītes.

△ Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts veselibai bīstamu putekļu un vielu sūkšanai, kā arī viegli uzliesmojošu / sprādzienbīstamu vielu sūkšanai (piemēram, pelnu un kvēpu sūkšanai).

△ Lietošanas laikā nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības.

△ Pirms apkopiju veikšanas putekļsūcēju vienmēr atvienojiet no elektrotīkla. Nekad neatstājiet izslēgtu, bet elektrotīklam pievienotu putekļsūcēju bērnu vai personu ar attīstības traucējumiem tuvumā.

△ Neizmantojet elektrotīkla kabeli, lai pārvietotu putekļsūcēju.

△ Putekļsūcēju aizliegts tīrit, iegremdējot ūdeni, vai mazgāt ar augstspiediena mazgātāju vai dārza šķūteni.

△ Lietojoj putekļsūcēju mitrās telpās, piemēram, vannas istabā, to atlauts pievienot tikai kontaktrozetei ar zemējumu. Ja rodas šaubas par kontaktrozetes piemērotību, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

△ Regulāri pārbaudiet elektrotīkla kabeli un putekļsūcēju, vai tiem nav vizuāli redzamu bojājumu. Ja konstatēti bojājumi, tad pārtrauciet lietot putekļsūcēju, notīriet to un nogādājiet servisa centrā.

△ Ja putekļsūcējam ir bojāts elektrotīkla kabellis, tā nomaiņu atlauts veikt tikai sertificētam servisa centram.

△ Ja putekļsūcēja pieslēgšanai elektrotīklam tiek izmantots pagarinātājs, tad pārliecinieties, ka pagarinātāja un kontaktrozetes savienojums atrodas uz sausas virsmas un ir pasargāts no ūdens šķakatām.

△ Pirms šķidrumu sūkšanas pārbaudiet, vai šķidruma tvertnes pludiņš funkcione un vai tvertnē ir tukša. Šķidrumu savākšanas laikā, kad šķidruma tvertnē ir pilna, pludiņš noslēgs iesūkšanas atveri un šķidruma savākšana tiks pārtraukta. Pēc tam izslēdziet putekļsūcēju, atvienojiet to no elektrotīkla un iztukšojet šķidruma tvertni. Regulāri tiriet šķidruma tvertnes līmeņa ierobežotāju – pludiņu un pārbaudiet, vai tam nav bojājumu.

△ Putekļsūcējs nav paredzēts šķidrumu sūkšanai no tualetēm, vannām, u.c. rezervuāriem.

△ Putekļsūcējs nav paredzēts agresīvu šķidiņātāju vai mazgāšanas līdzekļu sūkšanai.

△ Putekļsūcēja remontu atlauts veikt tikai autorizētā servisa centrā. Putekļsūcēja remonta atlauts izmantonot tikai oriģinālās rezerves daļas.

△ Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem personām, dzīvniekiem vai īpašumam, ko izraisījusi nepareiza putekļsūcēja lietošana neatbilstoši lietošanas instrukcijai.

- Pārliecinieties, ka putekļsūcēja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (0) OFF un tikai tad pievienojiet to elektrotīkla kontaktrozetei.
- Putekļsūcēju vienmēr novietojiet uz līdzenās, stabilas un horizontālas virsmas.
- Putekļsūcējam izmantojiet tikai speciāli paredzētus filtrus.

△ Nekad nelietojiet putekļsūcēju bez filtriem.

- Putekļsūcējam izmantojiet tikai oriģinālos piedermus un vadieties pēc to lietošanas norādījumiem.
- Lai ieslēgtu putekļsūcēju, pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā (-) ON.
- Kad darbs ar putekļsūcēju ir pabeigts, pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā (0) OFF un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ja putekļsūcējs tiek lietots, lai uzsūktu īpaši smalkas putekļu daļīnas (izmērs <0,3 μm), tad filtrs jātāra biežāk. Šādu putekļu sūkšanai ieteicams izmantot HEPA filtrus.

Modeli ar kontaktrozeti

(skat. ④.att.)

Lai putekļsūcējam pieslēgtu elektroinstrumentu un aktivizētu putekļu sūkšanu no elektroinstrumenta putekļu izmēšanas atveres, pievienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu putekļsūcēja kontaktrozetei un pavirziet slēdzi (4) pozīcijā (I) ON un slēdzi (5) – pozīcijā (0) OFF. Pēc putekļu sūkšanas pieslēguma aktivizēšanas, ieslēdot pievienoto elektroinstrumentu, automātiski tiks ieslēgta putekļu un netīrumu sūkšana no elektroinstrumenta putekļu izmēšanas atveres.

△ Uzmanību! Pat tad, kad putekļsūcēja (4) un (5) slēdzi ir ieslēgti (I) ON pozīcijā, putekļsūcēja kontaktrozetei plūst strāva. Putekļsūcēja kontaktrozetei nedrīkst pieslēgt sildierīces.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA (skat. ⑤.att.)

△ **Piezīme!** Putekļsūcējam nav nepieciešama speciāla apkope.

- Uzmanību! Pirms tiršanas vai uzglabāšanas atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla.
- Pēc katras putekļsūcēja lietošanas reizes notīriet putekļsūcēja korpusu ar sausu drānu.
- Putekļsūcēju pārvietajiet tikai, turot aiz roktura, kas atrodas pie putekļsūcēja motora nosegvāka.
- Uzglabājiet putekļsūcēju sausā, bērniem nepieejamā vietā.

FILTRA TIRIŠANA

skatit attelus ⑤

LIETOŠANA

(skat. ②③.att.)

⚠ Tirišanas vai apkopes laika ierice jaatvieno no elektribas padeves, izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas.

1- Izemiet filtru (21) vai (23)(24).

2- Izkratiet filtru (21) vai (23)(24).

3- Izmazgajiet filtru (23)(24).

4- Pirms filtra (21) (21) ielikšanas atpakaļ ierice ļaujiet tam kartigi izžut.

⚠ Kad ltrs ir iztirits, parbaudiet, vai tas ir piemērots izmantošanai. Ja tas ir bojats vai saluzis, nomainiet to ar oriģinalu filtru.

valstu ieviesto dekrētu neievērošana ir administratīvi sodāma.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visi putekļsūcēji ir rūpīgi pārbaudīti dažāda veida pārbaudēs, un garantija attiecas uz ražošanas defektiem. Garantija stājas spēkā no putekļsūcēja pirkšanas brīza. Garantijā neietilpst šādi bojājumi:

- Detaļas, kas tiek pakļautas dabiskajam nodilumam.
- Gumijas detaļas, ogles filtri, piederumi un papildu piederumi.
- Negadījuma izraisīti bojājumi, putekļsūcēju transportējot, nesaudzīgas lietošanas un nepareizas uzstādīšanas izraisīti bojājumi.
- Garantija nesedz kalķakmens un citu nosēdumu, piemēram, aizsērējušu sprauslu un/vai aizsērējušu filtru, tūrišanas izdevumus.
- Putekļsūcēja garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja putekļsūcējs tiek lietots mājsaimniecībā individuālajai lietošanai. Garantija nedarbojas gadījumā, ja putekļsūcēju izmanto profesionālās un saimnieciskās darbības veikšanā.

UTILIZĀCIJA

 Jums, kā elektriskās vai elektroniskās ierīces ipašniekam, likums (atbilstībā ar ES 2012/19/EU direktīvu janvāra par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem un atbilstībā ar ES valstu nacionālu likumdošanu, kas ieviesa šādu direktīvu), aizliezd mest ārā šādu produktu un tā elektriskos/elektронiskos piederumus, kā parastu sadzīves atkritumu, bet gan tam ir jābūt nogādātam uz tam domāties savākšanas centriem.

Iespējams izmest ārā produktu tieši ar izplatītāja palidzību, nopērkot jaunu produktu, kas ir līdzvērtīgs tam, kas ir jāizmet ārā.

Izmetot produktu apkārtējā vidē, tas varētu veicināt nopietnas sekas pašai videi un cilvēku veselibai.

Sibmols, kas atrodas attēlā, ir atkritumu tvertne sadzīves atkritumiem, un ir kategoriski aizliegts ie vietot ierīci šajos kontenitoros. Direktīvas 2012/19/EU norāžu neievērošana un dažādu Eiropas Savienības

Skaņas spiediena līmenis: LpA = 75 dB (A)

DULKIŲ SIURBLIO SURINKIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

žr. ① pav.

* = pasirinktinai: JEI YRA (žr. paketą).

- (1) Elektrinio variklio dangtis
- (2) Rankena
- (3) Kištukinis lizdas elektrros prietaisams prijungti, didžiausias įrankio galingumas 2200W max., 100W min. (tik modeliams su kištukinių lizdų)
- (4) Ijungimo / išjungimo jungiklis
- (5) Ijungimo/išjungimo jungiklis (tik modeliams su kištukinių lizdų)
- (6) Plūdė
- (7) Lankstus vamzdžis
- (8) Rankena Vamzdžis
- (9) Elektrinio įrankio dulkių išmetimo angos perėjimas (tik modeliams su kištukiniu lizdu)*
- (10) Antgalis su nuskeltu galu
- (11) Mažas šepetys*
- (12) Apvalus šepetys*
- (13) Vamzdžis
- (14) Dviejų funkcijų šepetys
(kilimų / kietų grindų dangų)*
- (15) Dviejų funkcijų šepetys
(sausas šiukslių siurbimas/ skysčių siurbimas)*
- (16) Šepečio galvutė (kilimams)*
- (17) Kietų grindų dangų šepetys
(sausas šiukslių siurbimas / skysčių siurbimas)*
- (18) Šepetys kietoms grindų dangoms
(sausas šiukslių siurbimas)*
- (19) Kietų grindų dangų šepetys
(skysčių siurbimas)*
- (20) Popierinis maišas (sausam šiukslių siurbimui prijungimui prie dulkių siurbimo angos)*
- (21) Filtras (sausam šiukslių siurbimui)*
- (22) Filtro laikiklis*
- (23) Filtras (sausam šiukslių siurbimui)*
- (24) Filtras (sausam šiukslių siurbimui)*
- (25) Skysčių filtras (skysčiams įsiurbti)*
- (25) Filtro laikiklis*
- (27) kabliai uždarymui
- (28) Elektros tinklo kabelis
- (29) Dulkių siurblio rezervuaras
- (30) Dulkių įsiurbimo anga.

NAUDOJIMO TIKSLAS

- Skirtas naudoti individualiai namų ūkyje.
- Šis dulkių siurblis yra skirtas naudoti komerciniais

tikslais, pavyzdžiu: viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduojuvėse, biuruose.

- Dulkių siurblis yra skirtas sausoms kietoms ir minkštoms grindų dangoms valyti bei skystiems surinkti.
- Jei nesilaikoma šių naudojimo instrukcijos sąlygų, garantinis remontas prekei nesuteikiamas.

ŽENKLINIMAS

 **DĖMESIO!** Dėmesio! Laikykitės saugos nurodymų.

 **Svarbu!**

 **Draudžiama**

 **Atidaryta**

 pasirinktinai: Jei yra komplekste (žr. paketą).

 **Dviguba elektrinė izoliacija (jei yra komplekste): papildoma elektrinė izoliacija apsaugo nuo elektros šoko dulkių siurblio pagrindinės izoliacijos pažeidimo atveju..**

SAUGOS

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

△1 Plastmasinės pakuotės nelaikykite vaikams ir gyvūnams prieinamoje vietoje, nes ji gali būti pavojinga.

△2 Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją.

△3 Draudžiama naudoti dulkių siurblį kitiems tikslams, nei nurodyta instrukcijoje, nes tai gali būti pavojinga.

△4 Kontaktinių lizdų elektriniam instrumentui jungti draudžiama naudoti kitais tikslais, nei numatyta (tik modeliams su kontaktiniu lizdu).

△5 Prieš atidarydami dulkių siurblio talpą ir ją ištuštindami, dulkių siurblį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.

△6 Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu visuomet patikrinkite, ar nėra matomų jo pažeidimų.

△7 Nepriglauskite dulkių siurblio įsiurbimo vamzdžio prie kūno dalių, ypač prie jautrių vietų, pavyzdžiu akių, ausų ir burnos.

△8 Dulkių siurbliu gali naudotis ir vaikai nuo 8 metų amžiaus bei asmenys, turintys fizinių, suvokimo bei psichinių sutrikimų, jei jiems paaiškinta apie saugų naudojimąsi dulkių siurbliu ir jei jie supranta šio darbo riziką. Vaikai, sulaukę 8 metų amžiaus, dulkių siurbliu gali naudotis

tiki prižiūrimi suaugusiuju. Jaunesniems nei 8 m. amžiaus vaikams dulkių siurbliu naudotis draudžiama. Vaikams draudžiama žaisti su dulkių siurbliu.

△10 Prieš naudojant dulkių siurblį būtina ji tinkamai surinkti.

△11 Įsitikinkite, kad elektros tinklo kontaktinis lizdas atitinka dulkių siurblio kontaktinę šakutę.

△12 Dėmesio! Nieuomet nelieskite elektros tinklo kabelio šlapiomis rankomis.

△13 Dėmesio! Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka dulkių siurblio techninių duomenų plokštéléje nurodytą įtampą.

△14 Dėmesio! Dulkių siurblys nėra numatyta sveikatai pavojingoms dulkėms ir medžiagoms bei lengvai užsidegančioms / sprogioms medžiagoms siurbtį (pavyzdžiu, pelenams ir suodžiams).

△15 Naudojimo metu niekuomet nepalikite įjungto dulkių siurblio be priežiūros.

△16 Prieš valydamis dulkių siurblį visuomet atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nieuomet nepalikite įjungto, tačiau jį elektros tinklą įjungto dulkių siurblio vaikų arba vystymosi sutrikimų turinčių asmenų aplinkoje.

△17 Nenaudokite elektros tinklo kabelio dulkių siurbliu pernešti.

△18 Draudžiama valyti dulkių siurblį panardinant jį į vandenį arba plauti aukšto slėgio srove ar sodo žarna.

△19 Naudojant dulkių siurblį šlapiose patalpose, pavyzdžiu vonios kambariye, jį galima jungti tik į įžemintą lizdą. Jei kyla abejoniu dėl kontaktinio lizdo tinkamumo, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

△20 Reguliariai tikrinkite elektros tinklo kabelį ir dulkių siurblį - ar neatsirado matomų pažeidimų. Jei matote pažeidimų, nutraukite dulkių siurblio naudojimą, nuvalykite jį ir gabenkite į aptarnavimo centrą.

△21 Jei pažeistas dulkių siurblio kabelis, jį pakeisti gali tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

△22 Jei dulkių siurblio jungimui prie elektros tinklo naudojate ilginimo laidą, įsitikinkite, kad ilginimo laido ir kontaktinio lizdo sujungimas būtų ant sauso paviršiaus ir apsaugotas nuo tyškančio vandens.

△23 Prieš siurbdami skysčius patikrinkite, ar veikia skysčių talpos plūdė ir ar talpa yra tuščia. Skysčių susiurbimo metu prisipildžius talpai plūdė uždarys įsiurbimo angą ir įsiurbimas bus sustabdytas. Tokiu atveju išjunkite dulkių siurblį, ištraukite elektros tinklo šakutę ir ištušinkite skysčio talpą. Reguliariai valykite skysčio talpos

lygio ribotuvą – plūdę, ir patikrinkite, ar néra jos pažeidimų.

△24 jei prietaisas apverčia: padékite prietaisą vertikaliai, tokiu atveju išjunkite dulkių siurblį, ištraukite elektros tinklo šakutę ir ištušinkite skysčio talpą.

△25 jei skystis arba putolas išeina iš prietaiso: tokiu atveju išjunkite dulkių siurblį, ištraukite elektros tinklo šakutę ir ištušinkite skysčio talpą.

△26 Dulkių siurblys nėra numatytas siurbtį skysčiams iš tualetų, vonių ir kitų rezervuarų.

△27 Dulkių siurblys nėra numatytas agresyviems tirpikliams arba skalbimo priemonėms siurbtį.

△28 Dulkių siurblilio remontą gali atlirkti tik įgalijotas aptarnavimo centras. Dulkių siurblilio remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.

△29 Gamintojas nebus atsakingas už bet kurią žalą asmenims, gyvūnams ar turtui, jei ji atsiras dėl netinkamo dulkių siurblilio naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

NAUDOJIMAS

žr. ②③ pav.

- Įsitikinkite, kad dulkių siurblio įjungimo / išjungimo jungiklis yra padėtyje „išjungta“ 0 (OFF) ir tik tuomet junkite jį į elektros tinklo lizdą.
- Visuomet statykite dulkių siurblį ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Naudokite tik specialiai šiam tikslui numatytais dulkių siurblio filtrus.

△ Nieuomet nenaudokite dulkių siurblio be filtru.

- Naudokite tik originalius dulkių siurblio priedus, vadovaudamiesi jų naudojimo nurodymais.
- Dulkių siurblį įjungsites pastumę įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį () (ON).
- Baigę dirbti dulkių siurbliu, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį (0) OFF ir išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Jei dulkių siurblys naudojamas ypač smulkioms dulkių dalelėms siurbtį (<0,3 pm), tuomet filtrą reikia valyti dažniau. Siurbiant tokias daleles rekomenduojama naudoti HEPA filtrus.

MODELIAIS SU KONTAKTINIU LIZDU

žr. ④ pav.

Norėdami prie dulkių siurblio prijungti elektrinį įrankį ir aktyvinti dulkių siurbimą iš elektrinio įrankio dulkių išmetimo angos, išjunkite elektrinio įrankio kištuką į dulkių siurblilio lizdinę jungtį ir pasukite jungiklį į (4) poziciją () ON ir jungiklį į

(5) - poziciją (0) OFF. Aktyvinus dulkių siurbimo prijungimą, ijjungus prijungtą elektrinį įrankį, automatiškai bus ijjungtas dulkių ir šiukslių siurbimas iš elektrinio įrankio dulkių išmetimo angos.

- Dėmesio! Net tada, kai dulkių siurblio **(4)** ir **(5)** jungikliai yra ijjungti ties () ON pozicija, į dulkių siurblio kištukinį lizdą teka srovė. Prie dulkių siurblio kištukinio lizdo draudžiama prijungti šildytuvus.

VALYMAS IR LAIKYMAS

žr. **⑤**pav.

Dulkių siurbliui nebūtina speciali priežiūra.

△ Dėmesio! Prieš valydamasi ar padėdami siurbli į vietą atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- Kiekvieną kartą panaudojė dulkių siurbli, nuvalykite jo korpusą sausu audiniu.
- Dulkių siurbli perneškite tik laikydami už rankenos, esančios šalia variklio dangčio.
- Dulkių siurbli laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

FILTRO VALYMAS

(ižr. **⑤** pav.

A Dėmesio! Prieš valymo ar priežiūros darbus atjunkite dulkių siurbli nuo elektros tinklo.

• Filtro valymas:

1- Išimkite filtrą **(21)** arba **(23)(24)**.

2- Iškratykite dulkes iš filtro **(21)** arba **(23)(24)**.

3- Išplaukite filtrą **(21)**.

4- Išdžiovinkite filtrą **(21)** ir jdékite jį į vietą.

Kai filtras išvalytas, patirkinkite, ar jis nepažeistas.

Jei filtras pažeistas, pakeiskite jį tokiu pačiu nauju filtru.

GARANTIJOS SĀLYGOS

Visi dulkių siurbliai yra atidžiai patikrinti jvairiais testais, o garantija galioja tik gamybos defektams. Garantija įsigalioja nuo dulkių siurblio įsigijimo momento. Garantija neapima šių gedimų: - Natūralaus detalių dėvėjimosi. - Guminų detalių, anglies filtrų, priedų ir aksesuarų. - Gedimų dėl nelaimingų atsitikimų transportuojant dulkių siurbli, nesaugiai jį naudojant ir neteisingo surinkimo sukelto gedimų. - Garantija neapima kalkių ir kitų nuosėdų, pavyzdžiu užsikimšusių vamzdžių ir / arba užsikimšusių filtrų valymo išlaidų. Dulkių siurblio garantija galioja tik tuomet, jei dulkių siurblys individualiai naudotas namų ūkyje. Garantija netaikoma atvejams, kuomet dulkių siurblys naudojamas profesionaliai ir

pramoninei veiklai.

UTILIZAVIMAS



Istatomas (remiantis ES direktyva 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės įrangos (EE) atliekų bei nacionaliniais ES valstybių narių įgyvendinusių minėtą direktyvą, įstatymais) elektros ar elektronikos prietaisų savininkams draudžia išmesti šį gaminį ar jo elektros / elektronikos priedus kaip kietąsias buitives (komunalines) atliekas. EE atliekas privaloma pristatyti į specialius atliekų surinkimo centrus.

EE atliekas taip pat galima grąžinti gamintojui perkant naują gaminį, atitinkantį išmetamą prietaisą.

Jei EE bus išmetama į aplinką, gali kilti rimtas pavojus aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paveikslėlyje pateiktas komunalinių atliekų konteinerio simbolis, griežtai draudžiama išmesti įrenginį į tokius konteinerius. Tuo atveju, jei nebus laikomasi direktyvos 2012/19/EU nurodymų bei atitinkamų ES valstybių narių taikymo dekretų, bus skiriamos administracinių sankcijos.

ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

(Виж фиг. ①)

* (опция): ако е налично (вижте кутията)

- (1) Глава на мотора
- (2) Дръжка за пренасяне
- (3) Контакт за втора машина – опция при определени модели 2200W max., 100W min.
- (4) ON/OFF бутон за включване
- (5) ON/OFF бутон за включване (при съществуващ контакт за втори уред
- (6) поплавъка
- (7) Гъвкав маркуч
- (8) Хващане
- (9) Адаптор за напрежение (при модели с контакт за втора машина)
- (10) Плосък накрайник
- (12) Кръгла четка
- (13) Тръба
- (14) мултифункционална четка за твърд под / килими
- (15) мултифункционална четка за твърд под / за мокро почистване (опция)
- (16) Накрайник за Скуиджи , Накрайник за килими (опция)
- (17) Накрайник за килими за твърд под / за мокро почистване (опция)
- (18) Накрайник за твърд под (опция)
- (19) Скуиджи за подсушаване
- (20) Хартиена торба (опция)
- (21) Филтър за сухо почистване (опция)
- (22) Диск за фиксиране на филтъра
- (23) Филтър за сухо почистване (опция)
- (24) Филтър за сухо почистване (опция)
- (25) Филтър за мокро почистване (опция)
- (26) Диск за фиксиране на филтъра
- (27) Вход за вакуум
- (28) Електрически кабел
- (29) Резервоар
- (30) Закопчалки

> УПОТРЕБА

- Тази машина е подходяща за промишлени цели , на места като хотели, болници, училища, фабрики, магазини и т.н.
- Машината е подходяща за сухо и мокро почистване.
- За безопасна употреба следвайте инструкциите

> СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ: ВАЖНО е да бъдете внимателни със следващата точка.



ВАЖНО



OPTIONAL (опция): АКО Е НАЛИЧНО



ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ (АКО Е НАЛИЧНО)

допълнителна изолация към основната за защита срещу електрически удар ако има срив в основната изолация..

Безопасност

Основни правила

- △1.Компонентите съдържащи се в опаковката (ако са от найлон) могат да бъдат опасни, пазете ги от допир на деца.
- △2.Операторът на машината трябва да бъде адекватно инструктиран.
- △ 3.Употребата на машината не по предназначение може да бъде опасна и трябва да се избягва.
- △ 4.Винаги използвайте допълнителния контакт на машината по предназначение упоменато в инструкцията.
- △ 5.Преди да изправзвате резервоара на машината изключете машината от контакта.
- △ 6.Винаги проверявайте уреда преди употреба.
- △ 7.Всмукателната тръба трябва да бъде пазена далеч от тялото, особено от деликатни части като очите, ушите и устата.
- △ 8.Машината не трябва да се експлоатира от деца или хора с намалени физически или психически способности или без съответните умения за употреба на машината.
- △ Да не се допуска употреба от деца.
- △ 10.Околекомплектовката трябва да бъде правилно поставена преди употреба.
- △ 12. Никога не пипайте машината с мокри или влажни ръце.
- △ 13.Проверете дали волтажа на машината съответства с този на електрическата мрежа.
- △ 14. Тази машина не е предназначена за събиране на опасен за здравето прах или възпламенени / запалими вещества.
- △ 15.Не оставяйте машината без надзор по време на употреба.
- △ 16.Никога не предприемайте каквито и да било действия по поддръжка на машината, без да я изключите преди това от захранването.

- △ 17. Захранващият кабел не трябва да се използва за дърпане или вдигане на машината.
- △ 18. Никога не потапяйте и не пръскайте машината директно с вода, за да я почистите.
- △ 19. Когато използвате машината във влажни помещения като бани винаги включвате в подходящ контакт.
- △ 20. Периодично проверявайте кабела и машината за повреди. Ако откриете повреда не включвате машината, а потърсете специализиран сервиз.
- △ 21. Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде подменен от оторизиран сервиз.
- △ 22. Ако се налага използването на електрически удължител го разположете върху суха повърхност и далеч от вода.
- △ 23. Преди да всмуквате и подсушавате вода се уверете, че поплавъка на машината работи коректно. Когато резервоара се напълни с вода, поплавъка се затваря и машината спира да работи. Изключете машината от захранването и изпразнете резервоара. Често почиствайте поплавъка на машината и тествайте за повреда.
- △ 24. Ако течности или пияна излязат извън машината, изключете незабавно от захранването.

- △ 26. Машината не е предназначена да издърпва течности от контейнери, туби и резервоари.
- △ 27. Да не се използват агресивни препарати и химикали.
- △ 28. Сервиз и поддръжка трябва да се прилага само от оторизиран сервиз. Винаги използвайте оригинални резервни части.
- △ 29. Производителя не носи отговорност за щети причинени от действия извън посочените инструкции.

Употреба (Виж фиг. ②③)

- Уверете се, че бутонът е на позиция (0) off и включете машината в контакта.
 - Винаги дръжте машината в хоризонтално положение и стабилна позиция.
 - Сложете подходящия филтър според типа употреба.
- △ Никога не оставяйте машината без филтър.
- Използвайте най-подходящия филтър според желаните употреба.
 - Включете бутона на позиция (I) ON, за да стартирате машината.
 - Когато приключите работа с машината, изключете бутона на позиция (0) и поставете кабела далеч от контакта.
 - Ако машината се използва за много фина прах,

филтъра трябва да бъде почистван много по-често. За по-специфични нужди трябва да се използва НЕРА филтър.

при определени модели при съществуващ контакт за втори уред (електрическия инструмент)

(Виж фиг. ④)

Свързва тръбата с на втори електрически инструмент.

Свързва електрическия кабел на електрическия инструмент към прахосмукачката.

- Включете бутона (4) на позиция (I) ON.
- Включете бутона (5) на позиция (0) OFF.
- Включете бутона на втори уред за да стартирате машината прахосмукачка.

Грижи и поддръжка

(Виж фиг. ⑤)

Системата не изисква специална поддръжка

△ Машината трябва да се подлага на поддръжка само при изключен от захранването кабел.

- Почиствайте външната част на машината със суха кърпа.
- Премествайте машината само чрез страничните дръжки върху капака.
- Съхранявайте машината на сухо място, далеч от деца.

Почистване на филтъра

1- отстранете филтъра (21)(23)(24)

2- разклатете филтъра (21)(23)(24)

3- изперете филтъра (21)

4- оставете да изсъхне преди да го монтирате отново

△ Щом почистите филтъра се уверете, че е подходящ за употреба. Ако е с нарушенa цялост го подменете с нов оригинален филтър.

Гаранционни условия

Всички машини с марка са подложени на строги тестове и са защитени от производствени дефекти според действащите изисквания. Гаранцията е валидна от деня на закупуване на машината.

Части и аксесоари, който подлежат на износване не са обект на гаранция - гумени части, филтри, аксесоари и аксесоари, които са опция към машината. Инцидентна повреда, причинена от транспорт или небрежно третиране, неправилно свързване или повредена инсталация. Почистване на който

и да било от компонентите също не подлежи на гаранционно обслужване

ИЗХВЪРЛЯНЕ

 Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС, които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават такива отпадъци в предназначените центри за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт, единакъв като този за унищожаване.

Оставяйки безразборно продукта в околната могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората.

Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Стари членки води до налагане на административна санция.

Акустично налягане : LpA = 75 dB (A)

POPIS A MONTÁŽ

(vid' obr ①)

* : optional : voliteľné (pozri obal)

- (1) Hlava motora
- (2) Rukoväť na prenášanie
- (3) Zásuvka pre elektrické náradie 2200W max., 100W min. (**ZÁSUVKA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE**)
- (4) Vypínač
- (5) Vypínač ((|)ON/(0)OFF Prepínač zásuvky elektrického náradia (**ZÁSUVKA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE**)
- (6) plaváka
- (7) Ohybná hadica
- (8) rukoväť
- (9) Adaptér k elektrickému náradiu (**ZÁSUVKA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE**).
- (10) Plochá hubica
- (11) kefa obdĺžniková malá*
- (12) Gulatý Štetc *
- (13) Predĺžovacia trubica
- (14) Kombinovaná hubica , Dvojvrstvová kefa (podlahy/koberec)*
- (15) Dvojvrstvová kefa na podlahy (pre prach/ kvapaliny)*
- (16) Základný diel pre nasadenie príslušenstva (pre koberec) *
- (17) Príslušenstvo na podlahy (pre prach/ kvapaliny)*
- (18) Príslušenstvo na podlahy (pre prach)*
- (19) Príslušenstvo na podlahy (pre kvapaliny)*
- (20) Papierové sáčky filter, ktorý sa nasadí priamo na sací otvor (pre prach)*
- (21) FILTER (pre prach)*
- (22) Kotúč Podpierajúci Filter*
- (23) FILTER (pre prach)*
- (24) FILTER (pre prach)*
- (25) FILTER (pre kvapaliny)*
- (26) Kotúč Podpierajúci Filter*
- (27) Spony na uzavretie hlavice/suda
- (28) Prívodný elektrický kábel so zástrčkou
- (29) Nádrž
- (30) Nasávacia prípojka , Spony na uzavretie

OBLASTI VYUŽITIA PRÍSTROJA

- Tento prístroj je vhodný aj pre použitie v miestach s hromadným výskytom ľudí ako napríklad v hoteloch, školách, nemocničach, kanceláriach alebo bytových domoch.
- Prístroj je možné použiť na vysávanie kvapalín a

vysávanie nasucho.

- Nedodržanie horeuvedených pokynov môže spôsobiť vážne mechanické škody na čerpadle a stratu záruky.

SYMBOLY



POZOR! Z bezpečnostných dôvodov buďte veľmi opatrní.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE



zatvorené



otvorený



OPTIONAL: AK JE K DISPOZÍCII (Voliteľné príslušenstvo)



Dvojitá izolácia (ak je): je dodatočná ochrana elektrickej izolácie.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- △ 01 Časti obalu môžu predstavovať možný zdroj nebezpečenstva (napr. igelitový sáčok). Uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb alebo zvierat, ktoré si nevedomujú svoje konanie.
- △ 02 Užívateľia by mali byť vyškolení v používaní tohto zariadenia.
- △ 03 Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže byť nebezpečné, preto je potrebné sa mu vyhýbať.
- △ 04 Úchytn na nástroj nachádzajúci sa na prístroji (týka sa iba prístrojov, ktoré sú úchytom na nástroj vybavené) používajte iba na účely uvedené v návodu na použitie.
- △ 05 Pred vyprázdnením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.
- △ 06 Pred každým použitím prístroj dôkladne skontrolujte.
- △ 07 Keď je prístroj v prevádzke, nepribližujte nasávaciu trubicu k citlivým časťam tela ako sú oči, ústa, uši.
- △ 08 Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
- △ 09 Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s vý-

robkom hrať.

△ 10 Pred použitím prístroja musí byť každá jeho časť správne namontovaná na svoje miesto.

△ 11 Uistite sa, či je zásuvka vhodná pre zástrčku prístroja.

△ 12 Nikdy nechytajte zástrčku elektrického kábla mokrými rukami.

△ 13 Uistite sa, aby sa hodnota napäcia uvedená na bloku motora zhodovala s hodnotou zdroja elektrickej energie, na ktorú chcete zariadenie pripojiť.

△ 14 Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxické alebo zdraviu nebezpečné látky.

△ 15 Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.

△ 16 Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako vykonáte akýkoľvek zákrok na prístroji alebo keď prístroj necháte bez dozoru alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktoré si neuviedomujú svoje činy.

△ 17 Nikdy netáhajte alebo nezdvíhajte prístroj za elektrický kábel.

△ 18 Neponárajte prístroj do vody, keď ho chcete vyčistiť a ani ho nečistite tak, že naň budete striekať vodu.

△ 19 Vo vlhkých priestoroch (napr. kúpelňa) musí byť prístroj pripojený len do elektrických zástrčiek, ktoré sú vybavené diferenciálnym vypínačom. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára.

△ 20-21 Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, alebo vyškoleným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

△ 22 V prípade, že použijete elektrické predĺžovacie káble, uistite sa, aby boli položené na suchom povrchu, chránenom pred prípadnými postrekmi vody.

△ 23 Pred vysávaním kvapalín skontrolujte funkčnosť plaváka. Ak pri vysávaní kvapalín dojde k naplneniu nádoby, plavák uzatvorí sací otvor a dojde k prerušeniu sacieho procesu. Prístroj vypnite, odpojte ho z elektrickej siete a nádobu vyprázdnite. Pravidelne kontrolujte, či je plavák (mechanizmus slúžiaci k regulácii hladiny vody) čistý a nepoškodený.

△ 24 Pokial by sa prístroj prevrátil, doporučujeme, aby ste prístroj najskôr zdvihli a potom ho vypli.

△ 25 V prípade úniku kvapaliny alebo pení prístroj okamžite vypnite.

△ 26 Nepoužívajte prístroj na vysávanie vody z nádrži, umývadiel, vaní, atď.

△ 27 Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.

△ 28 Údržbu a opravu prístroja musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál; prípadne poškodené diely musia byť vymenené len za originálne ná-

hradné diely.

△ 29 Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie, v prípade, že bol prístroj použitý nesprávnym spôsobom.

POUŽITIE (vid' obr ②③)

- Uistite sa, že je vypínač v polohe vypnutia (0) OFF a pripojte prístroj do vhodnej zásuvky.
- Stroj musí byť vždy na vodorovnom stabilnom a bezpečnom podklade.
- Vložte vhodné filtre pre správne použitie.
- △ Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
- Použite najvhodnejšie príslušenstvo pre požadované použitie.
- Uveďte spínač do polohy (I) ON, čím prístroj zapnete.
- Po ukončení práce spínač vypnite (0) OFF a odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Ak spotrebič používate s obzvlášť jemným prachom (veľkosť pod 0,3 µm) dodaný filter bude vyžadovať častejšie čistenie. Pre zvlášť náročné aplikácie môže byť nevyhnutné použitie špecifických filtrov dodávaných ako voliteľné príslušenstvo (Hepa).

ZÁSUVKA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

(vid' obr ④)

- 1- Pripojte flexibilnú hadicu k elektrickému náradiu prostredníctvom adaptéra (9).
- 2- Zástrčku elektrického náradia pripojte do elektrickej zásuvky vysávača (3).
- 3- Pre aktiváciu funkcie automatického zapnutia / vypnutia vysávača pri zapnutí elektrického náradia, navolte pozíciu (AUTO) pomocou prepínača (5).
- 4- Vysávač bude spustený automaticky pri spustení elektrického náradia.
- 5- Vysávač sa vypne automaticky pri vypnutí nástroja. U niektorých modelov je vypnutie oneskorené.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (vid' obr. ⑤)

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

- △ Pred vykonaním akéhokoľvek základného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.
- Utrite zariadenie čistou handrou.
- Prístroj tăhajte za prepravnú rukoväť.
- Oddelte prúdnicu od ručnej striekacej pištole, skladujte mimo dosahu detí.
- △ 5 Pred vyprázdením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.

ČISTENIE FILTRA (pozri obr. ⑤)

⚠️ Pri čistení alebo údržbe sa prístroj musí odpojiť od zdroja elektrickej energie, vytiahnutím zástrčky zo zásuvk

1- Vyberte filter (21) (23)(24)

2- Preterepte filter (21) o (23)(24)

3- Umyte filter (21)

4- Pred opätnou inštaláciou filter (21) nechte oschnúť.

⚠️ Akonáhle je filter vyčistený, skontrolujte, či je vhodný na ďalšie použitie. Ak by bol poškodený alebo porušený, vymeňte ho za iný originálny filter.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všetky naše prístroje prešli dôkladnými úradnými skúškami. Na výrobné chyby sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpísami. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

Zo záruky sú vylúčené: - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - Uhlíky a dopĺňajúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozorneniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérské použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZTAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

LIKVIDÁCIA

⚠️ Ako majiteľ ovi elektrického lebo elektronického zariadenia Vám zákon (v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení a národnými legislatívami členských štátov Európskej únie, ktoré túto smernicu uskutočňujú) zakazuje tento výrobok lebo jeho elektrické / elektronické príslušenstvo zlikvidovať ako pevný komunálny odpad a nariaduje Vám ho odniesť do zvláštnych zbernych zariadení. Za účelom likvidácie je možné výrobok odniesť priamo distributérovi a zakúpiť si výrobok nový, rovnaký ako ten, ktorý je určený k likvidácii. Zanechaním výrobku vo volnej prírode by ste mohli spôsobiť väzne škody na životnom prostredí a na zdraví osôb.

Symbol na obrázku znázorňuje kontajner na komunálny odpad; je príse zakázané prístroj do takého kontajneru umiestiť. Nedodržanie pokynov uvedených vo smernici 2012/19/EU a prevádzacích predpisov jednotlivých členských štátov je trestné.

شروط الضمان

لقد مرت كافة لدينا وحدات اختبارات مكثفة وتحت الضمان عن أي عيوب التصنيع وفقاً للمعايير الحالية (الحد الأدنى 12 شهراً). يسري الضمان من تاريخ الشراء، وينتهي إذا كان جهازك أو ملحقات يجب أن تعاد للإصلاح ، سخة من بطاقة أو فاتورة ترقق. خلال فترة الضمان وسوف ، وإصلاح تحتاج إلى المساعدة للمركز في حالة عطل المعدات التي يمكن أن يعود إلى خلل تصنيع وليس المستخدم لديه أتباع التعليمات الواردة في التعليمات المرفقة مع الجهاز. وبطبي الضمان إصلاح أو استبدال لأجزاء من الشركة المصنعة نفسها قد أنشئت الخلل. استبدال أجزاء تبقى من ممتلكات الشركة المصنعة. يجب إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة لا تمديد فترة الضمان التي تطبق على الجهاز ، والاستعاضة عن قطع فترة ضمان وحدة من الجهاز. الصانع لا تحمل أية مسؤولية عن الأضرار أو خلل في الجهاز أو جزء منها ، بسبب عدم الامتثال للتعليمات ، والصيانة غير لائق للجهاز ، وعدم الامتثال ودكتور المعايير والتوصيات الواردة في دليل التقنية المتوفرة مع الجهاز أو عن طريق استخدام قطع الغيار والملاحقات الأخرى لم تقدم من قبل الشركة المصنعة. إن أي تدخل على الجهاز الذي أدى به شخص غير مخول من قبل الشركة المصنعة باطلة الصيانة. الضمان لا يغطي أجزاء تخضع لازداء خالل السير العادي للجهاز. تمنير! أي عيب مثل انسداد فتحات ، محرك المتوقفة على نطاق واسع ، وتضررت الملاحقات (السابقين الأثواب بنت) و / أو الآلات التي ليست لها الافتراضي ، لا يشملها الضمان.

جميع التكاليف المتعلقة بطلبات المساعدة بموجب ضمانات غير المقبولة من قبل الشركة المصنعة لأنه لا للرد على شروط معاودة QUIS لها الغرض سيتم خصم للعميل.

إقصاء

كما مالك الكهربائية أو الإلكترونية ، وتنفيذ القانون (وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2012/19 EU على قوانين النفايات الكهربائية والإلكترونية والوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا التوجيه) ينهاكم لإزالة المنتج أو ملحقاتها الكهربائية / الإلكترونية والنفايات المنزلية والصلبة في المناطق الحضرية بدلاً من ذلك يتطلب منك إزالته داخل مراکز جمع المعينة لهذا الغرض. يمكنك إزالة المنتج مباشرة من الموزع عن طريق شراء منتج جديد ، أي ما يعادل ينبغي القضاء على ذلك. ويمكن لوقف هذا المنتج في البيئة تسبب أضراراً خطيرة على البيئة وصحة الإنسان. هذا الرمز على الرقم يمثل حاوية للنفايات في المناطق الحضرية وممنوع منعاً باتاً لوضع الجهاز في هذه الحاويات.



EU/CE شهادة للمطابقة

انظر الآن إلى آخر صفحة

تقر تحت مسؤوليتها الخاصة بأن الماكينة:

المتحج: شفاطة الماء والغيار موديل - نوع: انظر الآن إلى آخر صفحة

مطابق للتوجيه EU/CE وتعديلاته اللاحقة ومعايير EN: انظر الآن إلى آخر صفحة	انظر الآن إلى آخر صفحة
EC.....	EU.....

المدير العام

النشرة الفنية موجودة لدى

انظر الآن إلى آخر صفحة

انظر الآن إلى آخر صفحة

التشغيل

- لا عمل بدون فلت!

شفط الغبار

- أدخل خرطوم التعامل مع الملحقات التي تناسبها.
- توصيل الجهاز بهما.
- تفعيل مفتاح الطاقة

الوصف والتثبيت

- خطاف لإغلاق الغطاء
- بعد الاستخدام

- في كل مرة الانتهاء من العمل من الجهاز ، ووضع مفاتيح ON/OFF وف في الموقف وقطع التيار الكهربائي.

الصيانة

- تنظيف فلت
- مرشح قابل للغسل
- ترك غسل الداخل إلى الخارج مع المياه الجارية ، والجافة ثم إعادة تجميع.

فانر الهواء

- تنظيف فلنر كل يوم عن طريق إزالة الأوساخ مع طازة من الهواء المضغوط.

إكسسوارات

- قد يكون من أن يسد التراب الرطب وكتل خرطوم ، والصواليجانات وملحقاتها. ويمكن للتربة تنتج الروائح الكريهة. ومنع إلحاق الإكسسوارات وتقليل أداء الجهاز. لإزالة الأوساخ المتبقية في الملحقات (الخراطيم والحبال ومدديد مص) يغسل العادم الداخلية قناء مياه جارية.

- انتبه! تجنب الغسيل وتوج في خرطوم الماء أو سوائل أخرى.
- ، فارغة لتنظيف شامل للخرطوم للدبابات ، وإرفاق ملحق

- فحص دوري للارتداء في الأختام وربما يحل محل لهم.

(1) مكونات التعبئة والتغليف والملكونات يمكنها أن تشكل مخاطر محتملة (مثل: كيس من البلاستيك) التي يجب أن تبقى بعيداً عن متناول الأطفال وغيرهم من الأشخاص أو الحيوانات ليست مسؤولة عن أفعالها.

(2) يحصلوا من على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشطة عن ذلك.

(3) أي استخدام آخر مما هو مذكور في هذا الدليل يمكن أن يكون الخطير الذي يمكن تجنبه.

(4) مقبس الجهاز

إرشاد : يرجى الالتزام بأقصى قدرة توصيل (انظر فصل "البيانات التقنية")

(5) قبل تفريغ الصابرج ، إيقاف وفصل التيار عن المقبس.

(6) عند ما تكون الآلة مشغولة، فإنه يجب تجنب وضع مدخل الجذب بالقرب من جزء حساس من الجسم مثل العين والفم والذئن.

(8) لا يمكن استخدام المنتج من قبل الأطفال أو آشخاص آخرین محدودی القوة البدنية والحسية أو العقلية. أو من طرف آشخاص ليست لهم الخبرة / أو السيطرة على تصرفاتهم وذلك يمكن ساری المفعول إلى أن يتم تعليم وتكوين هؤلاء الأشخاص.

(9) الأطفال، حتى في ظل الرقابة الأبويّة ، لا يمكنهم اللعب بالمنتج.

(10) قبل الاستخدام، يجب تثبيت الجهاز بشكل صحيح في مجلمه.

(11) تأكيد من أن منفذ يتوافق مع مواصفات الجهاز.

(12) لا تتمس المكونات بآيدي رطبة.

(13) مراقبة أن قيمة الضغط المشار في مجموعة المحرك توافق مصدر الطاقة الذي يعني ربط هذا الجهاز.

(14) عدم جذب مواد قابلة للاشتعال (مثل رماد الموقد أو السنаж)، المتفجرات أو السامة أو المضرة للصحة.

(15) عدم ترك الجهاز مشغلاً بدون حراسة.

(16) إذاً إزالة الفيش من مأخذ التيار قبل القيام بأي تدخل مهمًا كان نوعه على الجهاز أو إذاً بقى هذا الأخير بدون حراسة أو في متناول الأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا مسؤولين عن أعمالهم.

(17) عدم سحب أو رفع الجهاز باستخدام الجبل الكهربائي.

(18) عدم زج الجهاز في الماء للتنظيف ولا غسله برمي من الماء.

(19) إذاً استجوب استخدام الجهاز في غرف رطبة (على سبيل المثال في الحمام) لا تصلوه إلا بمواخذة أنشودة محممة بالله فاصلة فارقة وفي حالة شك، يجب استشارة كهربائي مرخص.

(20) التأكيد بعثانية إن كان الجبل الكهربائي والفيش والأجزاء المنفصلة للجهاز ليست مصابة بأضرار وفي مثل البيع من أجل إصلاحه.

(22) في حالة استخدام جبل التمديد الكهربائي، يجب التأكيد أن هذه الإضافة تكون على الأسطوانة الياسية ومحماة بالمرامي إمامه المفترضة.

(23) قبل تكس السواقل،تحقق من اشتغال الملعون.

(24) في حالة تفريغ راج، ينبغي رفع الجهاز قبل إيقاف تشغيله

(25) إيقاف تشغيل الجهاز فوراً في حال تدفق السائل أو الرغوة.

(26) عدم استخدام الجهاز لامتصاص صهاريج المياه ، والمصارف ، والأحواض ، وما إلى ذلك.

(27) لا تستخدم المذيبات أو المنظفات القاسية.

(28) يجب إجراء صيانة وإصلاح الأجزاء المعطوبة من قبل أشخاص متخصصون وتعوضها بقطع غيار أصلية.

(29) الصانع لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء نتيجة لعدم الامتثال لهذه التعليمات، أو إذا تم استخدام الجهاز بطريقة غير طبيعية

**الوصف والتاري
ك اختياري***

- | | |
|---|--|
| <p>تنوع آلية
والتي يمكن أن تستخدم أيضاً ببساطة
وشفط الغبار وإلقاء</p> <p>ملحوظة:
الرسوم المذكورة أعلاه المذكورة أدناه هي محض الإرشادية</p> <p>وظيفة النفع</p> <p>تركيب الأجزاء</p> <p>معيار استخدام</p> <ul style="list-style-type: none"> • هذا الجهاز مخصص للاستخدام المهني. • هذا الجهاز يهدف لامتصاص التراب الرطب والجاف. • استخدام الفراغ على الغبار الناعم وخاصة (أصغر من 0.3 ميكرومتر) يتطلب اعتماد مرشحات محددة تباع على حدة (هيبيا) | <p>(1) رأس متحرك
(2) التعامل مع النقل
(3) إلى يصل إلى الأدوات إلى ٢٢٠ فولت
(ماذج المأخذ)
(4) القاطن العام
(5) القاطن أوونن أووف (ماذج المأخذ)
(6) تعويم
(7) خرطوم (أنبوب لين)
(8) التعامل
(9) محول لأدوات الكهربائية (ماذج المأخذ)
(10) أنبوب مسطحة
(11) صغير
(12) فراغ صغير الجولة فرشاة
(13) أنبوب بـ
(14) فرشاة تركيبية
(ماشطة السجاد / ماشطة مطاطية لشفط الأسائل)</p> <p>(15) فرشاة تركيبة ((الرضوض / ماشطة مطاطية لشفط الأسائل)
(16) حامل ماشطة/ ماشطة السجاد
(17) ماشطة السجاد / ماشطة شفط الغبار.
(18) ماشطة شفط الغبار
(19) ماشطة مطاطية لشفط الأسائل
(20) ماشطة مطاطية لشفط الأسائل
كييس من وورق يوضع مباشرة على موصل الشفط اختياري
(21) فلتر (شفط الغبار) اختياري
(22) خرصة تشبيب الفلتر
(23) فلتر (شفط الغبار) اختياري
(24) فلتر (شفط الغبار) اختياري
(25) فلتر الرغوة (شفط السوائل)
(25) خرصة تشبيب الفلتر
(27) خطافات إغلاق الرأس / ددن
(28) حبل كهربائي
(29) صحن
(30) موصل الشفط</p> |
|---|--|



- IT** DICHIAZIONE CE/UE DI CONFORMITÀ ai sensi delle Direttive (e successive modificazioni);
EN EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY according to Directive (and following amendments);
FR DÉCLARATION CE/UE DE CONFORMITÉ aux termes des directives européennes (et leurs modifications successives);
DE EG/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Richtlinien (und späteren Änderungen);
ES DECLARACIÓN CE/UE DE CONFORMIDAD en virtud de las Directivas (y sus sucesivas modificaciones);
PT DECLARAÇÃO CE/UE DE CONFORMIDADE nos termos das Directivas (e modificações posteriores);
FI EY/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS direktiivien (ja niiden muutosten) mukaan;
NL EG/EU-COMFORMITEITSVERKLARING volgens der Richtlijnen (en latere wijzigingen);
NO EF/EU-SAMSVARSERKLÄRING i samsvar med direktivene (og senere endringer);
SV EG/EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE i enlighet med direktiven (och efterföljande ändringar);
DA EF/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING Jf. direktiverne (og efterfølgende ændringer);
EL ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ/ΕΕ σύμφωνα με τις Οδηγίες της (και των ακόλουθων τροποποιήσεων);
HR CE/EU-IZJAVA O SKLADNOSTI: je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama
SL IZJAVA ES/EU O SKLADNOSTI v skladu z direktivami (in sledicimi spremembami);
CZ ES/UE Prohlášení o shodě podle Směrníc (a jejich následních variací);
TR UYGUNLUK BEYANI CE/EU añağıdaki CE/EU Direktifleri ile müteakip değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder:
PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE/UE spełnia wymagania Dyrektywy (wraz z kolejnymi zmianami);
RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС/ЕУ в соответствии с Директивой (и последующими изменениями);
LV CE/EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA atbilst direktīvām EC un to turpmākajiem labojumiem;
LT CE/EU ATITIKTIES DEKLARACIJA atitinka direktyvas ir atitinkamus pakeitimus;
BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС/ЕУ: Отговаря на директиви и последващи модификации
SK ES/EU Vyhlásenie o zhode v zmysle Smerníc (a ich následných variácií);

2006/42/EC
(+2009/127/EC)
2014/30/EU
2011/65/EU

Lavorwash S.p.A

via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

- IT** Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:
EN Declares under its responsibility that the machine:
FR Atteste sous sa responsabilité que la machine:
DE Erklärt unter der eigenen Verantwortung die Maschine:
ES Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina:
PT Declara sob própria responsabilidade que a máquina:
FI Vakuuttaa omalla vastuullaan että kone:
NL Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
NO forsikrer under eget ansvar at maskinen:
SV Förfäklarar nedan sitt ansvar för att maskinen:
DA Erklærer, under eget ansvar, at maskinen:

- EL** Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
HR Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da stroj:
SL Izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je naprava
CS Na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že
TR Kendi sorumluluğu altında añağıdaki makinenin:
PL Oświadcz na własną odpowiedzialność, że urządzenie:
RU Объявляет под свою ответственность, что машина:
LV Pazino, ka mašīna:
LT Praeiskia, prisiimdama visą atsakomybę, kad mašina:
BG Декларираме на собствена отговорност че машина:
SK Prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:

IT PRODOTTO:	ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI.
EN PRODUCT:	WET & DRY VACUUM CLEANER.
FR PRODUIT:	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE.
DE PRODUKT:	NAß-UND TROCKENSÄUGER.
ES PRODUCTO:	ASPIRADORA, ASPIRALÍQUIDO.
PT PRODUTO:	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO.
FI TUOTE:	MÄRKÄ/KUIVAIMURI.
NL PRODUCT:	NAT & DROOGSTOFZUIGER.
NO PRODUKT:	STØVSUGING-VANNSUGING.
SV PRODUKT:	VÄT- OCH TORRDAMMSUGARE.
DA PRODUKT:	VAKUUMRENSEN TIL VÄD- OG TØRRENS.
EL ΠΡΟΪΟΝ:	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ ΥΓΡΩΝ.
HR PROIZVOD:	USISAVAČ PRAŠINE, USISAVAČ TEKUCINE.
SL PROIZVOD:	SESALNIK ZA PRAH, SESALNIK ZA TEKOČINE.
CS VÝROBEK:	VYSAVAČ PRACHU, VYSAVAČ KAPALIN.
TR ÜRÜN:	KURU / ISLAK ELEKTRİK SÜPÜRGESİ.
PL PRODUKT:	ODKURZACZ DO PYŁÓW I CIECZY.
RU АППАРАТ:	ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ.
LV PRODUKTS:	PUTĒKSĒJĒJS SKIDRUMU UN SAUSU NETIRUMU SAVĀKŠANAI.
IT PRODUKTAS:	DULKIJU SIURBLŪ ŠĶYSCĀMIS IR SIAUSIEM NEŠVARUMAMS SURINKTI
BG ПРОДУКТ:	ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
SK PRODUKT:	VYSÁVAČ PRACHU. VYSÁVAČ TEKUTÍN

MODELLO- TIPO:	
MODEL- TYPE:	
MODELE-TYPE:	
MODELL-TYP:	
MODELLO - TIPO:	GN / GB ;
MODELO - TIPO:	P82.0369 ;
MALLI TYPPI:	P82.0566 ;
MODEL - TYPE:	P82.0074
MODEL-TYP:	
MODEL-TYPE:	
MONTELΟ ΤΥΠΟΣ:	
MODEL-TIP:	
MODEL-VRSTE:	
MODEL-TIPO:	
MODEL-TÍPİ:	
MODEL-TYPU:	
МОДЕЛЬ-ТИП:	
MODELIS, TIPS :	
MODELIO - TIPAS:	
МОДЕЛ-ТИП:	
MODEL- TYP:	

IT è conforme alle direttive **CE/UE** e loro successive modificazioni, ed alle norme EN: **EN** complies with directives **EC/EU** and subsequent modifications, and the standards EN: **HR** est conforme aux directives **CE/UE** et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN: **DE** entspricht folgenden **EG/EU**-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen: **ES** está en conformidad con las directivas **CE/UE** y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN: **PT** está em conformidade com as directrizes **CE/UE** e as suas sucessivas modificações bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações: **EL** Οn yhdenmukainen **EU/EU** direktiivien ja niitä seuraavien standardimutosten, ja niitä seuraavien muutosten kanssa. **NO** er i overensstemmelse med **EF/EU** direktivene, og senere endringer, samt med standardene og senere endringer: **NL** in overeenstemming is met de Richtlijnen **EG/EU** en latere wijzigingen daarop en de normen EN: **DA** Stemmer overens med **EF/EU** direktiverne og deres efterfølgende ændringer, og med standarderne, og Deres efterfølgende ændringer. **EL** είναι σύμφωνο με τις οδηγίες **ΕΚ/ΕΕ** και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους καθώς και με τους κανονισμούς EN και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. **HR** je u skladu sa direktivama **CE/EU**, te nijhovim naknadnim modifikacijama te standardima EN, nijhovim naknadnim modifikacijama. **SL** V skladu z direktivami in njunimi kasnejšimi spremembami ter s standardi **ES/EU**, in z njihovimi kasnejšimi spremembami. **SV** Överensstämmar med **EG/EU** direktiven och dess följande modifieringar och standarderna och dess följande modifieringar. **CZ** je v souladu se směrnicemi **ES/UE** a jejich následnými změnami, a normami EN: **TR** Direktiflerine **CE/UE** ve sonraki güncellemlerile standartlarına ve sonraki güncellemlerine uygun olduğunu beyan eder. **PL** jest zgodny z dyrektywami **CE/EU** i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami. **RU** соответствует требованиям директив **EC/EU** и последующих модификаций, EN и стандартам, и последующих модификаций. **LT** atbilst direktīvām **CE/EU** un to turpmākajiem labojumiem, kā arī standartiem EN, un to turpmākajiem labojumiem. **LT** atitinka direktyvas **CE/EU** ir atitinkamus pakeitimus ir EN standartus ir atitinkamus pakeitimus. **BG** Отговаря на директиви **EC/EU** и последващи модификации и норми EN. **BG** Отговаря на директиви **EC/EU** и последващи модификации и норми EN. **SK** Zodpovedá smernicam, následným zmenám **EU**, a takisto normám EN

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 62233:2008

EN 50581

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013.

IT Il fascicolo tecnico si trova presso

EN Technical booklet at

FR Dossier technique auprès de:

DE Die technische Aktenbündel befindet sich bei

ES El manual técnico se encuentra en:

PT Processo técnico em:

FI Tiedoston tekninen alkaen:

NO File technique fra:

NL Technisch dossier bij:

DA Det tekniske dossier findes hos

SV Teknisch dossier bij:

EL Φάκελος thecnique από:

HR Tehnički akti nalaze se pri poduzeću

SL Tehnični akti so pri podjetju

CS Technická dokumentace se nachází ve firmě

TR Teknik fasikül

PL Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie

RU Технические брошюры на

LV Tehniskā dokumentācija iegūstama

LT Techninė knygelė turi

BG Технически файл при

SK Technická dokumentácia sa nachádza vo firme

Pegognaga 2019-05-30

Giancarlo Lanfredi
(Legal Representative
Lavorwash S.p.A.)

Aspirazione polveri

IT Aspirazione polveri
EN Dry suction
FR Aspiration poussiere
DE Trockensaugen
ES Aspiración de polvo
PT Aspiração de poeiras
FI Kuiva Imurointi
NL Stofzuigen
NO Støvsuging
SV Torrdammsugning
DA Tør-Rensning

EL στεγνο καθαρισμα
HR Usisavanje prašine
SL Sesanje prahu
CS Vysávání prachu
TR Kuru vakumlama
PL Zasysanie pyłów
RU Сухая уборка
LV Sausu netīrumu sūkšana
LT Sausų nešvarumų siurbimas
BG Сухо почистване
SK Vysávací prachu

