


IT ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO. **EN** WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. **FR** ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L'USAGE. **DE** ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. **ES** ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. **LT** LET OP: VÓÓR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG LEZEN. **FI** HUOMIO: LUKEAA KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. **DA** BEMÆRK: LÆS INSTRUKTIONERNE FØR BRUG. **SK** POZOR: PRČÍTAJTE UPUTSTVA PRIJE UPORABE. **CS** POZOR, PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA. **SV** VARNING: LÄS INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDADET. **SL** POZOR: PRED POUŽITIM SI PRČETITE INSTRUKCIE. **TR** DİKKAT: KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN. **HU** FIGYELEM: HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSKAT. **PT** ATENÇÃO: LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO. **SV** UPOZORNENIE: PRED POUŽITIM ZARIADENIA SI PRČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. **LV** BRIDINĀJUMS: PĪRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS PĀRMAČĪBU. **LT** DĖMESIO! Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. **ET** HOIATUS: LUGEE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT KASUTUSUJUHENDIT. **EL** ВНИМАНИЕ: прочитете указания преди употреба. **PL** UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcję. **RU** ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации. **UK** УВАГА: перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації. **RO** ATENȚIE: citiți instrucțiunile înainte de folosire. **EN** ПРОЗОХИ: диабасте цс обрнеж прав тт уороп.

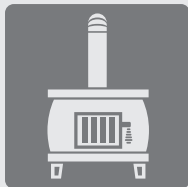


IT	ASPIRACENERE	Pag. 6
EN	ASH VACUUM	Page 9
FR	ASPIRATEUR DE CENDRES	Page 12
DE	ASCHESAUGER	Seite 15
ES	ASPIRADOR DE CENIZAS	Pág. 18
NL	ASZUIGER	Blz. 21
FI	TUHKAIMURI	Pag. 24
DA	ASKESUGER	Side 27
HR	USISIVAČ ZA PEPEO	Str. 30
SL	SESALEC ZA PEPEL	Str. 33
SV	ASKSUGARE	Sid. 36
CS	VYSAVAČ POPELA	Pag. 39
TR	KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ	Pag. 42
HU	HAMUSZÍVÓ	Old. 45
PT	ASPIRACINZAS	Pag. 48
SK	VYSÁVAČ POPOLA	str. 51
LV	PELNU VAKUUMSŪKNIS	Lpp. 54
LT	PELENŲ SIURBLYS	pus 57
ET	TUHAIMEJA	Lk. 60
BG	ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ	стр 63
NO	ASKESUGER	side 66
PL	ZBIERANIA POPIOŁU	str. 69
RU	ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ	стр. 72
UK	ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ	стор 75
RO	ASPIRATOR CENUȘĂ	pag. 78
EL	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΦΡΑΣ	σελ. 81
AR	شافط الرماد	صفحة 86


ASHLEY 901 **ASHLEY 900**

Technical data plate


①

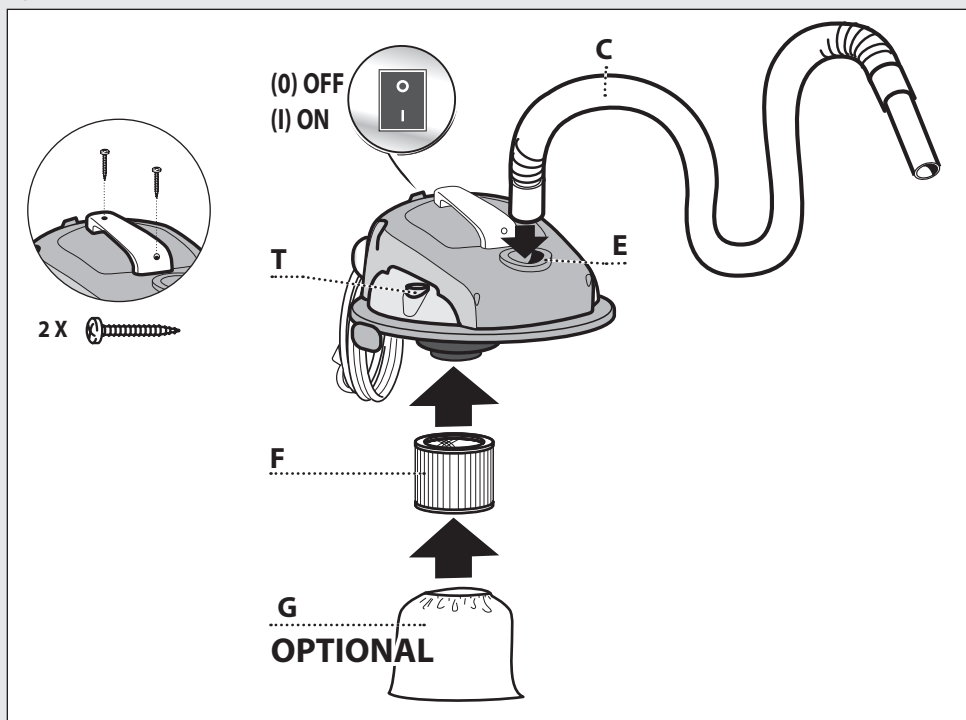


②

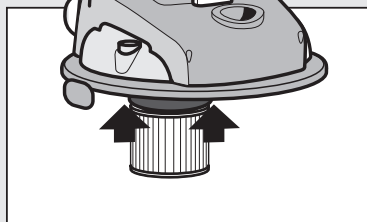


③

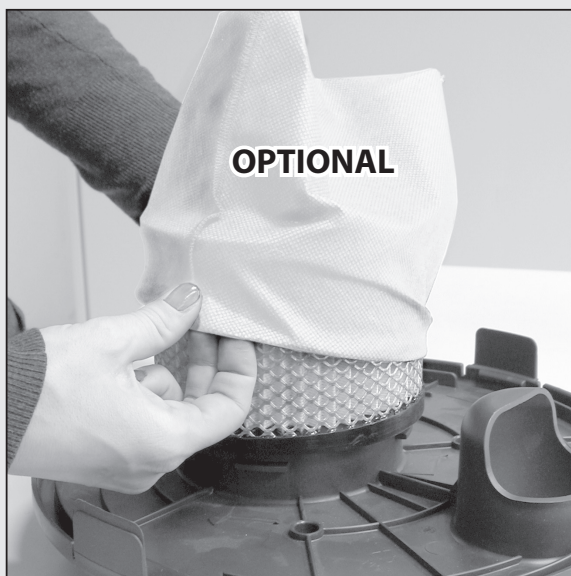

④

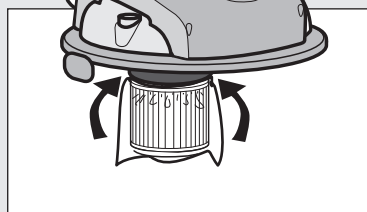

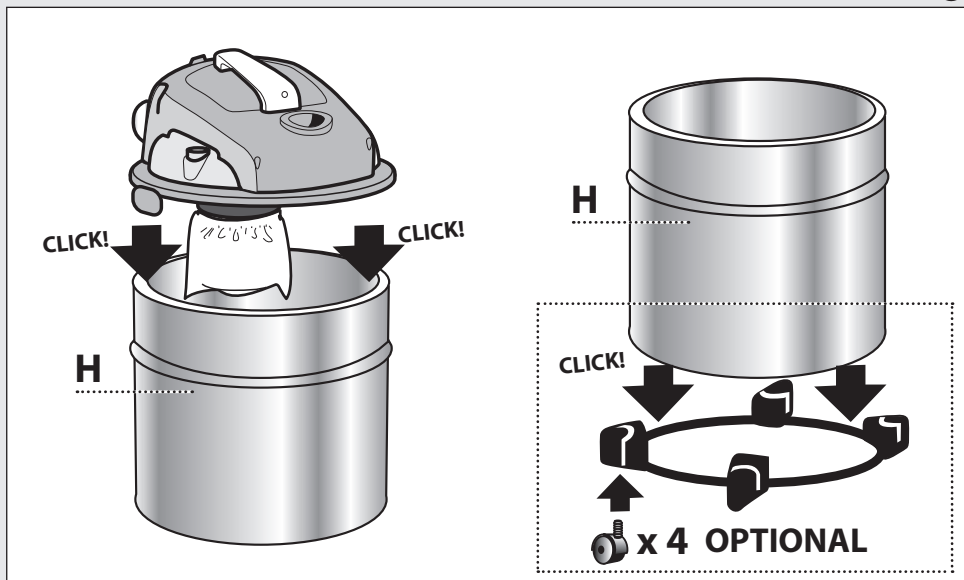


OPTIONAL

- IT SE PRESENTE (vedi imballaggio).
- EN IF PRESENT (see packaging).
- FR SI INCLUSE (voir l'emballage).
- DE WENN VORHANDEN (siehe Verpackung).
- ES SI ESTUVIERA PRESENTE (véase embalaje).
- NL INDIEN AANWEZIG (zie verpakking).
- FI MIKÄLI VARUSTEENA (katso laatikon).
- DA SÅFREMT ER FORSYNET DERMED (se emballagen).
- HR NEKI MODELI (vidi ambalažu).
- SL ČE JE V KOMPLETU (glejte embalažo).
- SV I FÖREKOMMANDE FALL (se förpackningen).
- CS JE-LI PŘÍLOŽNÁ (viz obal).
- TR MEVCUT İSE (Bkz. Ambalaj).
- HU KISZERELÉS SZERINT (lásd a csomagoláson)
- PT OPCIONAL: SE PRESENTE (ver embalagem).
- SK AK JE K DISPOZÍCII (pozri obal).
- LV JA IEKĻAUS KOMPLEKTĀCIJĀ (papildu aprīkojums)
- LT JEI YRA (žr. paketą).
- ET KUI OLEMAS (vt pakendit).
- BG АКО Е НАЛИЧЕН (вижте опаковката)
- NO DERSOM SLIK FINNES (se emballasjen).
- PL JEŻELI WYSTĘPUJE (patrz opakowanie).
- RU ПРИ НАЛИЧИИ, Комплекующие опциональными.
- UK ЯКЩО ПРИСУТНЯ (див. пакет).
- RO DACĂ ESTE PREZENTĂ (vezi ambalajul).
- EL ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (αναρτρέξε στη συσκευασία).


IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio). EN Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging). FR Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage). DE Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung). ES Según el modelo, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje). NL Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking). FI Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä (katso laatikon). DA Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen). HR Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu). SL Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo). SV Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen). CS V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal). TR Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir (Bkz. Ambalaj). HU A szállítási terjedelem modellenként eltérő (lásd a csomagoláson). PT Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem). SK Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal). LV Piegādātā komplektācija atšķiras atkarībā no putekļu sūcēja modeļa (skatīt iepakojumu). LT Dulkių siurblio komplektacija gali skirtis priklausomai nuo modelio (pamatyti pakuotes). ET Sõltuvalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vaata pakendit). BG В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката). NO Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen). PL W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie). RU Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку). UK Комплектація відрізняється в залежності від одягли (див. Упаковку). RO În funcție de model pachetele de livrare pot diferi (vezi ambalajul). EL Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (αναρτρέξε στη συσκευασία).

⑥

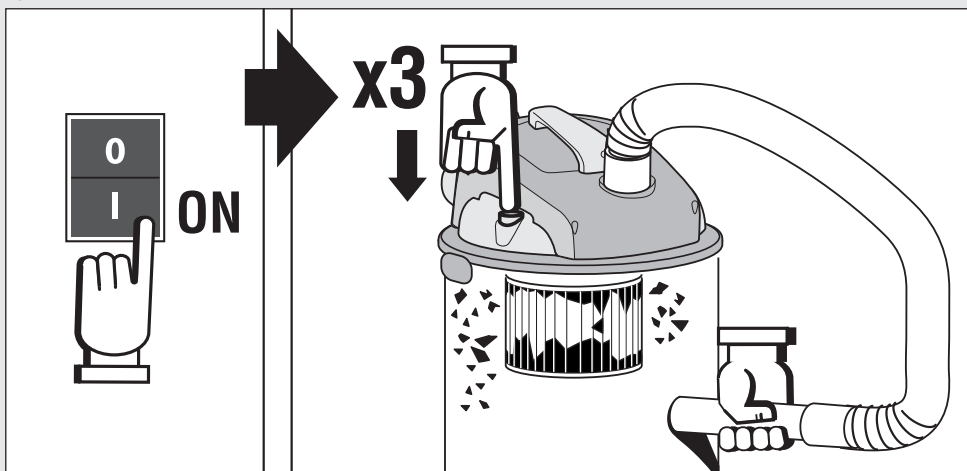


⑦

- IT Filtro lavabile
- EN Washable filter
- FR Filtre lavable
- DE Waschbarer Filter
- ES Filtro lavable
- NL Filterelement Wasbaar
- FI Filtro Pestävä
- DA Filter Vaskbar
- HR Filter Perivi
- SL Filter Pralna
- SV Filter Tvättbar
- CS Filtr Prací
- TR Filtre Yıkanabilir
- HU Szűrő mosható
- PT Filtro lavável
- SK Filter prác
- LV Filtrs mazgājams
- LT Išplaukite filtrą
- ET Peske filter
- BG Измийте филтър
- NO Vask filteret
- PL Wyczyścić filtr
- RU Моющийся фильтр
- UK Промити фільтр
- RO Spălați filtrul
- EL Πλύνετε το φίλτρο

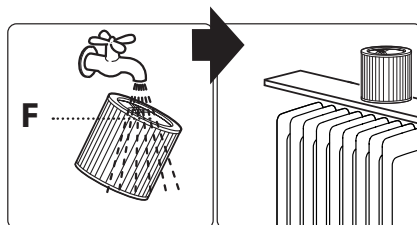

OPTIONAL

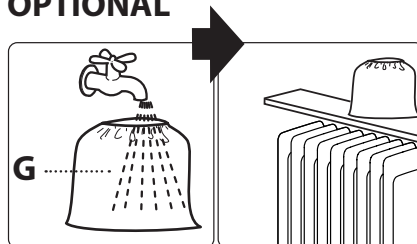


OPTIONAL

- IT SE PRESENTE
- EN IF PRESENT
- FR SI INCLUSE
- DE WENN VORHANDEN
- ES SI ESTUVIERA PRESENTE
- NL INDIEN AANWEZIG
- FI MIKÄLI VARUSTEENA

- DA SÅFREMT MASKINEN ER FORSYNET DERMED
- HR NEKI MODELI
- SL ČE JE V KOMPLETU
- SV I FÖREKOMMANDE FALL
- CS JE-LI PŘÍTOMNÁ
- TR MEVCUT İSE

- HU KISZERELÉS SZERINT
- PT OPCIONAL: SE PRESENTE
- SK AK JE K DISPOZÍCII
- LV JA IEKĻAUTS KOMPLEKTĀCIJĀ, (papildu aprīkojums)
- RU ПРИ НАЛИЧИИ, Комплектуемые опциональными.

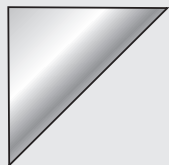

DESCRIZIONE

• ASPIRACENERE

UTILIZZO PREVISTO

- L'apparecchio è destinato ad un utilizzo non professionale.
- Questo apparecchio è progettato per raccogliere cenere fredda da camini, forni, portacenere e luoghi simili di accumulo di ceneri
- È stato concepito per aspirare esclusivamente ceneri fredde; non è adatto per le caldaie e per le stufe a nafta e nemmeno per polvere di gesso o di cemento.

Campo di applicazione:

- Possono essere aspirati – cenere fredda dal camino, stufe a legna / carbone, posacenere, grill.
- Vuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'utilizzo, per evitare la raccolta di materiali che potrebbero comportare un pericolo di incendio all'interno dell'aspiracenero.

Limitazioni all'utilizzo:



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile .

- Non utilizzare per l'aspirazione di polveri pericolose per la salute (classi polvere L, M, H).
- Non aspirare fuliggine.
- Aspirare solo ceneri di combustibili non inquinanti
- Non aspirare braci o oggetti caldi, bruciati o incandescente.
- Non aspirare nessun oggetto più caldo di 40 °C.
- Non aspirare sostanze infiammabili.
- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;
- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;
- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.

SIMBOLI



ATTENZIONE! Prestare attenzione per motivi di sicurezza.



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile .



Optional: SE PRESENTE



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.

SICUREZZA

AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!

- 1 **Può essere usato soltanto per aspirare a secco e non deve essere usato o immagazzinato all'aperto in condizioni di umidità.**
- 2 I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica); riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- 3 Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.
- 4 Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- 5 Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.
- 6 Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- 8 Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- 9 Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- 10 I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- 11 **Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
- 12 **Accertarsi che il valore di tensione indicato sul apparecchio corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.**

- 13 Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- 14 Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito.
- 15 Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- 16 Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- 17 **Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno).**
- 18 **Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.**
- 20 Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche, assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.
- 21 L'utilizzo di prolunghe, elementi di connessione ed adattatori non conformi alle norme vigenti, non è ammesso.
- 23 L'apparecchio deve essere sempre posizionato su superfici piane.
- 24 Non lavorare mai senza avere montato i filtri idonei all'utilizzo previsto.
- 25 **Non usare l'apparecchio per aspirare acqua o altri liquidi.**
- 26 **Non aspirare sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**
- 27 Non pulire il coperchio di alloggiamento motore con l'acqua, ma soltanto con un panno asciutto.
- 29 Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.
- 30 Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile.

- Non raccogliere cenere rovente, calda o incandescente.
Aspirare solo cenere fredda;
- Il contenitore della polvere deve essere svuotato e pulito prima e dopo ogni utilizzo;
- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;
- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per

aspirare la cenere;

- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.

PREPARAZIONE ED UTILIZZO DELL'ASPIRACENERE ELETTRICO

(vedi fig. ① ② ③ ④ ⑤).

- Assicurarsi che il filtro **G**, **F** sia inserito nell'apposita sede.
- Collegare il tubo di acciaio **C** nell'apposita sede **E**.

⚠ Prima di aspirare la cenere, controllare che sia fredda e completamente spenta. Non aspirare braci accese.

⚠ Non svuotate mai il bidone in un recipiente facilmente infiammabile e assicuratevi che la cenere sia completamente raffreddata.

⚠ Se il tubo flex per cenere **C durante l'utilizzo diventa caldo, spegnere subito l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.**

- Azionare l'accensione della macchina mediante l'interruttore (I) ON, posto sul coperchio motore.
- Aspirare la cenere mediante il tubo di acciaio **C** direttamente dal caminetto o dalla stufa (a legna o a pellets). Tenere il beccuccio aspiratore a circa 1 cm. sopra la cenere.

(vedi fig. ⑥)

Scuotifiltro pneumatico **T**: In caso di diminuzione della potenza aspirante, azionare alcune volte lo scuotifiltro **T**.

- Consigliamo comunque di aspirare max. 2/3 Kg di cenere (di legna o pellets) per ogni operazione di pulizia.
- Alla fine dell'utilizzo, arrestare l'apparecchio (0) OFF e scollegare il cavo d'alimentazione.
- Finita l'operazione di pulizia della stufa o del caminetto, procedere con la pulizia della macchina e del filtro di aspirazione.

CURA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non richiede manutenzione.

⚠ Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa.

- Pulire la parte esterna della macchina con uno straccio asciutto.
- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo

go asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

PULIZIA DEL FILTRO

(vedi fig. ⑦)

⚠ Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa.

1- Smontare il filtro **G, F**

2- Scuotere il filtro **G, F**

3- Lavare il filtro **G, F**

4- Lasciare asciugare il filtro **G, F**, molto bene, prima di rimontarlo.

⚠ Dopo l'operazione di pulizia del filtro, verificare lo stato di idoneità per un successivo utilizzo. In caso di danneggiamento o rottura, sostituirlo con un filtro originale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

La macchina è destinata esclusivamente ad un uso hobbystico e NON PROFESSIONALE:

La garanzia non copre l'uso diverso da quello privato.



SMALTIMENTO

Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire.

Livello di pressione acustica L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

DESCRIPTION

• ASH VACUUM

INTENDED USE

- The appliance is intended for non professional use.
- This appliance is intended to pick up cold ash from fireplaces, chimneys, ovens, ash-trays, and similar places of ash accumulation.
- It has been designed to vacuum only cold ash; it is not suitable for boilers or for fuel oil stoves nor can it be used for plaster powder or cement dust.

Area of application:

- Substance to be vacuumed – cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill.
- Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Restriction of use:



Warning; risk of fire / flammable materials .

- Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H).
- Do not vacuum soot.
- Vacuum only ashes from admissible fuels.
- Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.
- Do not vacuum any object that are hotter than > 40 °C.
- Do not vacuum any flammable substances.
- Do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
- Do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;
- Do not rest the ash vacuum cleaner on flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

SYMBOLS



CAUTION! It is important to be careful on safety grounds.



Warning; risk of fire / flammable materials .



Optional: IF PRESENT



Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

SAFETY

GENERAL WARNING



CAUTION!

- 1 **This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.**
- 2 Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- 3 The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- 4 Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.
- 5 The equipment should be correctly assembled before use.
- 6 Ensure that power sockets used are correct for the machine.
- 8 The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.
- 9 The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- 10 Children being supervised not to play with the appliance.
- 11 **Never grasp the mains plug with wet hands.**
- 12 **Check the voltage indicated on the appli-**

ance is the same as the supply voltage.

- 13 Never leave the equipment unattended whilst in use.
- 14 Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply.
- 15 The mains supply cable should not be used to pull or lift the machine.
- 16 The machine should never be immersed in water or a pressure jet of water used for cleaning.
- 17 **The use of the device is not allowed in potentially damp areas (for example in the bathroom).**
- 18 **Examine the mains cable and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.**
- 20 Should extension cables be used, ensure that these lay on dry surfaces and protected against water jets.
- 21 The use of extension leads, connectors or adaptors that do not conform to the applicable regulations is not permitted.
- 23 The machine must be always used on horizontal bases.
- 24 Do not use the machine without proper filters.
- 25 **Do not use to vacuum water or other liquids.**
- 26 **These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances.**
- 27 The cover of the motor compartment must only be cleaned with a dry cloth.
- 29 Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.
- 30 The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.



Warning; risk of fire / flammable materials .

- do not pick up hot, glowing or burning ash. Pick up cold ash only;
- the dust container must be emptied and cleaned before and after each use;
- do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
- do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;
- do not rest the ash vacuum cleaner on

flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

HOW TO PREPARE AND USE THE ELECTRIC ASH VACUUM CLEANER

(fig. ① ② ③ ④ ⑤).

- Make sure the filter **G** , **F** is fitted in its housing.
- Connect the steel pipe **C** to its fitting **E** .
- ⚠ **Before vacuuming the ash, check that it is cold and no longer alight.**
- ⚠ **Do not vacuum burning embers**
- ⚠ **Do not empty the drum into a container which is easily inflammable and make sure that the ashes are completely cool.**
- ⚠ If ashes hose **C** becomes hot during use, turn the device off immediately and let it cool.
- Turn the appliance on using the (I)ON switch, located on the cover of the motor.
- Vacuum the ash directly from the fireplace or from the stove (wood or pellet-burning). Hold the suction nozzle about 1 cm. above the ash.

(see fig. ⑥) Automatic filter shaker **T**: If there should be a reduction in the suction power, operate the filter reset button **T** several times to reset the filter.

- It is advisable, in any case, to clean a max. of 2/3 Kg of ash (wood or pellets) during each cleaning operation. Operate the filter reset lever, before each cleaning cycle.
- When the appliance is no longer in use, turn it off, switch off **(0) OFF**, and take the plug out.
- When the stove or fireplace has been cleaned, the appliance and suction filter must then be cleaned .

CARE AND MAINTENANCE

The unit is maintenance-free.

- ⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance
- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.
- Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
- Store the appliance and the accessories in a

dry safe place, out of the reach of children.

Acoustic pressure Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

FILTER CLEANING

(see fig. ⑦)

△The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance

1- Remove the filter **G, F**

2- Shake the filter **G, F**

3- wash tge filter **G, F**

4- Let the filter **G, F** drying very well ,befor reas-semble it

△Once the filter has been cleaned, check whether it is suitable for further use. If it has been damaged or broken, replace it with an original filter.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: - Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories. - Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to lime-stones.

This pressure cleaner is intended to be used for domestic and hobby work: the warranty does not cover any other different kind of use.



DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the Directive 2012/19/EU) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of.

DESCRIPTION

• ASPIRATEUR DE CENDRES

UTILISATION PRÉVUE:

- Cet appareil est destiné à un usage non professionnel.
- Cet appareil est destiné à l'enlèvement de la cendre froide dans les foyers, cheminées, foyers, cendriers et autres emplacements analogues d'accumulation de cendres.
- Il a été conçu pour aspirer exclusivement des cendres froides; il n'est pas adapté au nettoyage des chaudières ou des poêles à mazout, ni à l'aspiration des poussières de plâtre ou de ciment.

Domaine d'application:

- Les déchets pouvant être aspirés - cendres froides des cheminées, poêles, bois / charbon, cendriers, grill
- Vider et nettoyer aspirateur après chaque utilisation pour éviter tout risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation:



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.

- Ne pas utiliser sur les poussières dangereuses de classes L, M, H.
- Ne pas aspirer la suie.
- Aspirer seulement les cendres de combustion autorisées
- Ne pas aspirer des objets chauds, brûlants ou incandescents.
- Ne pas aspirer tout objet dont la température dépasse $> 40^{\circ}\text{C}$.
- Ne pas aspirer de substances inflammable
- Ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac constitué de matériaux inflammables analogues;
- N'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;
- Ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

SYMBOLES



ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.



Optional: SI INCLUE (voir carton)



Double isolation (si incluse): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

SECURITÉ

AVERTISSEMENTS GENERALES



ATTENTION!

- 1 **Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.**
- 2 Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- 3 Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- 4 Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- 5 Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- 6 Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- 8 Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- 9 Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes auront été correctement instruites et formées.
- 10 Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.
- 11 **Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.**
- 12 **Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur**

le bloc moteur corresponde à la source d'énergie à la quelle on entend relier l'appareil.

- 13 Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- 14 Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil.
- 15 Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.
- 16 Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.
- 17 **L'utilisation de l'appareil dans un environnement humide est interdit (par ex. dans une salle de bain).**
- 18 **Contrôler scrupuleusement si le câble électrique, la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.**
- 20 Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.
- 23 L'utilisation de rallonges, d'éléments de raccordement et d'adaptateurs non conformes aux normes en vigueur est interdite.
- 24 L'appareil doit toujours être positionné sur des surfaces planes.
- 25 Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté avant le filtre indiqué pour l'usage prévu.
- 26 **N'aspirez ni eau, ni liquides.**
- 27 **Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.**
- 28 Ne nettoyez le couvercle du logement moteur qu'avec un chiffon sec.
- 29 L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- 30 Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.

- ne pas aspirer de cendres chaudes, de braises incandescentes ou brûlantes.
Aspirer uniquement des cendres froides;
- le réservoir de poussière doit être vidé et nettoyé avant et après chaque utilisation;
- ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac

- constitué de matériaux inflammables analogues;
- n'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;
- ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

PRÉPARATION ET UTILISATION DE L'ASPIRATEUR DE CENDRES ÉLECTRIQUE

(fig. ① ② ③ ④ ⑤).

- Assurez-vous que le filtre **G**, **F** est bien en place dans son logement.
- Branchez le tube en acier **C** dans son logement **E**.

⚠ Avant d'aspirer les cendres, il faut également vérifier que les cendres sont complètement froides et bien éteintes.

Ne pas aspirer de braise allumée.

⚠ Ne pas vider le bidon dans des recipients facilement inflammables et assurez vous que la cendre soit complètement refroidie.

⚠ Si le tube flex pour cendres **C devient chaud en cours d'utilisation, éteindre immédiatement l'appareil et le laisser refroidir.**

- Mettez la machine en marche à l'aide de l'interrupteur (I) ON/(O) OFF situé sur le couvercle du moteur.
- Placez le tube en acier directement dans la cheminée ou le poêle (à bois ou à granulés). Tenez la bouche d'aspiration à environ 1 cm au-dessus de la cendre.

(voir fig. ⑥) Vibreur de filtre pneumatique **T** : En cas de diminution de la puissance d'aspiration, actionnez plusieurs fois le bouton **T** de réarmement du filtre.

- Dans tous le cas, nous vous conseillons d'aspirer au maximum 2 à 3 kg de cendre (de bois ou de granulés) à chaque opération de nettoyage. Actionnez le levier de réarmement du filtre avant d'entamer le cycle suivant de nettoyage.
- Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, placez l'interrupteur sur **(O) OFF**, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation.
- À la fin des opérations de nettoyage du poêle ou de la cheminée, nettoyez la machine et le filtre d'aspiration

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

- **Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon sec**

- Déplacer l'appareil seulement en utilisant la poignée de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûr, hors des enfants

NETTOYEUR LE FILTRE

(voir fig. ⑦)

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

1- Démonter le filtre **G, F**

2- Secouer le filtre **G, F**

3- Laver le filtre **G, F**

4- Laisser sécher attentivement le filtre **G, F** avant de le remettre

⚠ Après avoir nettoyé le filtre, vérifiez qu'il est en bon état. S'il est cassé ou endommagé, remplacez-le par un filtre d'origine.

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrués des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires. La machine n'est PAS destinée à une utilisation PROFESSIONNELLE mais privée: la garantie ne couvre pas les utilisations autres que celles privées.



ÉLIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive 2012/19/EU) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer.

Acoustic pressure Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

BESCHREIBUNG

- ASCHESAUGER

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät eignet sich zur Aufnahme kalter Asche von Kaminen, Schornsteinen, Öfen, Aschenbechern und ähnlichen Orten der Ansammlung von Asche.
- Es wurde ausschließlich zum Aufsaugen kalter Asche entworfen; es eignet sich nicht für Heizkessel und Öfen und auch keinesfalls für Putz- oder Zementstaub.

ANWENDUNGSBEREICH:

- Dieser bedienerfreundliche und leistungsstarke Aschesauger eignet sich ideal zum mühelosen Entfernen von kalter Asche aus Kamin, Ofen und Grill.
- Entleeren und säubern Sie den Behälter. Stellen Sie sicher, dass die Asche aus tatsächlich ausgekühlt ist und somit kein Brandrisiko mehr darstellt.

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG:



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

- Saugen Sie mit diesem Gerät keine gesundheitsgefährdende Stoffe auf (Staub Klasse L,M, H).
- Saugen Sie mit dem Gerät keinen Ruß.
- Saugen Sie mit diesem Gerät nur abgasentgiftete Brennstoffasche.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine heißen oder brennenden bzw. glimmenden Stoffe (z. B. heiße Asche) auf.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Materialien auf, die eine Temperatur von 40°C oder wärmer haben.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Zündstoffe.
- Keine Staubsammelbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialien verwenden.
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

SYMBOLS



ACHTUNG! Wichtiger Hinweis, der aus



Sicherheitsgründen zu beachten ist.

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



Optional: WENN VORHANDEN



Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produkt verlangt keine Erdung.

SICHERHEIT ALLGEMEINE



ACHTUNG!

- 1 **Das Gerät im Trockenen verwenden; bei Nässe nicht verwenden oder im Nassen ablegen.**
- 2 Verpackungsteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher unerreichbar für Kinder, für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind, oder für Tiere aufbewahren.
- 3 Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- 4 Bevor Sie den Behälter entleeren, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 5 Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- 6 Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- 8 Wenn das Gerät arbeitet muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Saugdüse nicht an empfindliche Körperstellen gehalten wird wie Augen, Mund oder Ohren.
- 9 Kinder und Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. Anleitung verwenden.
- 10 Auch unter Aufsicht dürfen Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- 11 **Netzstecker niemals mit feuchten Händen anpacken.**
- 12 **Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**
- 13 Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- 14 Vor jeder Wartung, Reinigung und Filterwechsel sowie nach dem Gebrauch ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker ist zu ziehen.

- 15 Niemals an der Anschlußleitung ziehen oder das Gerät daran hochheben.
- 16 Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- 17 **Die Verwendung des Gerätes in den potenziellen feuchten Räumen (wie z.B. das Bad) ist verboten.**
- 18 **Vor Gebrauch überprüfen Sie sorgfältig, ob die Netzanschlußleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; ist das Gerät beschädigt, so dürfen Sie es auf keinen Fall benutzen, sondern veranlassen Sie beim Kundendienst eine Reparatur.**
- 20 Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, muss sichergestellt sein, dass diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.
- 21 Der Gebrauch von nicht den geltenden Vorschriften entsprechenden Verlängerungen, Verbindungsstücken und Adaptern ist verboten.
- 23 Stellen Sie Ihr Gerät auf ebenem Untergrund auf.
- 24 Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
- 25 **Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.**
- 26 **Keine leicht entflammaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**
- 27 Reinigen Sie die Motorabdeckung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- 29 Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.
- 30 Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen und Gegenständen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.



Warnung Brandgefahr! Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

- Nicht heiße, glühende oder brennende Asche aufnehmen.
Nur kalte Asche aufnehmen.
- Der Staubbehälter muss vor und nach jedem Gebrauch entleert und gereinigt werden.
- Keine Staubsammelbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialien verwenden.
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCH DES ELEKTRISCHEN ASCHESAUGERS

(S. Abb. ① ② ③ ④ ⑤)

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter **F** und **G** in der entsprechenden Aufnahme befindet
- Stecken Sie das Stahlrohr **C** in die entsprechende Annahme **E**
- ⚠ **Bevor Sie die Asche aufsaugen, muss sichergestellt sein, dass die Asche kalt ist und keine Glut mehr enthält.**
- ⚠ **Entleeren Sie nie den Inhalt des Aschesaugers in einen entzündbaren Behälter, ohne sich vorher zu vergewissern, dass die Asche ausgekühlt ist.**
- ⚠ Wenn der Flex-Schlauch **C** für die Asche während der Benutzung warm wird, das Gerät sofort abschalten und abkühlen lassen.
- Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Schalters **(I) ON** auf der Motorabdeckung ein.
- Saugen Sie die Asche durch das Stahlrohr **C** direkt aus dem Kamin oder Ofen (mit Holz- oder Pelletfeuerung) ab. Halten Sie die Saugdüse in etwa 1 Zentimeter Abstand über der Asche.

(S. Abb. ⑥) Automatischer Filterruettler **T** :

Bei Abnahme der Saugleistung, betätigen Sie mehrmals den **T** Hebel zum Rücksetzen des Filters.

- Wir empfehlen höchstens 2/3 kg Asche (von Holz oder Pellets) bei jedem Reinigungsvorgang aufzusaugen. Betätigen Sie vor jedem Reinigungsvorgang den Hebel zum Rücksetzen des Filters.
- ⚠ **ACHTUNG:** Ein Zusetzen des Filters ist völlig normal. Je feiner der eingesaugte Staub, desto öfter ist ein Filterwechsel nötig.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie **(0) OFF** das Gerät ab und ziehen Sie das Versorgungskabel aus der Steckdose.
- Sobald die Ofen- oder Kaminreinigung abgeschlossen ist, reinigen Sie das Gerät und den Saugfilter.

WARTUNG / REINIGUNG

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

- ⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem trockenen Tuch.
- Bitte das Gerät nur an dem Handgriff benutzen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frostfreien, für Kinder unzugänglichen Ort.

FILTERREINIGUNG

(S.Abb. ⑦)

⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

- 1- Den Filter **G, F** abmontieren
- 2- Den Feinfiltersack **G, F** wechseln
- 3- Den Filter **G, F** waschen
- 4- Vor dem Einsetzen den Filter gut trocknen lassen.

⚠ Nach dem Reinigen des Filters überprüfen Sie, ob er noch für eine weitere Benutzung geeignet ist. Bei Beschädigung oder Bruch ersetzen Sie ihn durch einen Original-Filter.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegendenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche oder zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. Die Garantie beinhaltet nicht das ggf. erforderliche Reinigen der funktionstüchtigen Teile, verstopfte Düsen und Filter oder blockierte Düsen durch Verkalkung. Das Gerät ist hauptsächlich für den Hobby Gebrauch gedacht und NICHT FÜR DAS PROFESSIONELLE ARBEITEN: die Garantie erstreckt sich nicht auf den Gebrauch außerhalb des privaten Bereichs.



ENTSORGUNG

Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden.

Schalldruckpegel L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

DESCRIPCIÓN

- ASPIRADOR DE CENIZAS

USO PREVISTO

- El aparato ha sido diseñado para un uso no profesional.
- Ha sido concebido para aspirar exclusivamente cenizas frías; no sirve para las calderas ni para las estufas que funcionan con nafta ni tampoco para el polvo de yeso o de cemento.

Ámbito de aplicación:

- Se puede aspirar - cenizas frías: de las chimeneas, estufas de madera, carbón, ceniceros, parrilla, barbacoas.
- El equipo es adecuado para la aspiración de cenizas frías de chimeneas, hornos, ceniceros y recipientes semejantes para la acumulación de cenizas.
- Vaciar y limpiar el aspirador antes y después de cada uso para evitar la recolección de materiales que puedan constituir un peligro de incendio en el aspirador.

Restricción de uso:



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.

- No utilizar para aspirar polvos peligrosos para la salud (clases de polvo L, M, H).
- No aspirar hollín.
- Aspirar solo polvos de combustibles no contaminantes.
- No aspirar objetos ardientes o incandescentes.
- No aspirar ningún objeto que esté más caliente de 40 °C.
- No aspirar sustancias inflamables.
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo, alfombras o baldosas de vinilo.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! Prestar atención por motivos de seguridad.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.



Optional: SI ESTUVIERA PRESENTE (ver embalaje)



Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

SEGURIDAD.

ADVERTENCIAS GENERALES



¡ATENCIÓN!

- 1 **Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o reponer mojado.**
- 2 Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- 3 Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- 4 Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- 5 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- 6 Comprovar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- 8 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- 9 El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
- 10 Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
- 11 **No aspir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- 12 **Comprovar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**
- 13 No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.

- 14 Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- 15 No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- 16 Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- 17 **No es aconsejable utilizar el aparato en ambientes altos y húmedos (ejemplo cuarto de baño).**
- 18 **Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.**
- 20 Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- 21 No se permite utilizar prolongaciones, elementos de conexión y adaptadores no conformes con las normas vigentes.
- 23 El aparato debe posicionarse siempre sobre una superficie plana.
- 24 No trabajar nunca sin haber montado los filtros adecuados para el uso previsto.
- 25 **No aspirar agua u otros líquidos.**
- 26 **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- 27 La limpieza de la tapa de protección motor debe hacerse solamente con un paño seco.
- 29 El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
- 30 El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.

- No aspirar cenizas calientes, incandescentes ni en llamas. Solo aspirar cenizas frías.
- El depósito de polvo debe vaciarse y limpiarse antes y tras cada uso.
- No utilizar bolsas para polvo de papel o bolsas de materiales inflamables semejantes.
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo, alfombras o baldosas de vinilo.

PREPARACIÓN Y USO DEL ASPIRADOR DE CENIZAS ELÉCTRICO

(ver fig. ① ② ③ ④ ⑤)

- Asegúrense de que el filtro **G**, **F** esté introducido en la sede correspondiente.
- Conecten el tubo de acero **C** a la sede correspondiente **E**.

⚠ Antes de aspirar las cenizas es necesario asegurarse de que las cenizas estén completamente frías y apagadas.

No aspirar brasas encendidas.

⚠ No vaciar el tanque en un recipiente altamente inflamable y asegurarse de que la ceniza es totalmente resfriada.

⚠ Si el tubo flex para cenizas **C durante la utilización se calienta, apagar inmediatamente el aparato y dejarlo enfriar.**

- Accionen el encendido de la máquina mediante el interruptor (I) ON/(O) OFF situado en la tapa del motor.
- Aspiren la ceniza mediante el tubo de acero directamente desde la chimenea o desde la estufa (de leña o de pellets). Tengan la boquilla del aspirador a más o menos 1 cm. por encima de la ceniza.

(ver fig. ⑥) Sacudidor de filtro neumático **T**:

En caso de disminución de la potencia de aspiración, accionen la palanca **T** de restablecimiento filtro varias veces,

- Aconsejamos, de todas formas, aspirar 2/3 Kg máx. de ceniza (de leña o de pellets) para cada operación de limpieza. Accionen la palanca de restablecimiento filtro antes de cada sucesivo ciclo de limpieza.
- Cuando dejen de usarlo, apaguen el aparato (O) OFF y desconecten el cable de alimentación.
- Terminada la operación de limpieza de la estufa o de la chimenea, procedan con la limpieza de la máquina y del filtro de aspiración.

TRABAJOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El aparato no necesita mantenimiento.

⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

- Limpie el exterior de la máquina con un paño seco.
- Mueva la máquina para agarrar el asa de trans-

porte.

- Mantener la máquina y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA DE FILTRIS

(ver fig. ⑦)

△ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

1- desmontar el filtro **G, F**

2- agitar el filtro **G, F**

3- lavar el filtro **G, F**

4- dejar secar el filtro **G, F** con cuidado, antes de montarlo.

△ Después de la operación de la limpieza del filtro, comprueben el estrado de idoneidad para una sucesiva utilización. En caso de avería o rotura, sustitúyanlo con un filtro original.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza. La máquina está diseñada exclusivamente para el uso hobbystico y NO PROFESIONAL: garantía no cubrirá el uso diferente que el privado.



ELIMINACIÓN

Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico, la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equiva lente al que debe eliminar.

Nivel de ruido Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

BESCHRIJVING

• ASZUIGER

GEBRUIKSBESTEMMING

- het toestel is bedoeld voor niet-professioneel gebruik.
- Het apparaat is geschikt voor de opname van: koude as van open haarden, schoorstenen, ovens, asbakken en vergelijkbare plaatsen waar as wordt verzameld.
- Het is ontworpen om het opzuigen van alleen koude as. Het is niet geschikt voor ketels of voor stookolie kachels, noch kan het gebruikt worden voor gips poeder of cement stof.

Gebied van toepassing:

- stof dat kan opgezogen worden: koude as van openhaarden, kachels hout/kolen, asbakken, grill
- Leeg en reinig stofzuiger voor en na het stofzuigen, om te voorkomen dat de collectie van materialen voor brandgevaar in de stofzuiger zorgen.

Beperking van gebruik:



WAARSCHUWING: Brandgevaar door ontvlambare materialen.

- niet gebruiken voor het scheiden van gezondheidsgevaarlijk stof (stof-klassen L, M, H)
- zuig geen roet op
- Stofzuig alleen as van ontvankelijk brandstoffen
- zuig geen warme, brandende of gloeiende objecten op
- geen object opzuigen dat heter is dan $> 40^{\circ}\text{C}$.
- geen brandbare stoffen opzuigen.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.
- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

SYMBOLLEN



LET OP! Het is belangrijk om voorzichtig te zijn wegens veiligheidsredenen



WAARSCHUWING: Brandgevaar door ontvlambare materialen.



OPTIONAL OPTIONEEL: (indien aanwezig)



Dubbel geïsoleerd (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast om de aanwezige isolatie te beschermen tegen elektrische schok bij storing van de aanwezige isolatie.

VEILIGHEID

algemene waarschuwing



LET OP

- 1 Deze kan alleen gebruikt worden voor het droog opzuigen en mag niet buiten gebruikt of gestald worden, in vochtige omgeving
- 2 De onderdelen van het verpakkingsmateriaal kunnen potentiële gevaren met zich mee brengen (bijv. de plastic zak), deze moeten dus buiten het bereik van kinderen en andere personen of dieren opgeborgen worden die zich niet bewust zijn van hun handelingen.
- 3 Het gebruik voor doeleinden die afwijken van die in deze gebruiksaanwijzing staan kan gevaar opleveren en dient dus vermeden te worden.
- 4 Alvorens de romp te legen het apparaat eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- 5 Voor het gebruik moet het apparaat, alle delen ervan, correct gemonteerd worden.
- 6 Zich ervan verzekeren dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van het apparaat.
- 8 Als het apparaat in werking is voorkomen dat de zuigmond in de buurt van tere lichaamsdelen komt, zoals ogen, mond, oren.
- 9 Het product mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of zonder geschikte ervaring of kennis, zolang zij niet naar behoren getraind of geïnstrueerd zijn.
- 10 Kinderen mogen ook niet als zij gecontroleerd worden niet met het product spelen.
- 11 **De stekker van het netsnoer nooit met natte**

handen vastpakken.

- 12 **Zich ervan verzekeren dat de spanningswaarde die op het apparaat staat overeenstemt met die van de energiebron waar u het apparaat op wilt aansluiten.**
- 13 Het apparaat als het in werking is niet onbeheerd achterlaten.
- 14 Altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat er iets aan het apparaat gedaan wordt, als het apparaat onbeheerd achtergelaten wordt
- 15 Het apparaat nooit aan het elektrische snoer voorttrekken of optillen.
- 16 Het apparaat niet onderdompelen in water om het apparaat schoon te maken en het apparaat ook niet met waterstralen schoonmaken.
- 17 **I Het gebruik van het toestel in een vochtig omgeving is niet toegelaat (bijv. badkamers).**
- 18 **Zorgvuldig controleren of het snoer, de stekker of delen van het apparaat beschadigd zijn en in dat geval het apparaat absoluut niet gebruiken maar zich tot de servicedienst wenden voor de reparatie ervan.**
- 20 Indien er verlengsnoeren gebruikt worden zich ervan verzekeren dat deze over droge oppervlakken lopen en beschermd zijn tegen eventuele waterspatten.
- 21 Het gebruik van verlengstukken, verbindingstukken en adaptors die niet conform de van kracht zijnde normen zijn is niet toegestaan.
- 23 Het apparaat moet altijd op een vlakke ondergrond neergezet worden.
- 24 Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.
- 25 Het apparaat niet gebruiken voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- 26 **Geen brandbare stoffen (zoals as uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid opzuigen.**
- 27 **Het deksel van plaatsing van de motor niet schoonmaken met water, maar allen met een droge doek.**
- 29 Onderhoud en reparaties moeten altijd alleen door vakmensen uitgevoerd worden; onderdelen die eventueel kapot gaan mogen uitsluitend door originele onderdelen vervangen worden.
- 30 De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is aan personen, dieren of voorwerpen tengevolge van het feit dat deze aanwijzingen niet in acht genomen zijn of dat het apparaat op een onverantwoorde manier gebruikt is.

**LET OP!**

WAARSCHUWING. Brandgevaar!

- Geen heet, gloeiend of brandend as opzuigen. Alleen koude as opzuigen.
- Het stofreservoir moet voor en na elk gebruik worden geleegd en gereinigd.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.
- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

VOORBEREIDING EN GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ASZUIGER

(zie blz. ① ② ③ ④ ⑤).

- Ervoor zorgen dat de filter **G**, **F** op de juiste plek geschoven is.
- De stalen pijp **C** op plek **E** aansluiten

⚠ Voordat u as opzuigt, controleren dat deze koud is en geheel uit is. Geen smeulende as opzuigen.

⚠ Nooit de bak legen in een gemakkelijk in de brand schietende container en ervoor zorgen dat de as helemaal afgekoeld is.

⚠ Als de aszuigslang **C tijdens het gebruik heet wordt moet u het apparaat meteen uitzetten en laten afkoelen.**

- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON/(O)OFF-schakelaar, die zich op het motordeksel bevindt.
- De as m.b.v. de stalen pijp direct uit de open haard of de (hout- of korrel-)kachel opzuigen. De mond van de stofzuiger ongeveer 1 cm. van de as vandaan houden.

(zie blz. ⑥) In geval van vermindering van de zuigkracht, de speciale **T**-hendel van hergeregeld maken van de filter meerdere keren activeren.

- We raden hoe dan ook aan max. 2/3 Kg (hout- of korrel-)as op te zuigen per schoonmaakbeurt.
- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (O) OFF.
- Aan het einde van de schoonmaakbeurt van de kachel of van de open haard, overgaan tot de schoonmaak van de machine en van de zuigfilter.

ZORG EN ONDERHOUD

Het apparaat vereist geen onderhoud.

⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat reinigt of onderhoudt.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek.
- Verplaats het apparaat uitsluitend met behulp van het handvat op de kop van de motor.

- Bewaar het apparaat en de accessoires op een droge en veilige plaats buiten het bereik van kinderen

HET FILTER REINIGEN

(zie blz. ⑦)

⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat reinigt of onderhoudt.

- 1- Demonteer het filter **G, F**
 - 2- Schud het filter **G, F**
 - 3- Reinig het filter **G, F**
 - 4- Laat het filter **G, F** goed drogen alvorens u het opnieuw monteert.
- ⚠ Controleer na de reiniging of het filter voor een volgend gebruik geschikt is. Vervang het filter met een origineel exemplaar als het beschadigd of defect is.

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften (minimaal 12 maanden). De aanvangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoor moet hersteld worden, gelieve de kassticket of het factuur bijzetten.

Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken. - De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nalatigheid, - De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, gebloekteerde door de vorming van kalkaanslag, De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik: de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoel-einden.



WEGGOOIEN

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU) verboden om dit product of de elektrische/electronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product.

Geluidsdruk niveau L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

KUVAUS

- TUHKAIMURI

KÄYTTÖTARKOITUS

- Laite on tarkoitettu ei-ammattimaiseen käyttöön.
- Suunniteltu ainoastaan kylmien tuhkien imuroimiseen; ei sovellu lämpökattiloille ja öljypolttuuneille eikä kipsijauheelle tai sementille.

Käyttökohteet

- Käyttötarkoitus– kylmän tuhkan imurointiin tulisi-joista, puu/hiilikamiinoista, tuhka-kupeista ja grilleistä.
- Laite soveltuu:
Kylmän tuhkan imurointiin kamiinoista, savupiipuista, uuneista ja muista paikoista, joihin tuhkaa kerääntyy.
- Tyhjää ja puhdista imuri ennen ja jälkeen käytön välttääksesi imuriin kerääntyneen aineen syttymisen.

Käyttörajoitukset

- Älä käytä imuria terveydelle haitallisten pölyjen käsitteilyyn (pölyluokat L, M, H).
- Älä imuroi kytevää nokea.
- Imuroi vain sallituista polttomateriaaleista kertynyt tuhkaa.
- Älä imuroi kuumia, palavia tai hehkuvia kohteita.
- Älä imuroi kohteita joiden lämpötila ylittää 40°C.
- Älä imuroi helposti syttyviä aineita.
- Älä käytä paperisia pölypusseja tai jostain muusta palavasta materiaalista valmistettuja pusseja.
- Älä käytä mitään tavanomaisia pölynimureita tuhkan imuroimiseen.
- Älä säilytä tuhkaimuria palavien tai polymeereistä valmistettujen alustojen päällä kuten kotelattiamatot tai vinyyliaakelit.

SYMBOLIT



HUOMIO! Tärkeä ohje joka on turvallisuus-syistä otettava huomioon.



VAROITUS: Tulipalon vaara herkästi syttyvien materiaalien johdosta.



VALINNAINEN, MIKÄLI VARUSTEENA



KAKSOISERISTETTY (mikäli varustee-na): on lisäsuojaa sähköistä eristystä

TURVALLISUUS

YLEISET OHJEET



HUOMIO!

- 1 **Voidaan käyttää ainoastaan kuivaimurointiin ja sitä ei tule käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa tiloissa.**
- 2 Pakkauksen osat voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja (esim. muoviset pussit); asettakaa ne siis lasten, muiden henkilöiden tai eläinten, jotka eivät ole tietoisia teoistaan, ulottumattomille.
- 3 Kaikki käyttö joka eroaa käsikirjassa kuvatuista voi aiheuttaa vaaran, joten sitä tulee välttää.
- 4 Ennen rungon tyhjentämistä, sammuttakaa laite ja irroittakaa pistoke sähköliitännästä.
- 6 Varmistakaa että pistorasia on yhdenmukainen laitteen pistokkeen kanssa.
- 7 Tarkastakaa laite ennen sen jokaista käyttöä.
- 8 Kun laite on käytössä, välttää imurin täyttö-aukon asettamista herkkien ruuminosien kuten silmien, suun tai korvien lähelle.
- 9 Tuotteen käyttö on kiellettyä lapsille tai henkilöille joilla on fyysisiin, tuntoaistiin tai henkisiin kykyihin liittyviä ongelmia tai tarpeellisen kokemuksen tai tiedon puuttuessa tai kunnes heitä ei ole asianmukaisesti koulutettu ja ohjattu laitteen käyttöön.
- 10 Lasten ei tule leikkiä tuotteen kanssa vaikka he olisivat aikuisten valvonnan alaisena.
- 11 **Älkää tarttuko koskaan pistokkeeseen määrin käsin.**
- 12 **Varmistakaa että laitetta osoitettu jännite vastaa energialähdettä mihin laite aiotaan yhdistää.**

- 13 Älkää jättäkö toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- 14 Poistakaa aina pistoke sähköliitännästä ennen laitteelle tehtävän toimenpiteen suorittamista tai kun laite jää ilman valvontaa.
- 15 Älkää koskaan vetäkö tai nostako laitetta käytämällä sähköjohtoa.
- 16 Älkää upottako laitetta veteen sen puhdistamiseksi tai pesemiseksi vesisuihkuja.
- 17 **Laitetta ei suositella käytettäväksi kosteissa ympäristöissä (esim. kylpyhuoneessa)**
- 18 **Tarkastakaa huolella ovatko johto, pistoke ja koneen osat vaurioituneita ja siinä tapauksessa laitteen käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Kääntäkää Huoltokeskuksen puoleen vian korjaamiseksi.**
- 20 Jos käytetään sähköjatkajohtoja, varmistakaa että ne on asennettu kuiville pinnoille ja että ne on suojattu mahdollisilta veden roiskumisilta.
- 21 Jatkajohtojen, liitinelementtien ja sovitteiden jotka eivät vastaa voimassa olevia säännöksiä, käyttö on kiellettyä.
- 23 Laite tulee aina asettaa tasaisille pinnoille.
- 23 Laitetta ei tule käyttää jos siihen ei ole asennettu asianomaisia sille tarkoitettuja suodattimia.
- 25 **Laitetta ei saa käyttää veden tai muiden nesteiden imuroimiseen.**
- 26 **Älkää imuroiku syttyviä, räjähtäviä, myrkyllisiä tai terveydelle vaarallisia aineosia.**
- 27 Älkää puhdistako moottoria suojaavaa kantta vedellä, vaan ainoastaan kuivalla kankaalla.
- 29 Erikoistuneiden henkilöiden tulee suorittaa aina huoltoihin ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet; osat jotka mahdollisesti rikkoutuneet tulee vaihtaa ainoastaan alkuperäisillä vaihto-osilla.
- 30 Valmistaja ei vastaa vaurioista jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä ja jotka voivat aiheuttaa vahinkoa henkilöille, eläimille tai esineille tai jos laitetta käytetään kohtuuttomalla tavalla.



VAROITUS: Palovaara!

- Älä imuroi kuumaa, hehkuvaa tai palavaa tuhkaa. Imuroi vain kylmää tuhkaa.
- Pölysäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava aina ennen käyttöä ja sen jälkeen.
- Älä käytä paperisia pölypusseja tai jostain muusta palavasta materiaalista valmistettuja pusseja.
- Älä käytä mitään tavanomaisia pölynimureita tu-

kan imuroimiseen.

- Älä säilytä tuhkaimuria palavien tai polymeereistä valmistettujen alustojen päällä kuten kokolattiamatot tai vinyyliaakelit.

SÄHKÖISEN TUHKAIMURIN VALMISTUS JA KÄYTTÖ

(katso sivu ① ② ③ ④ ⑤).

- Varmistakaa että suodatin **G** , **F** on sijoitettu sille kuuluvaan tilaan.
- Yhdistäkää teräsputki **C** sille kuuluvaan tilaan **E**.
- ⚠ **Ennen tuhkan imuroimista, tarkastakaa että se on kylmä ja täysin sammutettu. Älkää imuroiku palavia hiilloksia.**

⚠ **Älkää tyhjentäkö koskaan säiliötä helposti syttyvään säilytysastiaan ja varmistakaa että tuhka on täysin jäähtynyt.**

⚠ Älkää tyhjentäkö koskaan säiliötä helposti syttyvään säilytysastiaan ja varmista kaa että tuhka on täysin jäähtynyt.

- Käynnistäkää kone katkaisimen (I)ON/(O)OFF avulla, joka sijaitsee moottorin kannen päällä.
- Imuroikaa tuhka teräsputken avulla suoraan takasta tai liedestä (puu tai pelletit). Pitäkää imurin suutin noin 1 cm:n päässä tuhasta.

(katso sivu ⑥) Imemis voiman vähentyessä, käyttäkää palautusvipua **T** useamman kerran..

- Suosittelemme joka tapauksessa imuroida korkeintaan 2/3 Kg tuhkaa (puu tai pelletit) jokaisella puhdistustoimenpide kerralla.
- Kun toiminto on valmis, laita kytkin (0) virta ja irrota seinästä aikavälillä. vaakasuora, on vakaa ja turvallinen.
- Kun lieden tai takan puhdistustoimenpide on suoritettu, suorittakaa sen jälkeen koneen ja imusuodattimen puhdistus.

HUOLTO PUHDISTUS

Laite ei vaadi huoltoa.

- ⚠ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.
- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.
- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva sijaitsee moottorin pään.
- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

SUODATTIMEN PUHDISTUS

(katso sivu ⑦)

△Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

1-Poistakaa suodatin **G, F**

2-Ravistaa suodatin **G, F**

3-Suodatin pestään **G, F**

4-Antakaa **G, F** suodattimen kuivua ennen sen uudelleen sijoittamista

△Suodattimen puhdistusoperaation jälkeen, tarkastakaa koneen sopivuus seuraavaa käyttöä varten. Vaurion tai rikkoutumisen sattuessa, vaihtakaa se alkuperäisellä suodattimella.

TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsittelystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutunee, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet,

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön EI AMMATIKÄYTTÖÖN. takuu ei kata mitään muuta käyttöä.



HÄVITYS

Laki (direktiivin 2012/19/EU) kieltää sähköisen tai elektronisen laitteen omistajan, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehoittaa sen sijaan niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruukeskuksissa. Valmistaja voi hävittää suoraan hävitettävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on samanarvoinen hävitettävän tuotteen kanssa.

Akustisen paineen taso Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

BESKRIVELSE

• ASKESUGER

TILLADT BRUG

- Apparatet er ment til en ikke professionel brug.
- Det er udelukkende projekteret til ind sugning af kold aske; den er ikke egnet til kedler eller til olieopvarmede brændeovne eller til puds og beton.

Anvendelsesområde

- Emner der kan opsuges : Kold akse fra brændeovne / pejse , kakkelovne, askebægere og grill.
- Maskinen egner sig til op sugning af: koldt aske fra pejse, skorsten, ovne, askebægere og lignende steder til opsamling af aske.
- Tøm og rengør støvsugeren, før og efter brug, for at sikre at der ikke efterlades støv i støvsugeren som kan medføre brandfare.

Restriktioner for brug:



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.

- Må IKKE anvendes til op sugning af sundhedsskadeligt støv (støvklasse L,M,H)
- Må IKKE anvendes til op sugning af sod
- Opsug kun aske fra brændstoffer , IKKE brændstof
- Må IKKE anvendes til varme, glødende eller brændende materiale / emner
- Opsug IKKE materialer der er varmere end 40°C
- Opsug IKKE let antændelige emner / materialer.
- Anvend ikke støvopsamlingsposer af papir eller poser af lignende brændbare materialer.
- Anvend ikke sædvanelige støvsugere til at opsuge aske.
- Opbevar ikke askesugeren på brændbare eller polymeriske underlag, som f.eks. Væg-til-væg-tæpper eller vinylfliser.

SYMBOLER



PAS PÅ! Vigtig henvisning som skal overholdes af sikkerhedsmæssige grund.



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.



Optional: valgfri , SÅFREMT MASKINEN ER



DOBBELT ISOLERING (hvis det findes): er en ekstra beskyttelse af den elektriske isolering.

SIKKERHED

SIKKERHEDSFORSKRIFTER



PAS PÅ!

- 1 **Bør udelukkende anvendes til op sugning af tørt materiale og må ikke anvendes eller opbevares udendørs eller i et fugtigt rum.**
- 2 Dele anvendt i emballagen (f.eks. plastikposer) kan være farlige. Bør holdes væk fra børn, dyr og personer, som ikke er bevidste om deres handlinger.
- 3 Anden brug af denne maskine end specificeret der er forskellig fra dem, der er angivet i denne vejledning kan medføre risici, og bør derfor undgås.
- 4 Før beholderen tømmes, slukkes apparatet og stikket fra stikdåsen fjernes.
- 5 Inden brug skal alle apparatets dele samles korrekt.
- 6 Kontroller, at stikdåsen passer til maskinens stik.
- 8 Når maskinen arbejder, pas på ikke at anbringe sugedløbet tæt ved sarte kropsdele såsom øjne, mund eller ører.
- 9 Produktet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner. Eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og kendskab til produktet, indtil de har modtaget passende træning eller instruktioner.
- 10 Børn må ikke lege med produktet, heller ikke under opsyn.
- 11 **Hold aldrig om det elektriske kabelstik med våde hænder.**
- 12 **Kontroller, at den angivne strømspænding**

på maskinen svarer til spændingen på den strømforsyning, apparatet skal tilsluttes.

- 13 Efterlad ikke det tilsluttede apparat uden opsyn.
- 14 Foretag aldrig nogen form for vedligeholdelse på maskinen uden først at have afbrudt strømmen. Hvis maskinen skal stå uden opsyn, bør strømmen også være afbrudt.
- 15 Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af det elektriske kabel.
- 16 Sænk ikke apparatet ned i vand for at rengøre det, og brug heller ikke vandspuling på det.
- 17 **Apparatet må ikke anvendes i potentielt fugtige omgivelser (f. eks. i badeværelser).**
- 18 **Kontroller omhyggeligt og regelmæssigt at strømkablet, stikket eller andre dele af apparatet ikke er beskadigede. Hvis der findes skader, kontakt servicecenteret angående reparation.**
- 20 Hvis forlænger kabler anvendes, skal du kontrollere, at de altid hviler på tørre overflader og beskyttet mod eventuel vandsprøjt.
- 21 Brug afforlænger kabler, forbindelseselementer og adaptere, der ikke stemmer overens med de gældende normer, er ikke tilladt.
- 23 Apparatet skal altid stilles på en plan overflade.
- 24 Undgå at påbegynde arbejdet uden først at montere filtrerne, der er bedst egnede til brug.
- 25 **Brug ikke apparatet til at suge vand op fra beholdere, vaske, kar, e.l.**
- 26 **Maskinen må ikke anvendes til at opsuge brandfarlige, giftige eller helbredsskadelige materialer.**
- 27 Motorens dæksel må ikke renses med vand, men udelukkende ved brug af en tør klud.
- 29 Service og reparation må kun udføres af kvalificerede personer. Hvis maskindele går i stykker, må de kun udskiftes med producentens originale reservedele.
- 30 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, dyr eller ting på grund af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger eller på grund af utilsigtet brug af apparatet.



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.

- Tag ikke varme, glødende eller brændende aske op.
- Tag kun kold aske op.

- Støvbeholderen skal tømmes og rengøres før og efter hver brug.
- Anvend ikke støvsamlingsposer af papir eller poser af lignende brændbare materialer.
- Anvend ikke sædvanelige støvsugere til at opsuge aske.
- Opbevar ikke askesugeren på brændbare eller polymeriske underlag, som f.eks. Væg-til-væg-tæpper eller vinylfliser.

FORBEREDELSE OG BRUG AF DEN ELEKTRISKE ASKESUGER

(fig. ① ② ③ ④ ⑤)

- Kontroller, at filteret **G**, **F** er placeret i det tilhørende sæde.
- Indfør stålrøret **C** i det tilhørende sæde **E**.

△ Før opugning af asken, kontroller at den er kold og fuldstændigt slukket.

Undgå opugning af tændte gløder.

△ Apparatet må aldrig tømmes i en brændbar beholder, og kontroller desuden at asken er kølet helt af.

△ Hvis den bøjelige slange til ind sugning af asken bliver varm under brug, sluk omgående for apparatet og lad det køle af.

- Tænd for maskinen ved brug af afbryderen (I) ON/(O)OFF, der sidder på motordækslet.
- Opsug asken ved hjælp af stålrøret, direkte fra kaminen eller fra ovnen (brændeovn eller træpillefyr). Hold sugedløbet cirka 1 cm oven på asken.

(se fig. ⑥) Pneumatisk filterryster **T**: Hvis der skulle være en reduktion i sugestyrke, fungerer filteret tilbageførsstangen **T** flere gange for at nulstille filteret.

- Det tilrådes under alle omstændigheder højst at indsuge 2/3 kg aske (fra brænde eller træpiller) for hver rengøringsoperation.
- Når funktionen er færdig, sluk maskinen stil hovedafbryderen på (O) OFF og fjern apparatet stik fra strømforsyningsstikket
- Når kaminens eller ovnens rengøringsoperation er afsluttet, er det muligt at rengøre maskinen og ind sugningsfilteret.

HOITO JA HUOLTO

Laite ei vaadi huoltoaa..

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.
- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva

sijaitsee moottorin pään.

- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

RENGØRING AF FILTERET

(se fig. ⑦)

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

1- Fjern filteret **G, F**

2- Ryste filteret **F**

3- Vask filteret **G, F**

4- Lad filteret **G, F** tørre før det monteres tilbage

△ Efter filterets rengøring, kontroller standen til senere brug. Hvis filteret er beskadiget eller defekt, udskift det med et nyt originalt filter.

GARANTI

Alle vore apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato. Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedele. - Gummidele, kulbørster, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagtpågivenhed eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer. Maskinen er kun beregnet til hobbybrug og IKKE TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE: garantien dækker ikke for anvendelse udover til privat brug.



SKROTNING

Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbyder loven dig (i overensstemmelse med direktivet 2012/19/EU) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre.

Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der svarer til det bortskaffede produkt.

Lydniveau Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

OPIS**- USISIVAČ ZA PEPEO****PREDVIĐENA UPORABA**

- Aparat je namijenjen neprofesionalnoj uporabi.
- Uređaj je prikladan za prihvati: Hladnog pepela iz kamina, dimnjaka, peći, peljara i sličnih mjesta gdje se nakuplja pepeo.
- Proizveden je da bi usisavao isključivo hladni pepeo; nije prikladan za kotlove i peći na naftu kao također ni za gipsanu ili cementnu prašinu.

PODRUČJE PRIMJENE

- Mogu se usisavati: hladni pepeo iz kamina, pećica na drvo/ugljen, pepeljara, roštilja.
- Ispraznite i očistite usisavač prije i poslije upotrebe kako bi se spriječilo nakupljanje materijala koji bi mogli dovesti do opasnosti od požara unutar usisavača za pepeo.

OGRANIČENJA U UPOTREBI:

UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.

- Uređaj ne upotrebljavajte za usisavanje prašina opasnih za zdravlje (klase prašine L, M, H).
- Ne usisavajte čađu.
- Usisavajte samo pepele ogrjeva koji ne zagađuju.
- Ne usisavajte žeravicu kao ni tople, goruće ili užarene predmete.
- Ne usisavajte predmete čija je temperatura viša od 40° C.
- Ne usisavajte zapaljive tvari.
- Ne upotrebljavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebljavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim podovima ili vinil pločama.

SIMBOLI

POZOR! Obratiti **POZOR** nost zbog sigurnosnih razloga.



UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.



Opcija : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)



DVOSTRUKA IZOLACIJA (ukoliko postoji): dodatna je zaštita električne izolacije

**SIGURNOST
OPĆA UPOZORENJA**

POZOR!

- 1 **Može se koristiti samo za usisivanje na suho a ne smije se koristiti ili uskladištiti na otvorenom prostoru u uvjetima u kojima ima vlage.**
- 2 Komponente koje se koriste za ambalažu mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastične vrećice); stoga ih držite daleko od doseg djece i drugih osoba ili životinja koji nisu svjesni svog ponašanja.
- 3 Svaka druga uporaba koja se razlikuje od one koja je navedena u ovom priručniku može predstavljati opasnost i stoga se treba izbjegavati.
- 4 Prije nego što ispraznite kantu, isključite aparat i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje strujom.
- 5 Uvjerite se da je utikač aparata usklađen sa utičnicom.
- 7 Kontrolirajte aparat prije svake uporabe.
- 8 Kada aparat radi, izbjegavajte približavanje otvora za usisavanje blizu osjetljivih dijelova tijela kao što su oči, usta, uši.
- 9 Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju adekvatna znanja i iskustva sve dok se prikladno ne obuču ili obavijeste o radu apa rata.
- 10 Djeca, čak i kada se kontroliraju se ne smiju igrati sa proizvodom.
- 11 **Nikada ne dirajte utikač električnog kabela mokrim rukama.**
- 12 **Uvjerite se da je vrijednost navedenog napona na aparat podudara sa onom izvora energije sa kojim se namjerava povezati aparat.**

- 13Ne ostavljajte aparat koji radi bez nadzora.
- 14Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice prije nego što obavite bilo kakvu intervenciju na aparatu ili kada on ostane bez nadzora.
- 15Nikada ne vucite ili podižite aparat pomoću električnog kabela.
- 16Ne uranjajte aparat u vodu da biste ga oprali te ga ne perite mlazom vode.
- 17**Uređaj se ne smije koristiti u potencijalno vlažnim prostorima (na primjer u kupatilu).**
- 18**Pažljivo kontrolirajte da li su kabel, utikač ili dijelovi aparata oštećeni i u tom slučaju ne koristite aparat ni u kom slučaju nego se obratite Servisnoj službi kako bi se oni popravili.**
- 20U slučaju da se koriste kabeli produljivači, uvjerite se da se oni polažu po suhim površinama i da su zaštićeni od prskanja vodom.
- 21Ne dopušta se uporaba kabela produljivača, elemenata za povezivanje i adaptera koji nisu u skladu sa propisima na snazi.
- 23Aparat se uvijek treba postavljati po ravnim površinama.
- 24Nikada ne radite sa aparatom bez da ste postavili prikladne filtere sa obzirom na vrstu rada koja je predviđena.
- 25**Ne koristite aparat da biste usisivali vodu ili druge tekućine.**
- 26**Ne usisavajte zapaljive, eksplozivne, otrovne tvari ili one koje su opasne za zdravlje.**
- 27Ne čistite poklopac u koji je položen motor pomoću vode, nego samo suhom krpom.
- 29Samo specijalizirano osoblje treba obaviti održavanje i popravljane; pokvareni dijelovi se trebaju zamijeniti samo originalnim rezervnim dijelovima.
- 30Proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost za štetu nanесenu ljudima, životinjama ili na predmetima a koje su posljedica nepoštivanja ovih uputstava ili ako se aparat koristi na nepromišljen način.



UPOZORENJE: Opasnost od požara!

- Ne usisavajte vrući, užareni ili gorući pepeo. Usisavajte samo hladni pepeo.
- Spremnik za prašinu mora se prije i poslije svake uporabe isprazniti i očistiti.
- Ne upotrebljavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebljavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim

podovima ili vinil pločama.

PRIPREMA I UPORABA ELEKTRIČNOG USISIVAČA ZA PEPEO

(vidi sl ① ② ③ ④ ⑤)

- Uvjerite se da je filter **G** , **F** postavljen na prikladno mjesto.
- Povežite čeličnu **C** cijev na prikladnom mjestu **E**.

⚠**Prije nego što počnete sa usisavanjem pepela, uvjerite se da je hladan i potpuno ugašen. Ne usisavajte žeravicu koja gori.**

⚠**Nikada ne ispraznjavajte kantu u posude koje su lako zapaljive te se uvjerite da je pepeo kompletno ohlađen.**

⚠**Nikada ne ispraznjavajte kantu u posude koje su lako zapaljive te se uvjerite da je pepeo kompletno ohlađen.**

- Uključite stroj pomoću prekidača (I)ON/(O)OFF, koji je postavljen na poklopcu motora.
- Usisavajte pepeo uz pomoć čelične cijevi direktno iz kamina ili iz peći (na drva ili na pellets). Držite otvor za usisavanje na otprilike 1 cm. iznad pepela.

(vidi sl ⑥) Pneumatski vibracijski filter **T**: Ako ne bi trebalo biti smanjenje u usisnoj snazi, rad filtra ponovno postavljanje poluge **T** nekoliko puta resetirati filter.

- U svakom slučaju savjetujemo vam da usisavate max. 2/3 Kg pepela (od drveta ili pellets) prilikom svake operacije čišćenja.
- Na kraju uporabe, isključite aparat i iskopčajte kabel za napajanje (**0**) OFF.
- Kada završite sa operacijom čišćenja peći ili kamina, nastavite sa čišćenjem stroja i filtera za usisavanje.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Uređaj ne zahtijeva održavanje.

⚠**Prije nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.**

- Vanjski dio stroja čistite suhom krpom.
- Uređaj premještajte hvatanjem za ručku za prenošenje koja se nalazi na glavi motora.
- Uređaj i dodatni pribor čuvajte na suhom i sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

ČIŠĆENJE FILTRA

(vidi sl ⑦)

⚠**Prije nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.**

- 1- Rastavite filter **G, F**
- 2- Otresite filter **G, F**
- 3- Operite filter **G, F**
- 4- Ostavite filter **G, F** da se dobro osuši prije nego što ga ponovno montirate.

⚠ Nakon čišćenja filtra provjerite je li isti prikladan za daljnju upotrebu. U slučaju oštećenja ili loma filtra, zamijenite ga drugim originalnim filtrom.

GARANTNI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te za njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju.

- Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor.

- Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem, uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenata, filter, što su začepljene mlaznice, uređaji blokirani zbog taloženja kamenca

Uređaj je namjenjen isključivo za hobističku uporabu, a NE ZA PROFESIONALNU UPORABU: garancija obuhvaća samo uporabu za osobne potrebe.

ODLAGANJE



Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovode tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje.

Razina akustičkog pritiska L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

POPIS

• SESALEC ZA PEPEL

PREDVIDENI NAČIN UPORABE

- Naprava je namenjena neprofesionalni uporabi.
- Naprava je primerna za sesanje: – hladnega pepela iz kaminov, dimnikov, peči, pepelnikov in podobnih mest, na katerih se nakopiči pepel.
- Namenjena je izključno sesanju ohlajenega pepala. Ni primerna za kotle, za peči na nafto in za mavčni ali cementni prah.

NAMEMBOST NAPRAVE:

- Sesate lahko – hladen pepel iz kaminov, peči na les ali na oglje, vsebino pepelnikov in žarov.
- Pred uporabo in po uporabi izpraznite sesalec, da se v njem ne bi zbirali materiali, ki bi lahko povzročili nevarnost požara.

OMEJITVE PRI UPORABI:



OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov.

- Sesalca ne uporabljajte za sesanje prahu, ki bi lahko bil zdravju škodljiv (razred prahu L, M, H).
- Ne sesajte saj.
- Sesajte samo pepel neonesnažujočih goriv.
- Ne sesajte žerjavice ter vročih, zažganih ali žarečih predmetov.
- Ne sesajte predmetov, katerih temperatura je višja od 40 °C.
- Ne sesajte vnetljivih snovi.
- Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
- Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
- Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

SIMBOLI



POZOR! Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.



OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov



AK JE K DISPOZÍCII



Dvojna izolacija (če obstaja): je dodatna zaščita električne izolacije.

VARNOST SPLOŠNA OPOZORIILA



POZOR!

- 1 **Naprava je namenjena izključno sesanju suhih snovi. Ne smete je uporabljati ali hraniti na odprtem ali v vlažnem okolju.**
- 2 Sestavni deli embalaže so lahko nevarni (npr. plastična vreča). Hranite jih izven dosega otrok in ljudi, ki se ne zavedajo lastnih dejanj.
- 3 Izogibajte se vsakemu načinu uporabe, ki je različen od tistih, opisanih v tem priročniku.
- 4 Preden izpraznite trup, izklopite napravo in iztaknite vtiakač iz vtičnice.
- 5 Pred uporabo morate biti vsi deli naprave pravilno nameščeni.
- 6 Preverite, da vtičnici ustreza vtičaču naprave.
- 8 Med delovanjem stroja ne približajte sesalne šobe občutljivim delom telesa, kot so oči, usta in ušesa.
- 9 Proizvoda naj ne uporabljajo otroci oz. osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ter osebe, ki ne razpolagajo z zadostnim znanjem in izkušnjami, če niso ustrezno izšolane ali izučene.
- 10 Otroci se ne smejo igrati s proizvodom, tudi v primeru, da so pod nadzorom.
- 11 **Nikoli ne prijemajte vtiakača električnega kabla z mokrimi rokami.**
- 12 **Preverite, da vrednost napetosti, ki je navedena na aparatu, ustreza vrednosti vira energije, s katerim nameravate povezati napravo.**
- 13 Naprave med obratovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- 14 Vsakič iztaknite vtiakač iz električne vtičnice, ko je naprava brez nadzora, kot tudi pred

katerimkoli posegom na napravi.

- 15 Nikoli ne vlecite ali dvigajte naprave tako, da jo držite za kabel.
- 16 Stroja med čiščenjem ne močite in ne polivajte z vodo.
- 17 **Ni odobrena za uporabo v potencialno vlažnih območjih (npr. kopalnica)**
- 18 **Skrbno preverite, da kabel, vtikač in drugi deli stroja niso poškodovani. Če bi naleteli na poškodbo, ne uporabljajte naprave, temveč se obrnite na tehnični servis, ki bo poskrbel za popravilo.**
- 20 V primeru, da bi uporabili podaljške za električne kable, preverite, da podaljški slonijo na suhi podlagi, zaščiteni pred morebitnimi vodnimi brizgi.
- 21 Uporaba podaljškov, konektorjev in adapterjev, ki niso v skladu s veljavnimi predpisi, ni dovoljena.
- 23 Naprava mora vedno stati na ravni površini.
- 24 Nikoli ne aktivirajte stroja, če niste prej namestili filtrov, primernih za predvideno uporabo.
- 25 **Stroja ne uporabljajte za sesanje vode ali drugih tekočin.**
- 26 **Ne sesajte vnetljivih, strupenih ali zdravju škodljivih snovi.**
- 27 Pokrova, ki prekriva motor, ne čistite z vodo, temveč ga obrišite s suho krpo.
- 29 Vzdrževalna dela in popravila naj opravi vedno specializirano osebje; pokvarjene dele je treba nadomestiti samo z originalnimi nadomestnimi deli.
- 30 Proizvajalec odklanja vsakršno odgovornost za poškodbe oseb, živali in stvari zaradi neupoštevanja teh navodil ali zaradi neodgovorne uporabe naprave.



OPOZORILO: Nevarnost požara!

- Ne sesajte vročega, tlečega ali gorečega pepela. Sesajte le hladen pepel.
- Pred vsako uporabo in po njej je treba izprazniti in očistiti zbiralnik prahu.
- Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
- Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
- Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

PRIPRAVA IN UPORABA SESALCA ZA

PEPEL

(glej sliko ① ② ③ ④ ⑤)

- Preverite, da je filter **G**, **F** na ustreznem mestu.
- Povežite jekleno cev **C** na ustrezni legi **E**.

△Preverite, da je pepel hladen in popolnoma ugasnjen, preden ga vsesate. Ne sesajte žerjavice.

△Rezervoarja nikoli ne praznite v lahko vnetljivo posodo. Preverite, da se je pepel do kraja ohladil.

△Če se pregibna cev med uporabo segreje, nemudoma ugasnite napravo in pustite, da se ohladi.

- Zaženite stroj s stikalom (I) ON, nameščenim na pokrovu, ki prekriva motor.
- S pomočjo jeklene cevi vsesajte pepel neposredno iz kamina ali peči (na polena ali pelete). Vsrkalna šoba naj leži približno 1 cm nad pepelom.
- (glej sliko ⑥) V primeru, da bi se sesalna moč zmanjšala. Večkrat pritisnite na ustrezno ročico **T** za ponovno usposobitev filtra, tako da se filter v notranjosti naprave strese.
- V vsakem primeru svetujemo, da ob vsakem čiščenju vsesate največ 2/3 kg pepela (iz polen ali peletov).
- Ob koncu uporabe izklopite stroj in staknite kabel iz vtičnice **(0) OFF**.
- Ko končate z odstranitvijo pepela iz kamina ali peči, očistite stroj in aspiracijski filter.

VZDRŽEVANJE

Naprava ne zahteva nikakršnega vzdrževanja.

△Pred katerim koli čistilnim ali vzdrževalnim posegom iztaknite vtikač iz vtičnice.

- Očistite zunanost stroja s suho krpo.
- Za premik stroja si pomagajte s kljuko na glavi motorja.
- Napravo hranite na suhem in varnem mestu, stran od dosega otrok.

ČIŠČENJE FILTRA

(glej sliko ⑦)

△Pred katerim koli čistilnim ali vzdrževalnim posegom iztaknite vtikač iz vtičnice.

- 1- Demontirajte filter **G**, **F**
- 2- Pretresite filter **G**, **F**
- 3- Operite filter **G**, **F**

4- Počakajte, da se filter **G** , **F** posuši, preden ga ponovno vstavite.

△ Po čiščenju preverite, če je filter še primeren za nadaljnjo uporabo. Če je filter poškodovan ali preluknjan, ga nadomestite z drugim originalnim filtrom.

GARANCIJSKI POGOJI

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa.

Garancija ne velja za naslednje: - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.

Ta stroj je primeren le za hišno uporabo in NE ZA INDUSTRIJSKO UPORABO: katerakoli druga uporaba te naprave različna od tiste predvidene od proizvajalca, ne spada pod garancijo.

RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU) prepoveduje, da s tem  proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu.

Nivo akustične obremenitve L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

BESKRIVNING

• ASKSUGARE

FÖRESKRIVET ANVÄNDANDE

- Apparaten är ej avsedd för professionellt bruk.
- Maskinen lämpar sig för uppsugning av: kall aska från kaminer, skorstenar, ugnar, askkoppar och liknande platser där det bildas aska.
- Den har konstruerats uteslutande för att suga upp kall aska; den är ej anpassad för oljedrivna värmepannor eller ugnar och ej heller för gips- eller cementpulver.

Användningsområde,

- Kall aska, trä, askfat och grillrester
- Töm och gör rent dammsugaren före och efter användning för att förhindra brand i dammsugaren.

Varning:



VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.

- Använd inte dammsugaren för att suga hälsovådligt damm typ L.M.H.
- Sug inte sot
- Sug endast kall aska
- Sug inte hett, brinnande eller glödande objekt
- Sug inte något som är varmare än 40°
- Sug inte några brännbara västkor.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller polymerunderlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

SYMBOLER



VARNING! Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.



VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.



TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL



DUBBEL ISOLERING (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA VARNINGAR



VARNING!

- 1 **Får enbart användas för torrsugning och ej användas eller förvaras utomhus i fuktiga förhållanden.**
- 2 Emballagedelarna kan utgöra möjliga faror (tex. plastpåsar); håll dem utom räckhåll för barn och andra personer eller djur som ej är medvetna om sina handlingar.
- 3 Allt användande annat än det som anges i denna manual kan utgöra fara, och ska därför undvikas.
- 4 Innan behållaren töms, stäng av apparaten och dra ur kontakten ur eluttaget.
- 5 Före användandet ska apparaten monterakorrekt i varje del.
- 6 Försäkra dig om att uttaget överensstämmer med apparatens kontakt.
- 8 När apparaten är i funktion, undvik att föra insugsöppningen i närheten av känsliga delar av kroppen som ögon, mun, öron.
- 9 Produkten får ej användas av barn eller personer med reducerade fysiska eller mentala förmågor eller som saknar tillräcklig erfarenhet och kunnsighet, på grund av otillräcklig träning eller instruktion.
- 10 Barn, även om de övervakas, får ej leka med produkten.
- 11 **Greppa aldrig elkontakten med blöta händer.**
- 12 **Försäkra dig om att spänningsvärdet som anges på apparaten överensstämmer med**

det på den energikälla apparaten ska kopplas till.

- 13 Lämna inte igångsatt apparat oöversiktad.
- 14 Ta alltid ur kontakten ur eluttaget innan någon form av ingrepp görs på apparaten eller när den lämnas oöversiktad.
- 15 Dra eller lyft aldrig apparaten med elkabeln.
- 16 Sänk inte ner apparaten i vatten för att rengöra den, och tvätta den heller inte med vattenstråle.
- 17 **Det är ej tillåtet att använda apparaten i potentiellt fuktiga miljöer (till exempel badrum).**
- 18 **Kontrollera noggrant om sladd, kontakt eller delar av apparaten är skadade och under sådana förhållanden använd absolut inte maskinen utan vänd dig till Servicecentret för reparation.**
- 20 Om förlängningssladdar används, försäkra dig om att dessa ligger på torra ytor, skyddade från eventuella vattenstänk.
- 21 Användandet av förlängningssladdar, kopplingselement och adapterar som ej överensstämmer med gällande normer är ej tillåtet.
- 23 Apparaten måste alltid placeras på plana ytor
- 24 Arbeta aldrig utan att ha monterat rätt filter för användandet.
- 25 inte apparaten för att suga upp vatten eller andra vätskor.
- 26 Sug ej upp antändliga, explosiva, giftiga eller hälsofarliga vätskor.
- 27 **Sug ej upp antändliga, explosiva, giftiga eller hälsofarliga vätskor.**
- 29 Underhåll och reparationer ska alltid utföras av specialiserad personal; de eventuella trasiga delarna ska bytas ut om originaldelar.
- 30 Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer, djur eller föremål till följd av bristande respekt för dessa instruktioner eller om apparaten används på ett orimligt sätt.



VARNING Brandrisk!

- Sug inte upp het, glödande eller brinnande aska. Sug endast in kall aska.
- Dammbehållaren måste tömmas och rengöras före och efter varje användning.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller

polymera underlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

FÖRBEREDANDE OCH ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA ASKSUGAREN

(fig. ① ② ③ ④ ⑤)

- Försäkra dig om att filtret **G**, **F** sitter i dess hållare.
- Koppla stålröret **C** till dess fäste **E**.

△ Innan askan sugas upp, kontrollera att den är kall och helt släckt. Sug ej upp glöd.

△ Töm aldrig behållaren i ett antändligt kärl och försäkra dig om att askan är helt kall.

△ Om askslangen blir varm under användandet, stäng genast av maskinen och låt den kallna.

- Starta maskinen med strömbrytaren (I) ON, som sitter på motorlocket.
- Sug upp askan med stålröret direkt från ved- eller pelletspannans rökkanal. Håll sugöppningen cirka 1 cm över askan.

(se fig. ⑥) Om sugeffekten skulle minska, verka på spaken för filteråterställning **T** ut knoppen, filtret som sitter inne i apparaten.

- Vi rekommenderar att suga upp max 2-3 kg aska (av ved eller pellets) mellan varje rengöring.
- Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (O) OFF.
- När rengöringen av pannen eller rökgången är slutförd, rengör maskinen och sugfiltret.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Maskinen behöver inte underhållas.

△ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

- Rengör maskinens utsida med en torr trasa.
- Flytta bara enheten genom att dra i handtaget.
- Förvara enheten och tillbehören på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

RENGÖRING AV FILTRET

(se fig. ⑦)

△ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

1 – Demontera filtret **G**, **F**

2 – Skaka filtret **G**, **F**

3 – Tvätta filtret **G**, **F**

4 – Låt filtret **G**, **F** torka innan det monteras tillbaka

△ Efter rengöringen av filtret, kontrollera dess lämplighet för vidare bruk. Om det skulle vara skadat

eller brustet, byt ut det mot ett originalfilter.

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provkörningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som förorsakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.

Maskinen är endast avsedd för en användning i hemmet och INTE YRKESMÄSSIGT: GARANTIN TÄCKER ENDAST EN PRIVAT ANVÄNDNING.

UNDANSKAFFANDE



Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjuder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen.

Det är möjligt att undanskaffa produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas.

Ljudtryck Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

POPIS**• VYSAVAČ POPELA****PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ**

- Přístroj je určen k použití ze strany osob, jež nemají žádnou odbornou kvalifikaci.
- Přístroj je vhodný k odsávání následujících materiálů: studeného popela z krbů, komínů, topenišť, popelníků a podobných míst, v nichž se hromadí popel.
- Byl navržen výhradně k vysávání studeného popela; není vhodný k použití v kotlích a pecích na naftu, ani k vysávání sádrové moučky či cementového prachu.

ROZSAH POUŽITÍ:

- Je možné vysávat – studený popel z krbu, kamen na dřevo či uhlí, popelníků, grilu.
- Před a po použití je nutné vyprázdnit a vyčistit vysavač, aby se v něm nenacházely materiály, které by mohly způsobit požár uvnitř vysavače popela.

NEVHODNÉ POUŽITÍ:

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.

- Nepoužívejte pro vysávání zdraví škodlivých prachů (třídy prachu L, M, H).
- Nepoužívejte pro vysávání sazí.
- Vysávejte pouze popel neznečišťujících paliv
- Nepoužívejte pro vysávání teplých, žhnoucích nebo rozžhavených uhlíků či jiných předmětů.
- Nepoužívejte pro vysávání předmětů, jejichž teplota přesahuje 40 °C.
- Nepoužívejte pro vysávání hořlavých látek.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

SYMBOLY

POZOR! Věnujte pozornost bezpečnostním symbolům.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.



Optional: JE-LI PŘÍTOMNÁ (jen možnost)



DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranou elektrický izolátor

BEZPEČNOST**OBECNÁ UPOZORNĚNÍ**

POZOR!

- 1 **Přístroj lze používat pouze k vysávání za sucha, nelze jej používat či skladovat ve venkovním prostředí za vlhkých podmínek.**
- 2 Součásti obalového materiálu mohou být potenciálně nebezpečné předměty (např. igelitový sáček); umístěte je tedy mimo dosah dětí a jiných osob či zvířat, které si nejsou vědomy svým činů.
- 3 Každé jiné použití neuvedené v této příručce může představovat nebezpečí, a proto je třeba se mu vyvarovat.
- 4 Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- 5 Před použitím musí být přístroj a všechny jeho součásti správně smontovány.
- 6 Ujistěte se, že zásuvka odpovídá zástrčce přístroje
- 8 Když je přístroj v chodu, nepřibližujte vysávací nástavec k citlivým částem těla jako například k očím, ústům nebo uším.
- 9 Přístroj nesmí používat děti či osoby s oslabenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi a ty, které s použitím podobných přístrojů nemají odpovídající zkušenosti a nedisponují příslušnými vědomostmi, neboť nebyly vhodným způsobem zaučeny či vyškoleny.
- 10 Přístroj není určen k tomu, aby si s ním hrály děti, i když jsou pod dozorem.
- 11 **Nikdy se zástrčky elektrického kabelu nedotýkejte mokřima rukama.**
- 12 **Ujistěte se, že hodnota napětí uvedená**

na jednotce s přístroj odpovídá hodnotě napětí ve zdroji energie, do kterého má být přístroj zapojen.

- 13 Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- 14 Před provedením jakéhokoli úkonu s přístrojem nebo v případě, že přístroj zůstane bez dozoru či v dosahu dětí nebo osob, které si nejsou vědomy svých činů, vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- 15 Nikdy netahejte za elektrický kabel ani za něj přístroj nezvedejte.
- 16 Neponořujte přístroj do vody za účelem jeho omytí, ani jej nemýjte vstřikováním vody.
- 17 **Není povoleno zařízení používat v potencionálně vlhkých prostorách (například v koupelně).**
- 18 **Pečlivě zkontrolujte, zda kabel, zástrčka či součásti zařízení nejsou poškozeny, v opačném případě přístroj v žádném případě nepoužívejte a obraťte se na technický servis za účelem jejich opravy.**
- 19 **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.**
- 20 V případě použití elektrických prodlužovacích šňůr se ujistěte, že se nacházejí na suchém povrchu a jsou chráněny před případným namočením.
- 21 Je zakázáno použití prodlužovacích šňůr, spojovacích prvků a adaptérů, jež nejsou v souladu s platnými normami.
- 23 Přístroj je třeba vždy umístit na rovný povrch.
- 24 Nikdy nezačínáte pracovat předtím, než jste do přístroje umístili vhodný filtr sloužící k plánovanému použití.
- 25 **Přístroj nepoužívejte k vysávání vody či jiných kapalin.**
- 26 **Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické či zdraví nebezpečné látky.**
- 27 Kryt prostoru, kde je umístěn motor, nečistěte vodou, ale pouze suchým hadrem.
- 29 Údržba a opravy musí být vždy provedeny vyškoleným personálem; poškozené součásti je třeba vyměnit pouze za originální náhradní díly.
- 30 Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech či věcech v důsledku nedodržení těchto instrukcí nebo v případě, že je přístroj použit nerozumným způsobem.

- Nevysávejte horký, žhavý nebo ještě hořící popel.
- Vysávejte pouze studený popel.
- Před každým použitím přístroje a po něm vyprázdněte a očistěte nádobu na prach.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO VYSAVAČE POPELA

(viz obrázky. ① ② ③ ④ ⑤)

- Ujistěte se, že se filtr **G**, **F** nachází na svém místě.
- Nasadte ocelovou hadici **C** do příslušného otvoru **E**.

⚠ Předtím, než začnete vysávat popel, zkontrolujte, že je studený a úplně vyhaslý. Nevysávejte hořící řezavé uhlí.

⚠ Nikdy nádobu přístroje nevyprazdňujte do jiné nádoby, která by se mohla snadno vznítit, a ujistěte se, že popel úplně vychladnul.

⚠ Pokud se ohebná hadice na popel během používání zahřeje, okamžitě přístroj vypněte a nechte jej vychladnout.

- Pomocí přepínače **(I) ON** nacházejícího se na krytu motoru přístroj zapněte.
- Pomocí ocelové hadice popel vysajte přímo z krbu či kamen (na dřevo či pelety). Hubici vysavače držte cca. 1 cm nad popelem.

(viz obrázek ⑥) V případě, že sací výkon snížila. Opakovaně stiskněte odpovídající **T**-rukojeť pro reaktivaci filtru tak, aby filtr je uvnitř zařízení třese..

- V každém případě doporučujeme, aby množství vysátého popela (dřevěného či z pelet) v rámci jednoho vysávání nepřekročilo 2/3 kg.
- Když je hotové funkce, jestli je vypínač v poloze **(0) OFF** e odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.
- Po vyčištění pece či krbu je třeba vyčistit přístroj a sací filtr.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje údržbu.

⚠ Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!

- Vnější stranu zařízení očistíte suchým hadrem.
- Vysavač posunujte pouze po uchopení držadla, které se nachází na hlavě motoru.
- Zařízení a veškeré příslušenství skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

(viz obrázek ⑦)

⚠ Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

1- Odmontovat filtr **G, F**

2- Vysypat filtr **G, F**

3- Umýt filtr **G, F**

4- Před nasazením filtru **G, F** je třeba jej nechat dokonale osušit.

⚠ Po ukončení čištění filtru je nutné prověřit, zda je filtr vhodný pro další použití. V případě poškození či prasknutí je nutné jej nahradit novým originálním filtrem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísných zkouškách. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

Záruka se nevztahuje na: - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíkové kartáčky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství. - škodám způsobeným nehodou, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry a jako jsou zanesené trysky, zablokování přístroje kvůli usazeninám vodního kamene
Přístroj je určen pouze pro amatérské a domácí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.

LIKVIDACE

Jako majiteli elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci.



Úroveň akustického tlaku Úat L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

BETİMLEME**• KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ****ÖNGÖRÜLEN KULLANIM**

- Makine profesyonel olmayan bir kullanım için üretilmiştir.
- Kül ve kuru madde süpürgesi özellikle aşağıdakilerin süpürülmesi için uygundur: Bacalar, odun kömürü, kül tablaları veya ızgaralardan süpürülecek nesneler/ soğuk kül.
- Sadece soğuk külleri çekmek üzere tasarlanmıştır, kazanlar ya da petrol yağlı sobalar ile alçı ya da çimento tozu için uygun değildir.

UYGULAMA ALANI:

- Şömine, odun/kömür sobaları, küllük ve ızgaralardan soğumuş küller çekilebilir.
- Kül vakumlama makinesinin içinde yangın tehlikesi yaratabilecek materyallerin toplanmasını engellemek için kullanımdan önce ve sonra makineyi boşaltın ve temizleyin.

KULLANIMDA SINIRLANDIRMALAR:

UYARI: Yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın tehlikesi.

- Sağlık için tehlikeli tozların çekilmesi için kullanmayın. (L,M,H sınıfı tozlar)
- Kurum çekmeyin.
- Sadece çevre kirlenmeye sebep olmayan yakıtların küllerini çekin.
- Kor ya da sıcak, yanmış veya akkor nesneleri çekmeyin.
- 40 ° C'den daha sıcak hiçbir nesneyi çekmeyin.
- Alev alıcı maddeleri çekmeyin.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürgesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir veya polimer zeminlerde depolamayın.

SEMBOLLER

DİKKAT! Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.



UYARI: Yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın tehlikesi.



MEVCUT İSE (varsa) : opsiyonel



ÇİFT (VARSA) YALITILMIŞ: Tamamlayıcı Yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için

GÜVENLİK UYARILARI**- GENEL UYARILAR**

DİKKAT!

- Sadece kuru vakumlama için kullanılabilir ve açık havada nemli ortamlarda kullanılmamalı ve saklanmamalıdır.**
- Ambalaj parçaları potansiyel tehlike oluşturabilir (örn. plastik poşetler) Dolayısıyla bunları çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan diğer kişilerle hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım tehlike oluşturabilir dolayısıyla sakınılmalıdır.
- Gövdeyi boşaltmadan önce makineyi kapatın ve fişi prizden çıkarın.
- Kullanımdan önce makine tüm parçaları ile doğru bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- Her kullanımdan önce makineyi kontrol edin.
- Makine çalışır durumdayken emme ağızını vücudun hassas bölgelerine yaklaştırmayın. Örn. gözler, ağız, kulaklar vb.
- Ürün çocuklar ya da fiziksel, hissi ve ruhsal kapasiteleri düşük kişiler ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kullanacak kişiler yeterli derecede eğitilmiş ve bilgilendirilmiş olmalıdır.
- Çocuklar kontrol ediliyor olsalar dahi ürünle oynamamalıdır.
- Elektrik kablusunun prizini asla ıslak ellerle tutmayın.**
- Makine belirtilen gerilim değeri ile makineyi bağlamak istediğiniz enerji kaynağının değerlerinin birbirine uyduğundan emin olun.**
- Makineyi çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayın.

- 14 Mutlaka fişi prizden çekin, zama gözetimsiz kalacağı zaman ya da makine üzerinde müdahalede
- 15 Makineyi kaldırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablosunu çekmeyin.
- 16 Temizlemek amacıyla asla makineyi suyun içine sokmayın ya da üzerine su püskürterek yıkamayın.
- 17 **Potansiyel olarak nemli olabilecek ortamlarda (örn. banyo) makinenin kullanılmasına izin verilmez.**
- 18 **Kablo, fiş ya da makine parçalarının zarar görmediğini dikkatle kontrol edin, eğer bir hasar tespit ederseniz makineyi kesinlikle kullanmayın ve tamir için bir Yetkili Servise başvurun.**
- 20 Elektrik uzatma kablosu kullanılması durumunda bunların kuru ve su sıçramasından korumalı bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 21 Yürürlükteki normlara uygun olmayan uzatma kablosu, bağlantı elemanları ve adaptörler kullanılmasına izin verilmez.
- 23 Makine her zaman düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- 24 Öngörülen kullanıma uygun filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.
- 25 **Makineyi su ya da diğer sıvıları çekmek için kullanmayın.**
- 26 **Yanıcı, patlayıcı, toksik ve sağlığa zararlı maddeleri çekmeyin.**
- 27 Motor haznesinin kapağını suyla temizlemeyin, sadece kuru bir bezle silin.
- 29 Bakım ve tamir işlemleri her zaman uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Zamanla arızalanan parçalar orijinal yedek parçalarla değiştirilir.
- 30 Bu talimatlara uyulmaması ya da makinenin mantıksız kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ya da nesnelere gelecek zararlardan üretici sorumluluk kabul etmez.



UYARI: Yangın tehlikesi!

- Sıcak, kor halında veya yana kül süpürmeyin. Sadece soğuk kül süpürün.
- Toz haznesi her kullanım öncesinde ve sonrasında boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürgesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir

veya polimer zeminlerde depolamayın.

ELEKTRİKLİ KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ HAZIRLAMA VE KULLANIMI

(bakınız şekil ① ② ③ ④ ⑤)

- **G** , **F** filtresinin uygun yuvasına takıldığından emin olun.
 - Çelik boruyu **C** uygun **E** yuvasına bağlayın.
 - **⚠ Külleri çekmeden önce soğuduklarından ve tamamen söndüklerinden emin olun. Yanan korları çekmeyin.**
 - **⚠ Bidonu asla kolayca alev alabilecek bir kaba boşaltmayın ve külün tamamen soğudundan emin olun.**
 - **⚠** Eğer esnek kül borusu kullanımı sırasında ısınırsa makineyi hemen kapatın ve soğumaya bırakın.
 - Motorun kapağında yer alan **(I) ON** düğmesinden makineyi çalıştırın.
 - Külleri çelik boru yoluyla direk olarak şömineden ya da sobadan (odun ya da pelet) çekin. Emme ağzını külün yaklaşık 1 cm üstünde tutun.
- (bkz. ⑥) Emiş gücünün azalması durumunda, **T** filtre reset kolunu birkaç kez hareket ettirin.

- Her temizlik işleminde maksimum 2/3 kg kül (odun ya da pelet) çekilmesi tavsiye edilir.
- Kullanım sonunda makineyi durdurun ve cırcıyan kablosunu çekin **(O) OFF**.
- Şömine ya da sobanın temizlik işlemi bittikten sonra makinenin ve emme filtresinin temizliğine geçin.

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM

Cihaz bakım gerektirmez.

- **⚠** Herhangi bir temizleme ya da bakım işlemine geçmeden önce her zaman fişi prizden çekin.
- Makinenin dış yüzeyini kuru bir bezle temizleyin.
- Sadece motor başlığı üzerinde bulunan taşıma sapından tutarak makinenin yerini değiştirin.
- Cihazı ve aksesuarlarını kuru, güvenli ve çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

(bakınız şekil ⑦)

- **⚠** Herhangi bir temizleme ya da bakım işlemine geçmeden önce her zaman fişi prizden çekin.
- 1- **G** , **F** filtresini sökün.

- 2- **G , F** filtresini silkeleyin.
 - 3- **G , F** filtresini yıkayın.
 - 4- Yeniden monte etmeden önce **G , F** filtresini çok iyi bir şekilde kurumaya bırakın.
- △Filtreyi temizleme işlemi bittikten sonra durumunun tekrar kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmesi ya da yırtılma olması durumunda orijinal bir filtreyle değiştirin.

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz

kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanıma yöneliktir: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.



GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (2012/19/EU direktifine) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atılacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir.

Akustik basınç seviyesi Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

ALAPFELSZERELTSÉG

• HAMUSZÍVÓ

Rendeltetésszerű használata

- A készülék nem professzionális használatra készült.
- A készülék a következő felszívására szolgál: hideg hamu kandallókból, kéményekből, kályhákból, hamutartókból és egyéb, hamu gyújtására szolgáló helyekről.
- Kizárólag hideg hamu felszívására szolgál, nem alkalmas kazánokhoz és olajkályhákhoz, továbbá gipszpor és cement felszívására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Felszívható anyagok – kandallóban, fa / szénkályhákban, hamutartókban, grillsütőkben található hideg hamu.
- Használat előtt és után ürítse ki és tisztítsa meg a porszívót, hogy elkerülje a hamuszívó belsejében tűzveszélyes anyagok felhalmozódását.

HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSAI:



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.

- Ne használja egészségre veszélyes porok felszívására (L, M, H osztályú porok).
- Ne szívjon fel kormot.
- Csak nem környezetszennyező üzemanyagok hamuját szívja fel
- Ne szívjon fel parazsat vagy meleg, égett vagy izzó tárgyakat.
- Ne szívjon fel 40 °C -nál melegebb tárgyakat.
- Ne szívjon fel éghető anyagokat.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

JELEK



VIGYÁZAT! Biztonsági okokból vigyázni kell.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.



HA VAN: KISZERELÉS SZERINT



Kettős szigetelés (Ha van): egy további védelem az elektromos szigetelés

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



VIGYÁZAT!

- 1 **Kizárólag száraz anyag felszívására szolgál, tilos a szabadban, nedves körülmények között használni és tárolni.**
- 2 A csomagolás részei potenciális veszélyforrások (pl. a nejlonzacskó), ezért tartsa távol őket a kisgyermekektől vagy egyéb nem tudatosan cselekvő személyektől vagy állatoktól.
- 3 A jelen kézikönyvben megjelölt rendeltetéstől eltérő használat veszélyt okozhat, ezért el kell kerülni.
- 4 A tartály kiürítése előtt kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- 5 Használat előtt a készülék minden részét tökéletesen össze kell szerelni.
- 6 Ellenőrizzük, hogy a konnektor és a készülék dugója megfelelnek-e egymásnak.
- 8 Amikor a készülék be van kapcsolva, akkor a szívvonítást ne közelítsük érzékeny testrészekhez, például szemhez, szájhoz, fülhöz.
- 9 A készüléket nem használhatják kisgyermek vagy csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és használati ismeretekkel, amíg nincsenek kielégítő mértékben betanítva vagy felvilágosítva.
- 10A kisgyermek még felügyelet mellett sem játszhatnak a termékkel.
- 11 **Az elektromos vezeték dugóját soha ne fogjuk meg nedves kézzel.**
- 12 **Ellenőrizzük, hogy az áramforrás és a rácsatlakoztatandó készülék motorblokkján feltüntetett feszültségi érték megfelel-e egy-**

másnak.

- 13 A bekapcsolt készüléket ne hagyjuk felügyelet nélkül.
- 14 Mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen beavatkozást végeznénk a készüléken, vagy felügyelet nélkül hagy-nánk vagy kisgyermek vagy nem tudatosan cselekvő személyek közelébe kerülne.
- 15 Soha ne húzzuk vagy emeljük meg a készüléket az elektromos vezetéknel fogva.
- 16 A készüléket tisztítási célból ne helyezzük vízbe és ne permetezzünk rá vizet.
- 17 **Nedves helyiségekben (pl. fürdőszoba) a készüléket csak olyan hálózati konnektorba csatlakoztassuk, amelyhez tartozik kismegszakító. Késég esetén forduljunk villanyszerelőhöz.**
- 18 **Alaposan ellenőrizzük, hogy a vezeték, a dugó vagy a készülék részei nem károsodtak-e, ilyen esetben egyáltalán ne használjuk a készüléket, hanem a kijavítás érdekében forduljunk az Ügyfélszolgálatához. Ha az elektromos vezeték megsérült, akkor a vészhelyzetek megelőzésére ki kell cserélnie a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak vagy egy megbízott szakembernek.**
- 20 Amennyiben elektromos hosszabbítót használunk, ellenőrizzük, hogy az száraz felületen van-e és nem éri-e vízpermet.
- 21 Tilos a szabványoknak nem megfelelő hosszabbítók, satlakozóelemek és adapterek használata.
- 23 A készüléket mindig sík felületre kell helyezni.
- 24 Soha ne használjuk a készüléket a rendeltetésszerű használatra való szűrők felszerelése nélkül.
- 25 **Ne használjuk a készüléket víz vagy egyéb folyadékok felszívására.**
- 26 **Ne szívjunk fel gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező vagy egészségre ártalmas anyagokat.**
- 27 A motor burkolatát ne vízzel tisztítsuk, hanem csak száraz kendővel.
- 29 A karbantartási és javítási munkákat mindig szakembernek kell végeznie; az esetlegesen meghibásodott alkatrészeket eredetire kell kicserélni.
- 30 A gyártó mentesül mindenemű felelősség alól, amennyiben a jelen utasítások be nem tartása vagy a készülék ésszerűtlen használata esetén emberek, állatok vagy tárgyak sérülnek

**VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETÉS****Égésveszély!**

- Ne szívjon fel a készülékkel forró, izzó vagy égő hamut. Csak hideg hamut szívjon fel.

- A portartályt minden használat előtt és után ki kell üríteni, és meg kell tisztítani.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

(lásd Ábra ① ② ③ ④ ⑤)

- Győződjünk meg, hogy az **G**, **F** szűrő a helyén van-e.
- Helyezzük a acélcsövet a **C** helyére **E**.
- △ **Mielőtt felszívnánk a hamut, ellenőrizzük, hogy hideg-e és teljesen kialudt-e. Ne szívjunk fel égő paraszat.**
- △ **A tartályt soha ne ürítsük könnyen gyúlékony tárolóba, és ellenőrizzük, hogy a hamu teljes egészében kihült-e.**
- △ Ha használat közben a flexibilis cső felmelegszik **C**, azonnal kapcsoljuk le a készüléket, és hagyjuk kihűlni.
- Kapcsoljuk be a gépet a motor burkolatán található **(I)ON** kapcsolóval.
- Szívjuk fel a hamut az acélcsővel közvetlenül a (fa)fűtéssel vagy pelletfűtéssel működő) kandallóból vagy kályhából **C**. Tartsuk a szívócsövet kb. 1 cm-rel a hamu fölél.

(lásd Ábra ⑥) **T** pneumatikus szűrőrázó: A szívóerő csökkenésekor használja néhányszor a **T** pneumatikus szűrőrázót.

- Ajánlatos minden egyes tisztítási folyamatnál maximum 2-3 kg (fából vagy pelletből származó) hamut felszívni.
- Használat végén állítsuk le a készüléket és húzzuk ki az elektromos vezetékét **(0)OFF**
- Amint véget ért a kályha vagy a kandalló tisztítása, végezzük el a gép és a szívószűrő tisztítását.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék nem igényel karbantartást.

- △ Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet végzése előtt, húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
- Előbb a gép külső részét tisztítsa egy száraz ruhával.
- Csak a motor fejénél található fogójánál megragadva mozgassa a készüléket.
- A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen, gyerekektől távol.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

(lásd Ábra ⑦)

△ Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet végzése előtt, húzza ki a dugót az elektromos aljzathól.

- 1- Szerelje le az **G, F** szűrőt
- 2- Rázza ki az **G, F** szűrőt
- 3- Mossa ki az **G, F** szűrőt
- 4- A visszaszerelés előtt hagyja az **G, F** szűrőt jól megszáradni.

△ A szűrő megtisztítása után ellenőrizze a biztonságos használatnak megfelelő állapotot. Károsodás vagy törés esetén cserélje ki egy eredeti szűrővel.

viszonteladónál is egy, az eldobandó termékkel azonos, új termék megvásárlásával.

Hangnyomás szint Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az összes berendezésünket alapos minőségellenőrzésnek vetettük alá, és a hatályos előírásoknak megfelelően garanciával rendelkeznek gyári hiba esetére. A jótállási időtartam a vásárlás napjától kezdődik.

A jótállásból ki vannak zárva:- a természetes elhasználódásnak, kopásnak kitett részek. - A magasnyomású tömlő és opcionális kiegészítők. - a véletlenszerű és szállítási károk, a hanyagságból vagy nem megfelelő kezelésből, a hibás vagy helytelen, valamint az útmutatóban ismertetett figyelmeztetéseknek nem megfelelő használatból és telepítésből származó károk. - A jótállás nem terjed ki a működő részek esetleges tisztítására. A GARANCIA NEM TERJED KI olyan hibákra, mint a fűvókák eltömődése, ezenkívül a vízkóképződésből származó lerakódások miatt leállt gépekre, sérült tartozékokra (pl. hajlott tömlő). A gép kizárólag hobbi jellegű és NEM PROFESSZIONÁLIS használatra készült: A GARANCIA NEM TERJED KI A MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSRA.



ÁRTALMATLANÍTÁS

Új beírás: Amennyiben Ön egy elektromos vagy egy elektronikus berendezés tulajdonosa, a törvények értelmében (az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékok kezelésére vonatkozó, 2012/19/EU Európai Uniói Irányelvnek és az ezt alkalmazó, Európai Uniói tagországok nemzeti törvénykezéseinek megfelelően) tilos a terméket, vagy annak elektromos/elektronikus részeit városi háztartási hulladékként kezelnie, a törvények előírják viszont a hulladékkezelésnek a begyűjtőközpontoknál való megvalósítását. A terméket hulladékkezelni lehet közvetlenül

DESCRIÇÃO

- **ASPIRACINZAS** (aspiração de cinzas de chaminé e fuligem)

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- A máquina é somente para uso doméstico e **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL**.
- É um aparelho que foi projetado para aspirar apenas cinzas frias. Não é adequado para uso em caldeiras e fornos de aquecimento de óleo e até mesmo, poeira de gesso ou cimento.

Área de aplicação:

- As substâncias a serem aspiradas são cinzas frias de lareiras, madeira, fogões a carvão, cinzeiros e grill.
- O aparelho é adequado para admissão Cinzas frias de chaminés, chaminés, fornos, cinzeiros e locais análogos de acumulação de cinzas.
- Antes e após a aspiração, esvaziar e limpar o aspirador, evitando assim que o material aspirado possa ocasionar um risco de incêndio no aspirador de pó.

Restrição de uso:



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.

- Não utilizar para a aspiração ou separação de poeiras nocivas a saúde (pó das classes L, M e H).
- Não aspirar fuligem.
- Aspirar cinzas somente a partir de combustíveis admissível.
- Não aspire objetos quentes, em combustão ou incandescentes.
- Não aspirar qualquer objeto com temperatura acima $> 40^{\circ}\text{C}$.
- Não aspire substâncias inflamáveis.
- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifas ou pavimentos vinílicos.

SÍMBOLOS



ATENÇÃO! Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.



OPCIONAL: SE PRESENTE (Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento.)



Duplo isolamento (SE PRESENTE): é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

SEGURANÇA ADEVERTÊNCIAS GERAIS



ATENÇÃO!

- 1 Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar, molhado.
- 2 Os componentes da embalagem (como sacos de plásticos) podem ser potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou de outras pessoas ou animais que não tenham consciência dos seus atos.
- 3 Qualquer utilização do equipamento não especificada neste manual, poderá ser perigosa, devendo por isso ser evitada.
- 4 Antes de esvaziar o recipiente de coleta, desligar o aparelho e tirar o plug da tomada de rede elétrica.
- 5 Antes de sua utilização, o equipamento deve ser ligado corretamente a todos os acessórios.
- 6 Verificar se a tomada de eletricidade é compatível com tomada da máquina.
- 8 Quando a máquina estiver em funcionamento, tomar cuidado para não posicionar os acessórios de aspiração perto de partes delicadas do corpo, como os olhos, boca e ouvidos.
- 9 O produto **NÃO** deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- 10 As crianças, mesmo se mantidas sob controle, **NÃO** devem brincar com o produto.
- 11 **NUNCA PEGAR NO PLUG DA TOMADA ELÉTRICA**

COM AS MÃOS MOLHADAS.

- 12 **Verificar se a voltagem do motor corresponde à voltagem da rede disponível para ligação do equipamento.**
- 13 **NUNCA** deixar o equipamento ligado sem vigilância.
- 14 Sempre tirar o plug da tomada da rede elétrica antes de efetuar qualquer intervenção no aparelho ou quando este permanece sem vigilância ou ao alcance de crianças ou de pessoas não conscientes dos próprios atos.
- 15 **NUNCA** puxar ou levantar o equipamento pelo cabo elétrico.
- 16 **NÃO** mergulhar a máquina em água para limpeza.
- 17 **Ligar o aparelho em recintos úmidos (por ex.: em banheiros) só a uma tomada de de corrente com disjuntor de corrente com defeito intercalado. Em caso de dúvida, consultar um electricista.**
- 18 **Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plug e outras partes do equipamento. Se existirem componentes danificados não deverá utilizar o equipamento (levá-lo à assistência técnica).**
- ⚠ **Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal qualificado para evitar-se perigos.**
- 20 No caso de se utilizar uma extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfícies secas.
- 21 O uso de extensões, adaptadores e elementos de conexões, devem ser de forma a respeitar as normas vigentes.
- 23 A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
- 24 Jamais utilizá-la, sem antes haver montado os filtros.
- 25 **NÃO UTILIZAR O APARELHO PARA ASPIRAR ÁGUA DE RECIPIENTES, TAIS COMO: LAVATÓRIOS, BANHEIROS, VASOS E ETC.**
- 26 **NÃO ASPIRAR SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVAS OU NOCIVAS PARA A SAÚDE.**
- 27 Não limpe a tampa do compartimento do motor com água, apenas com um pano seco.
- 29 Qualquer reparação deverá ser feito por pessoas qualificadas. No caso de substituição de peças, deverá ser colocado peças originais.
- 300 fabricante não é responsável por danos em pessoas ou objetos, causados por uso indevido do aparelho ou por não respeitar as instruções deste manual.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.

- Não absorver cinzas quentes, incandescentes ou inflamáveis.

Absorver apenas cinzas frias.

- O depósito de pó deve ser sempre esvaziado e limpo após cada utilização.
- Não utilizar recipientes coletores de papel ou outros recipientes à base de materiais igualmente inflamáveis.
- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifas ou pavimentos vinílicos.

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR DE CINZAS ELÉTRICO

(ver fig. ① ② ③ ④ ⑤)

- Verifique se os filtros **F**, **G** estejam inseridos corretamente.
- Fixe o tubo de aço **C** em seu espaço próprio.
- ⚠ **Antes de aspirar cinzas, certifique-se de que as mesmas estão completamente frias. Não aspire brasas.**
- ⚠ **Nunca esvaziar o tanque em um recipiente que contenha produtos inflamáveis. Certifique-se de que as cinzas estejam completamente frias.**
- ⚠ Se o tubo flex de cinzas **C** ficar quente durante o uso, desligue o equipamento imediatamente e espere esfriar
- Coloque o interruptor em (-) ON para ligar o aparelho.
- Aspirar as cinzas através da tubulação de aço, diretamente da **C**, junto à lareira ou fogão (de madeira ou pallets). Manter o bocal do aspirador cerca de 1 cm acima das cinzas

(ver a fig. ⑥) Sacudidor de filtro pneumático e inversão de fluxo **T**:

- Em caso de perda de poder de sucção, puxe a alavanca para redefinir **T** filtro várias vezes.
- Max 2/3 Kg é aconselhável a sucção de madeiras ou aglomerados, para cada operação de limpeza.
- Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.
- Após a limpeza da chaminé e do fogão, faça a limpeza do filtro.

CUIDADOS E MANUTENÇÕES

O aparelho requer manutenção.

- ⚠ Desconectar ao aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- Limpe a parte externa do aparelho com um pano seco.
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Mantenha o aparelho e acessórios em um local seco e

seguro, fora do alcance das crianças.

LIMPEZA DO FILTRO

(ver a fig. ⑦)

⚠ Antes de fazer a limpeza, ou manutenção, desligue sempre a o plug da tomada.

1- Retire o filtro **F**.

2- Agite o filtro **F**.

3- Lave o filtro **F**.

4- Deixe o filtro **G**, **F** secar antes da recolocação.

⚠ Após a limpeza do filtro, verificar o estado em que ficou o mesmo, após sucessivas.

Utilizações. Em caso de danos ou ruptura, substituir por um filtro novo, original.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspeções e têm cober-

tura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA: peças e componentes móveis e sujeitos à desgaste. Peças de borrachas, escovas de carvão, acessórios e acessórios opcionais. Danos acidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por má utilização e/ou por instalações erradas, incorretas, indevidas. A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.

A máquina é sómente para uso doméstico e **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL: A GARANTIA NÃO COBRE UM USO DIFERENTE DO USO DOMÉSTICO E PARTICULAR.**



DESCARTE

Como proprietário de um aparelho elétrico ou eletrônico, a lei (em conformidade com a diretiva 2012/19/EU) proíbe eliminar este produto ou os seus acessórios elétricos/eletrônicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser diretamente eliminado pelo distribuidor se for adquirido um novo aparelho equivalente aquele que deve ser eliminado.

Nível da pressão acústica: L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

SPECIFIKÁCIE

Vysávač pre popol

- Prístroj je určený pre neprofesionálne použitie.
- Prístroj je vhodný na vysávanie: studeného popola z krbov, komínov, pecí, popolníkov a podobných miest zhromažďujúcich popol.
- Prístroj bol navrhnutý pre vysávanie iba vychladnutého popola, nie je vhodný pre kotly a pece na olej, ako aj buď pre omietky alebo cementový prach.

ROZSAH POUŽITIA:

- Je možné vysávať - vychladnutý popol z krbov, popolníkov, grilov, kachlí na drevo a uhlie.
- Pred a po použití je nutné vyprázdiť a vyčistiť vysávač, aby sa v ňom nenachádzali materiály, ktoré by mohli spôsobiť požiar vo vnútri vysávača.

OBMEDZENIE POUŽITIA:



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru spôsobené zápalnými materiálmi.

- Nepoužívajte pre vysávanie zdraviu škodlivého prachu (trieda prachu L, M, H).
- Prístroj nepoužívajte pre vysávanie sadze.
- Vysávajte iba popol neznečisťujúcich palív.
- Prístroj nepoužívajte pre vysávanie teplých, tlejúcich alebo žeravých uhlíkov či iných predmetov.
- Nevysávajte predmety, ktorých teplota je vyššia ako 40 °C.
- Prístroj nepoužívajte pre vysávanie horľavých látok.
- Nepoužívajte zberné vrečko na prach z papiera alebo vrečko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávače.
- Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždice

SYMBOLY



POZOR! Z bezpečnostných dôvodov buďte veľmi opatrní.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru spôsobené zápalnými materiálmi.



OPTIONAL: AK JE K DISPOZÍCII (Voliteľné príslušenstvo)



Dvojitá izolácia (ak je): je dodatočná ochrana na elektrickej izolácie.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA



POZOR!

- ⚠1 Časti obalu môžu predstavovať možný zdroj nebezpečenstva (napr. igelitový sáčok). Uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb alebo zvierat, ktoré si neuvedomujú svoje konanie.
- ⚠2 Užívatelia by mali byť dostatočne vyškolení v používaní tohto zariadenia..
- ⚠3 Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže byť nebezpečné, preto je potrebné sa mu vyhýbať.
- ⚠4 Pred vyprázdnením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.
- ⚠5 Pred každým použitím prístroj dôkladne skontrolujte. .
- ⚠6 Uistite sa, či je zásuvka vhodná pre zástrčku prístroja.
- ⚠8 Keď je prístroj v prevádzke, nepribližujte nasávaciu trubicu k citlivým častiam tela ako sú oči, ústa, uši.
- ⚠9 Výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez primeraných skúseností a poznatkov, pokiaľ neboli k tomu vhodne vyučení alebo vyškolení.
- ⚠10 Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s výrobkom hrať.
- ⚠11 **Nikdy nechytajte zástrčku elektrického kábla mokrými rukami. .**
- ⚠12 **Uistite sa, aby sa hodnota napätia uvedená na bloku motora zhodovala s hodno-**

tou zdroja elektrickej energie, na ktorú chcete zariadenie pripojiť.

- △13 Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.
- △14 Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako vykonáte akýkoľvek zákrok na prístroji alebo keď prístroj necháte bez dozoru alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktoré si neuvedomujú svoje činy.
- △15 Nikdy neťahajte alebo nezdvíhajte prístroj za elektrický kábel.
- △16 Neponárajte prístroj do vody, keď ho chcete vyčistiť a ani ho nečistite tak, že naň budete striekať vodu.
- △17 **Vo vlhkých priestoroch (napr. kúpeľňa) musí byť prístroj pripojený len do elektrických zástrčiek, ktoré sú vybavené diferenciálnym vypínačom. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára..**
- △18 **Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, lebo vyškoľeným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- △20 V prípade, že použijete elektrické predlžovacie káble, uistite sa, aby boli položené na suchom povrchu, chránenom pred prípadnými postrekmi vody.
- △21 Použitie predlžovacích káblov, spojovacích prvkov a adaptérov nevyhovujúcich platným normám nie je dovolené.
- △23 Prístroj musí byť vždy položený na rovnej plochy.
- △24 Nikdy nepracujte bez nasadenia vhodných filtrov pre predpokladaný typ použitia.

△25 **Nepoužívajte prístroj na vysávanie vody a iné kvapaliny, umývadiel, vaní, atď.**

△26 **Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxické alebo zdraviu nebezpečné látky.**

△27 Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.

△29 Údržbu a opravu prístroja musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál; prípadné poškodené diely musia byť vymenené len za originálne náhradné diely.

△30 Výrobca sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za škody spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie, v prípade, že bol prístroj použitý nesprávnym spôsobom.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo vzniku požiaru!.

- Nevysávajte horúci, žeravý alebo horiaci popol.

Prístroj používajte len na vysávanie studeného popola.

- Nádrž na prach je potrebné pred a po každom použití vyprázdniť a vyčistiť.
- Nepoužívajte zberné vrecko na prach z papiera alebo vrecko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávače.
- Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždice

OBSLUHA

(vid' obr ① ② ③ ④ ⑤).

- Presvedčte sa, že sa filter **G**, **F** nachádza na svojom mieste.
- Nasadte ocelovú hadicu **C** do príslušného otvoru **E**.
- △Predtým, než začnete vysávať popol, skontrolujte, že je studený a úplne vyhasnutý. Nevysávajte horiace žeravé uhlie.
- △Nikdy nádobu prístroja nevyprázdňujte do inej nádoby, ktorá by sa mohla ľahko vznietiť, a uistite sa, že popol úplne vychladol.
- △Ak sa ohýbná hadica na popol počas používania zahreje, okamžite prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- Pomocou prepínača (**I**) **ON** nachádzajúceho sa na kryte motora prístroj zapnite.
- Pomocou ocelevej hadice popol vysajte priamo z krbu alebo pece (na drevo či pelety). Hubicu vysávača držte cca. 1 cm nad popolom.

(vid' obr ⑥)) Čistenie filtra vzduchom **T**: V prípade, že dôjde k zníženiu sacieho výkonu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo **T**.

- V každom prípade odporúčame, aby množstvo vysatého popola (dreveného či z peliet) v rámci jedného vysávania neprekročilo 2/3 kg.
- Po dokončení vysávania prístroj vypnite a odpojte sieťový kábel (**O**) **OFF**.
- Po vyčistení pece či krbu je potrebné vyčistiť prístroj a sací filter.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

(vid' obr ⑦)

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

△Pred vykonaním akéhokoľvek zákroku spojeného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.

1- Vyberte filter **G , F**

2- Pretrepte filter **G , F**

3- Umyte filter **G , F**

4- Pred opätovnou inštaláciou filter **G , F** nechte oschnúť.

△Po vyčistení filtra skontrolujte vhodnosť pre použitie. V prípade, že poškodený alebo chybný, vymeňte ho s pôvodným filtrom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všetky naše prístroje prešli dôkladnými úradnými skúškami. Na výrobné chyby sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

Zo záruky sú vylúčené: - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - Uhlíky a doplnujúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozoreniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérske použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

LIKVIDÁCIA

 Ako vlastník elektrického alebo elektronického zariadenia (v súlade so smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s vnútroštátnymi predpismi európskych členských štátov, ktorými sa uvedená smernica implementovala) nesmiete likvidovať tento spotrebič a jeho elektrické/elektronické príslušenstvo ako netriedený komunálny odpad. Naopak, musíte ho odovzdať v bezplatných zberných strediskách.

Úroveň akustického tlaku **L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)**

APRAKSTS

• PELNU VAKUUMSUKNIS

PAREDZETA LIETOŠANA

- Nedarbojas gadījumā, ja putekļsūcēju izmanto profesionālās un saimnieciskās darbības veikšanā.
- Ierīce ir paredzēta turpmākajam: – aukstu kamīna, skursteņu, krāšņu, pelnutrauku u. tml. pelnu savākšanas vietu sūkšanai.
- Uzmanību! Putekļsūcējs paredzēts tikai atdzisušu pelnu savākšanai.
- Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts boileru un šķidrā kurināmā krāšņu tīrīšanai, kā arī cementa un ģipša putekļu savākšanai.

Pielietojums

- Putekļsūcējs ir paredzēts pelnu savākšanai no kamīniem, malkas un ogļu krāsnīm, pelnutraukiem un griliem.
- Ar putekļsūcēju atļauts savākt tikai pelnus, kas radušies no kamīnu, krāšņu un grilu lietošanas instrukcijās minētajiem cietajiem kurināmajiem.

Aizliegumi un ierobežojumi



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.

- Neizmantojiet ierīci veselībai bīstamu putekļu u. tml. sūkšanai (puteķu u. tml. L, M, H).
- Neizmantojiet ierīci sodreju savākšanai.
- Sūknejiet pelnus tikai no atdzesētiem kurināmajiem ierīcēm.
- Neizmantojiet ierīci karstu, degošu vai kveļojošu vielu sūkšanai.
- Neizmantojiet ierīci par 40°C karstāku vielu sūkšanai.
- Nesūknejiet viegli uzliesmojošas vielas.
- Neizmantojiet putekļu savākšanas maisiņus no papīra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu sūkšanai neizmantojiet standarta putekļsūcēju.
- Pelnu putekļsūcēju nenovietojiet uz ugunsbīstamām vai polimēru pamatnes, piemēram, paklāja vai vinila flīzēm.

APZĪMĒJUMI



Uzmanību! uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.



Ja ietilpst komplektācijā



Dubultā elektroizolācija (ja ietilpst komplektācijā): papildu elektroizolācija nodrošina aizsardzību pret elektrošoku putekļsūcēja pamatizolācijas bojājuma gadījumā

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

VISPARIGI BRĪDINĀJUMI



Uzmanību!

- 1 Ierīce paredzēta sausu vielu sūkšanai, to nedrīkst lietot vai uzglabāt arpus telpām mitros apstākļos.
- 2 Iepakošanai izmantotie materiāli (ja izmantoti plastmasas maisi) var būt bīstami, glabājiet tos bērniem un dzīvniekiem nepieejama vietā.
- 3 Ierīces izmantošana citiem nolūkiem ka minēts šajā lietošanas pamacībā var būt bīstama, ierīci nevajadzētu lietot citiem nolūkiem.
- 4 Pirms tvertnes iztukšošanas izsledziet ierīci un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- 5 Pirms ierīces lietošanas ta pareizi jāsaliek.
- 6 Japārliecinās, ka izmantotas kontaktlīgzsas atbilst ierīcei.
- 8 Sūkšanas uzgalis jatur droša attāluma no ermeņa, īpaši jutīgam vietam, piemēram, acīm, ausīm un mutes.
- 9 Ierīci nav paredzēts izmantot bērniem un personām ar samazinātu 54ziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot, ja tas uzrauga vai tam ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu.
- 10Jauzrauga, lai bērni nespelejas ar ierīci.
- 11Nekad nepieskarieties kontaktlīgzsas ar mitram rokam.
- 12Parbaudiet, vai elektrības spriegums atbilst uz datu plaknes norādītajam.
- 13Lietojot ierīci, nekad neatstājiet to bez uzrau-

dzibas.

14Nekad neveiciet ierices apkopi, pirms ta nav atvienota no elektrības padeves.

15Elektrības vadu nedrīkst izmantot, lai ierīci vilktu vai celtu.

16Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdeni, tirot nekad neversiet uz to ūdens struklu.

17**Ierīci nedrīkst izmantot mitras telpas (piešerim, vannas istaba).**

18**Parbaudiet, vai elektrības vads un ierīce nav bojāti.**

Ja tiek konstatēti kādi bojājumi, neizmantojiet ierīci, bet sazinieties ar servisa centru un vienojieties par remonta veikšanu.

20Ja tiek izmantoti pagarinātāji, parliecinieties, ka tie atrodas uz sausas virsmas un ir aizsargāti pret ūdens struklam.

21Nedrīkst izmantot pagarinātajus, savienotajos vai adapterus, kas neatbilst speka esošajiem noteikumiem.

23Ierīcei vienmēr jāatrodas horizontālā stāvoklī.

24Neizmantojiet ierīci bez piemērotiem 55ltriem.

25**Neizmantojiet ierīci ūdens vai citu šķidrumu suknešanai.**

26**Šī ierīce nav piemērota veselībai bīstamu putekļu vai uzliesmojošu/spradzienbīstamu vielu suknešanai.**

27Motora korpusu drīkst tīrīt tikai ar sausu drānu.

29Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēti personāls. Remonta darbiem izmantojiet tikai ražotāja oriģinālas rezerves daļas.

30Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem/ ievainojumiem, kas radušies personam, dzīvniekiem vai īpašumam nepareizas ierīces lietošanas rezultātā, kas nav saskaņā ar šo instrukciju.



BRĪDINĀJUMS: Ugunsbīstamība!

- Sūciet aukstus, negailējošus un nedegošus pelnus. Sūciet tikai aukstus pelnus.
- Pirms un pēc katras lietošanas iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni.
- Neizmantojiet putekļu savākšanas maisiņus no pāra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu sūkšanai neizmantojiet standarta putekļsūcēju.
- Pelnu putekļsūcēju nenovietojiet uz ugunsnedrošas vai polimēru pamatnes, piemēram, paklāja vai vinila flīzēm.

KA SAGATAVOT UN LIETOT ELEKTRISKO PELNU VAKUUMSUKNI

(skatīt attēlu ① ② ③ ④ ⑤).

- Parliecinieties, ka ierīce ir uzstādīts lītns **F** vai **G**.
- Uzstādiet terauda cauruli **C** atverē **E**.

△Pirms pelnu suknešanas parliecinieties, ka tie ir auksti un nedeg. Nesuknejiēt gailējošas ogles.

△Neizberiet tvertnes saturu konteinerā, kas veidots no viegli uzliesmojoša materiāla, parliecinieties, ka pelni ir pilnībā atdzisuši.

△Ja ierīces lietošanas laikā pelnu caurule **C** kļūst karsta, nekavejoties izsledziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.

- Izsledziet ierīci, izmantojot (I) IESLEGŠANAS/ (0) IZSLEGŠANAS sledzi, kas atrodas uz motora korpusa.

- Suknejiēt pelnus tieši no kamina vai krasns (koka vai granulu). Turiet sukšanas uzgali aptuveni 1 cm virs pelniem.

(skatīt attēlu ⑥)

- Pneimatiskā filtra krātīšanas ierīce **T**: ja samazinās sūkšanas jauda, pāris reizes nospiediet filtra atiestatīšanas pogu **T**, lai iztīrītu filtru. Jebkura gadījumā katrā suknešanas reizē ieteicams iesuknet maksimums 2-3 kg pelnu (koka vai granulu). Lietojiet lītni tīrīšanas sviru pirms katras suknešanas reizes.
- Kad ierīce netiek izmantota, izsledziet to un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Kad krasns vai kamins ir iztīrīts, jāiztīra ierīce un sūkšanas lītns.

UZTURSĒŠANA UN APKOPE

Ierīcei speciāla apkope nav nepieciešama.

△Tīrīšanas vai apkopes laikā ierīce jāatvieno no elektrības padeves, izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Tīriet ierīces korpusu ar sausu drānu. Parvietojiet ierīci, tikai turot to aiz parnesašanai
- paredzēta roktura, kas atrodas uz motora korpusa.
- Glabājiet ierīci un piederumus sausa, droša, bērniem nepieejama vieta.

FILTRA TIRIŠANA

(skatīt attēlus ⑦)

△Tīrīšanas vai apkopes laikā ierīce jāatvieno no elektrības padeves, izraujot kontaktdakšu no

kontaktligzdas.

1- Izemiet filtru **F** vai **G**

2- Izkratiet filtru **F** vai **G**

3- Izmazgājiet filtru **G** vai **F**

4- Pirms filtra **G** vai **F** ielikšanas atpakaļ ierice jāaujiet tam kartīgi izžūt.

⚠ Kad ltrs ir iztirts, parbaudiet, vai tas ir piemērots izmantošanai. Ja tas ir bojāts vai salūzis, nomainiet to ar oriģinālu filtru.

Skaas spiediena līmenis: Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

GARANTIJAS NOSACIJUMI

Visas musu ierices tiek stingri parbaudītas un nodrošinātas pret ražošanas defektiem saskaā ar speka esošajiem noteikumiem. Garantija ir speka no ierices iegādes dienas.

Garantija neattiecas uz:

– Sastāvdaļām, kas pašautas normalam nodilumam. – Gumijas sastāvdaļām, ogli, ltriem un piederumiem, ka arī papildus pieejamajiem piederumiem. – Nejaušiem bojājumiem, kas radušies transportešanas laika, neverīgas vai neatbilstošas apiešanas, nepareizas vai neatbilstošas lietošanas vai uzstādīšanas rezultata. –

Garantija neattiecas uz tīrīšanu, kas varetu but nepieciešama sastāvdaļām, piemēram, aizsprostotiem uzgaļiem un kaļķakmens deļ aizserejušu ltru. Ierice paredzeta izmantošanai majsaimniecības un brīvo brīžu darbiem: garantija neattiecas uz cita veida izmantošanu



UTILIZĀCIJA (EEIA)

Jums, kā elektriskās vai elektroniskās ierīces īpašniekam, likums (atbilstībā ar ES 2012/19/EU direktīvu janvāra par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem un atbilstībā ar ES valstu nacionālu likumdošanu, kas ievieša šādu direktīvu), aizliedz mest ārā šādu produktu un tā elektriskos/elektroniskos piederumus, kā parastu sadzīves atkritumu, bet gan tam ir jābūt nogādātam uz tam domāties savākšanas centriem. Ir iespējams izmest ārā produktu tieši ar izplatītāja palīdzību, nopērkot jaunu produktu, kas ir līdzvērtīgs tam, kas ir jāizmet ārā. Izmetot produktu apkārtējā vidē, tas varētu veicināt nopietnas sekas pašai videi un cilvēku veselībai. Sibmols, kas atrodas attēlā, ir atkritumu tvertne sadzīves atkritumiem, un ir kategoriski aizliegts ievietot ierīci šajos konteineros. Direktīvas 2012/19/EU norāžu neievērošana un dažādu Eiropas Savienības valstu ieviesto dekrētu neievērošana ir administratīvi sodāma.

APIBŪDINIMAS

• PELENŲ SIURBLYS

PASKIRTIS

- Šis prietaisas skirtas ne profesionaliam naudojimui.
- Prietaisas skirtas: – surinkti šaltus pelenus iš židinių, kaminų, krosnių, peleninių ir panašių vietų.
- Šis prietaisas skirtas tik šaltų pelenų siurbimui; jis netinka katilinėms, naftos krosnims, jo negalima naudoti gipso milteliams arba cemento dulkėms.

Naudojimo sritis

- Tinka siurbti šias medžiagas – šalti pelenai iš židinių, medienos/anglies katilų, peleninių, grilio.
- Prieš ir po siurbimo ištuštinkite ir išvalykite siurblį, kad išvengtumėte medžiagų susikaupimo. Priešingu atveju siurblys gali užsidegti.

Naudojimo apribojimai



ĮSPĖJIMAS:

- Nenaudokite sveikatai pavojingų dulkių atskyrimui (dulkių klasė L, M, H).
- Nesiurbkite suodžių.
- Siurbkite tik tuos pelenus, kurie atsirado, naudojant tinkamą kurą.
- Nesiurbkite karštų, degančių ar žaižaruojančių objektų.
- Nesiurbkite objektų, kurie yra karštesni nei >40°C.
- Nesiurbkite jokių degių medžiagų.
- Nenaudokite jokių dulkių surinkimo maišelių iš popieriaus arba maišelių iš panašių degių medžiagų.
- Nenaudokite jokių komercinių dulkių siurbių pelenams siurbti.
- Nelaikykite pelenų siurbių ant degių arba polimerinių paviršių, pvz., kiliminės dangos arba vinilo plytelių.

SIMBOLIAI



DĖMESIO! Būkite atsargūs.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus dėl degių medžiagų.



JEI YRA (žr. paketą).



Dviguba elektrinė izoliacija (jei yra komplekte): papildoma elektrinė izoliacija apsaugo nuo elektros šoko dulkių siurblio pagrindinės izoliacijos pažeidimo atveju.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI



DĖMESIO!

- 1 Šis prietaisas skirtas tik sausam naudojimui. Jo negalima laikyti ir naudoti lauke drėgnomis sąlygomis.
- 2 Pakuotėje esantys komponentai (jeigu maišeliuose) gali būti pavojingi. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- 3 Įrenginio naudojimas kitu būdu nei nurodyta šioje Vartotojo instrukcijoje gali būti pavojingas.
- 4 Prieš ištuštindami talpą, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- 5 Prieš naudojimą įrenginį reikia tinkamai surinkti.
- 6 Patikrinkite, ar naudojami maitinimo lizdai tinkami šiam įrenginiui.
- 8 Siurbimo antgalis turi būti laikomas toliau nuo kūno, ypač tokių kūno dalių kaip akys, ausys ir burna.
- 9 Prietaiso negali naudoti vaikai, asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra sutrikę, arba kurie stokoja patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai užtikrinama tinkama priežiūra ar duodami tinkami nurodymai.
- 10 Vaikams turi būti draudžiama žaisti su prietaisu.
- 11 Niekada neimkite kištuko drėgnomis rankomis.
- 12 Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa yra tokia pati kaip tinklo įtampa.
- 13 Niekada nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros.
- 14 Prieš atlikdami priežiūros darbus, būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- 15 Maitinimo kabelio negalima naudoti įrenginio stūmimui arba traukimui.
- 16 Įrenginio negalima merkti į vandenį, kišti po slėgio srovę.

- 17 Įrenginio negalima naudoti potencialiai drėgnose vietose (pvz., vonios kambaryje).
- 18 Patikrinkite, ar maitinimo laidas ir įrenginys nesugadintas. Radę gedimą, nenaudokite įrenginio, susisiekit su Techninio aptarnavimo centru.
- 20 Jeigu naudojate prailginimo laidą, jis turi būti nutiestas ant sauso paviršiaus ir apsaugotas nuo vandens srovės.
- 21 Draudžiama naudoti prailginimo laidus, jungtis ir adapterius, kurie neatitinka taikomų reikalavimų.
- 23 Įrenginys turi būti naudojamas ant horizontalaus pagrindo.
- 24 Nenaudokite įrenginio be tinkamų filtrų.
- 25 Nenaudokite įrenginio vandens kitiems skysčiams siurbti.
- 26 Įrenginys nėra skirtas sveikatai pavojingoms dulkėms ar degioms/sprogioms medžiagoms siurbti.
- 27 Variklio skyrelio dangtį galima valyti tik sausu skudurėliu.
- 28 Techninio aptarnavimo ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas. Tam naudokite tik originalias atsargines dalis.
- 29 Gamintojas neatsako už žmonėms, gyvūnams, nuosavybei padarytą žalą/sužalojimą, jeigu įrenginys naudojamas netinkamai, nesilaikant Vartotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.



ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus!

- Nesiurbkite karštų, švytinčių arba degančių pelenų.
- Siurbkite tik šaltus pelenus.
- Dulkų konteineris turi būti ištuštintas ir išvalytas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti ir panaudojus.
- Nenaudokite jokių dulkų surinkimo maišelių iš popieriaus arba maišelių iš panašių degių medžiagų.
- Nenaudokite jokių komercinių dulkų siurblių pelenams siurbti.
- Nelaikykite pelenų siurblių ant degių arba polimerinių paviršių, pvz., kiliminės dangos arba vinilo plytelių.

KAIP PARUOŠTI IR NAUDOTI ELEKTRINĮ PELENŲ SIURBLĮ

(žr. ① ② ③ ④ ⑤).

- Patikrinkite, ar filtras **F** arba **G** yra tinkamai įstatytas korpuse.
- Prijunkite plieninį vamzdį **C** prie tvirtinimo elemento **E**.

⚠ **Prieš siurbdami pelenus, patikrinkite, ar jie atvėsę, ar nebedega.**

⚠ **Nesiurbkite degančių žarijų**

⚠ **NEPILKITE BŪGNO TURINIO Į LENGVAI UŽSIDEGANČIĄ TALPĄ. PATIKRINKITE, AR PELENAI PILNAI ATVĖSĘ.**

- Jeigu pelenų žarna **C** naudojimo metu įkaista, nedelsiant išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti.
- Įjunkite prietaisą, naudodami (I)ON/(0)OFF mygtuką, kurį rasite ant variklio dangčio.
- Siurbkite pelenus tiesiai iš židinio ar katilo (kurioje naudojama mediena arba granulės). Laikykite siurbimo antgalį maždaug **1 cm** virš pelenų.

(žr. ⑥ pav.) Įeigu sumažėja siurbimo galia, išjunkite variklį, paspausdami mygtuką. Kai variklis pilnai sustoja, kelis kartus pastumkite filtro atstatymo svirtį **T**, kad atstatytumėte filtrą. Tam pilnai ištraukite rankeną, tada atleiskite ją taip, kad filtras prietaise būtų supurtytas. Dabar įjunkite filtrą, paspausdami mygtuką, ir patikrinkite siurbimo galią. Bet kokių atveju vieno darbų ciklo metu rekomenduojama išvalyti maks. 2/3 kg pelenų (medienos ir granulių). Prieš kiekvieną valymo ciklą, palenkite atstatymo svirtį.

- Jeigu prietaiso nebenaudojate, išjunkite jį ir ištraukite kištuką ir rozetės.
- Išsiurbę katilą ar židinį, išvalykite prietaisą ir siurbimo filtrą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Šis įrenginys nereikalauja priežiūros.

⚠ Prieš atlikdami valymo ir priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, **ištraukdami kištuką iš rozetės.**

- Išvalykite išorinę prietaiso dalį sausu skudurėliu.
- Norėdami pernešti gaminį, naudokite tam skirtą rankeną ant variklio galvutės.
- Prietaisą ir jo priedus laikykite sausoje, saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

FILTRO VALYMAS

(žr. ⑦ pav.)

⚠ Prieš atlikdami valymo ir priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, **ištraukdami kištuką iš rozetės.**

- 1 - Išimkite filtrą **F** arba **G**
 - 2 - Papurtykite filtrą **F** arba **G**
 - 3 - Išplaukite filtrą **F** arba **G**
 - 4 - Prieš surinkdami, leiskite filtrui **F** arba **G** gerai išdžiūti.
- ⚠ Išvalę filtrą, patikrinkite, ar jis tinkamas naudojimui. Jeigu filtras sugadintas ar sulaužytas, pa-

keiskite jį kitu originaliu filtru.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Visi dulkių siurbiai yra atidžiai patikrinti įvairiais testais. Garantija galioja tik gamybos defektams. Garantija įsigalioja nuo dulkių siurblio įsigijimo momento. Garantija neapima šių gedimų: natūralaus detalių (guminių detalių, anglies filtrų, priedų ir aksesuarų) dėvėjimosi; gedimų dėl nelaimingų atsitikimų transportuojant dulkių siurblį, nesaugiai jį naudojant, taip pat netaisyklingo surinkimo sukeltų gedimų. Garantija neapima kalkių ir kitų nuosėdų, užsikimšusių vamzdžių ir (arba) užsikimšusių filtrų valymo išlaidų. Dulkių siurblio garantija galioja tik tuomet, jei dulkių siurblys individualiai naudotas namų ūkyje. Garantija netaikoma dulkių siurbliams, kurie naudoti profesionaliai ir pramoninei veiklai.

UTILIZAVIMAS



Įstatymas (remiantis ES direktyva 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų bei nacionaliniais ES valstybių narių, įgyvendinusių minėtą direktyvą, įstatymais) elektros ar elektronikos prietaisų savininkams draudžia išmesti šį gaminį ar jo elektros / elektronikos priedus kaip kietąsias buitines (komunalines) atliekas. EEĮ atliekas privaloma pristatyti į specialius atliekų surinkimo centrus.

EEĮ atliekas taip pat galima grąžinti gamintojui perkant naują gaminį, atitinkantį išmetamą prietaisą. Jei EEĮ bus išmetama į aplinką, gali kilti rimtas pavojus aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paveikslėlyje pateiktas komunalinių atliekų konteinerio simbolis, griežtai draudžiama išmesti įrenginį į tokius konteinerius. Tuo atveju, jei nebus laikomasi direktyvos 2012/19/EU nurodymų bei atitinkamų ES valstybių narių taikymo dekretų, bus skiriamos administracinės sankcijos

Triukšmo lygis: L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

KIRJELDUS

• TUHAIMEJA

ETTENÄHTUD KASUTUS

- Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
- Seade sobib: külma tuha kogumiseks kaminatest, korstendest, ahjudest, tuhatoosidest ja sarnastest tuhakogumiskohtadest.
- See on valmistatud ainult külma tuha imemiseks; see ei sobi kasutamiseks kateldes ega kütuseõli ahjudes ning seda ei või kasutada kipspulbri ega tsemenditolmu koristamiseks.

Kasutusala

- Imemiseks sobivad ained - külm tuhk kaminates, puu- ja süsiahjudest, tuhatoosidest, grillist.
- Tühjendage ja puhastage tuhaimeja enne ja pärast imemist, et vältida imejas tuleohtlike ainete kogunemist.

Kasutuspiirang

- Ärge kasutage seadet tervisele kahjuliku tolmu eraldamiseks (tolmuklassid L, M, H).
- Ärge imege tahma.
- Imege ainult lubatud kütuste tuhka.
- Ärge imege mis tahes kuumi, põlevaid või hõõguvaid esemeid.
- Ärge imege mis tahes esemeid, mis on kuumemad kui 40 °C.
- Ärge imege mis tahes tuleohtlikke aineid.
- Ärge kasutage paberist tolmu kotti või sarnastest põlevatest materjalidest kotti.
- Ärge kasutage tuha imemiseks kaubandusest saadavaid tolmuimejaid.
- Ärge hoidke tuhaimurit põlevatel või polümeersetel aluspindadel nagu nt vaipkatted või vinüüplaadid.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! Ohutuskaalutlustel tuleb olla ettevaatlik.



HOIATUS: Tuleoht süttivate materjalide tõttu.



KUI ON OLEMAS



Topeltisolatsiooniga (kui olemas): täiendav isolatsioon kohaldatakse algmääruse isolatsiooni kaitseks elektrilöögi korral ebaõnnestumist põhi isolatsioon

TURVALISUS ÜLDISED HOIATUSED



ETTEVAATUST!

- 1 Seade on mõeldud kuivkasutamiseks ja seda ei tohi kasutada ega hoida õues märgades tingimustes.
- 2 Pakendamiseks kasutatud komponendid (kui kasutat on plastikkotte) võivad olla ohtlikud, hoidke need lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- 3 Seadme kasutamine muul viisil, kui käesolevas juhendis on kirjeldatud, võib olla ohtlik ja seda tuleb vältida.
- 4 Lülitage seade enne mahuti tühjendamist välja ning ühendage pistik pistikupesast lahti.
- 5 Seade tuleb enne kasutamist õigesti kokku panna.
- 6 Veenduge, et kasutatavad pistikupesad sobivad seadmega.
- 8 Imemisotsik tuleb kehast eemal hoida, eriti õrnadest kohtadest nagu silmad, kõrvad ja suu.
- 9 Seadet ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kelle füüsilised, aistilised või vaimsed võimed on piiratud, või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või on neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- 10 Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- 11 Ärge hoidke pistikut mitte kunagi märgade kätega.
- 12 Kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastab toitepingele.
- 13 Ärge jätkke töötavat seadet mitte kunagi

järelevalveta.

- 14 Ära teostage seadmel mis tahes hooldustöid enne, kui olete selle esmalt toiteallikast lahti ühendanud.
- 15 Toitejuhet ei tohi kasutada seadme tömbamiseks ega tõstmiseks.
- 16 Seadet ei tohi mitte kunagi vette panna ning seda ei tohi pesta surveveejoaga.
- 17 **Seadet ei tohi kasutada potentsiaalselt niisketes kohtades (näiteks vannitoas).**
- 18 **Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja seadet, et sel vigastusi ei oleks. Vea leidmisel ärge kasutage seadet, vaid võtke selle remontimiseks teeninduskeskusega ühendust.**
- 20 Kui kasutate pikendusjuhtmeid, kontrollige, et need asuvad kuival pinnal ja on veejude eest kaitstud.
- 21 Lubatud ei ole kasutada pikendusjuhtmeid, pistikupesi ega adaptereid, mis ei vasta kohalduvatele määrustele.
- 23 Seade peab alati olema horisontaalsel alusel.
- 24 Ärge kasutage seadet ilma sobivate filtriteta.
- 25 **Ärge kasutage seadet vee ega teiste vedelike imemiseks.**
- 26 **Seadme ei ole mõeldud tervisele kahjuliku tolmu ega tuleohtlike/plahvatusohtlike ainete koristamiseks.**
- 27 Mootorikorpuse kaant tohib puhastada ainult kuiva lapiga.
- 29 Hooldus- ja remonditöid tohivad teostada ainult kvalifitseeritud isikud. Kasutage hooldusremondis ainult tootja originaalvaruosi.
- 30 Tootja ei vastuta inimestele, loomadele või varale tekitatud mis tahes kahju/vigastuste eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendit eiravast kasutamisest.



HOIATUS: Tuleoht!

- Ärge koguge kuuma, hõõguvat või põlevat tuhka. Koguge ainult külma tuhka.
- Tolmumahutit tuleb tühjendada ja puhastada enne ja pärast iga kasutuskorda.
- Ärge kasutage paberist tolmuimekotti või sarnastest põlevatest materjalidest kotti.
- Ärge kasutage tuha imemiseks kaubandusest saadavaid tolmuimejaid.
- Ärge hoidke tuhaimurit põlevatel või polümeersetel aluspindadel nagu nt

vaipkatted või vinüülplaadid

ELEKTRILISE TUHAIMEJA ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE

(vaadake jn ① ② ③ ④ ⑤).

- Veenduge, et filter **F** või **G** on korpusesse paigaldatud.

- Ühendage terastoru **C** selle kinnitusele **E**.

⚠ Enne tuha imemist kontrollige, et see on jahtunud ega põle enam.

Ärge imege hõõguvat sütt.

⚠ Ärge tühjendage trumlit kergesti süttivasse anumasse ja veenduge, et tuhk on täiesti jahtunud.

⚠ Kui tuhavoolik **C muutub kasutamise ajal liiga kuumaks, lülitage seade kohe välja ja laske sel maha jahtuda.**

- Lülitage seade mootorikaanel asuvast toitelülitist (I)/(O) sisse.
- Imege tuhka otse kaminast või ahjust (puu- või pelletahjust). Hoidke imemisotsikut umbes 1 cm tuha kohal.

- (vaadake jn ⑥)

Kui seadme imemisvõimsus väheneb, lülitage mootor lülitist välja ja kui see on täiesti seisma jäänud, liigutage mitu korda filtri lähtestamiskangi **T**, et filter lähtestada. Selleks tõmmake nupp täielikult välja ja laske see kiiresti lahti, nii et see raputab seadme sees olevat filtrit. Seejärel lülitage seade lülitist uuesti sisse ja kontrollige imemisvõimsust. Igal juhul on soovitatav igal puhastuskorral eemaldada seadmest max 2/3 kg tuhka (puidu- või pelletituhka). Kasutage enne iga puhastustsükli filtri lähtestamiskangi.

- Kui te seadet enam ei kasuta, lülitage see välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.
- Kui ahi või kamin on puhastatud, tuleb puhastada seade ja selle imemisfilter.

HOOLDUS

Seadet ei ole vaja hooldada.

⚠ Seade tuleb puhastamise ja hooldamise ajaks toiteallikast lahti ühendada, eemaldades selleks pistiku pistikupesast.

- Puhastage seadme välised osad kuiva lapiga.
- Liigutage seadet ainult mootori peal olevast kandesangast hoides.
- Hoidke seadet ja tarvikuid kuivas ohutus kohas, kuhu lapsed ligi ei pääse.

FILTRI PUHASTAMINE

(vaadake jn ⑦)

△ Seade tuleb puhastamise ja hooldamise ajaks toiteallikast lahti ühendada, **eemaldades selleks pistiku pistikupesast.**

1- REemaldage filter **F** või **G**.

2- Raputage filtrit **F** või **G**.

3- Peske filter **F** või **G**.

4- Laske filtril **F** või **G** enne tagasipaigaldamist korralikult ära kuivada.

△ Kui filter on puhastatud, kontrollige, et see oleks edasiseks kasutamiseks sobilik. Kui see on vigane või katki, asendage see originaalfiltriga.

Helirõhutase Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

GARANTIITINGIMUSED

Kõik meie seadmed läbivad ranged testid ning on vastavalt kohalduvatele määrustele kaitsitud tootmisdefektide eest. Garantii jõustub ostmiskuupäeval.

Garantii ei kehti järgnevale: - Loomulikul teel kuluvad osad. - Kummiosad, süsi, filtrid ja muud tarvikud ja lisatarvikud. - Juhuslikud vigastused, mille on põhjustanud transport, hooletus või ebasobiv käsitlemine, vale või mittesihotstarbeline kasutamine ja vead paigaldamisel. - Garantii ei kata mis tahes komponentide, näiteks ummistunud otsikute või lubjakiviga ummistunud filtrite, mis tahes puhastustegevusi.

See survepesur on mõeldud kasutamiseks kodus või hobitöödeks: garantii ei kata mis tahes muud kasutamist.



KÕRVALDAMINE (EEJ)

Teil kui elektri- või elektroonikaseadme omanikul on seadusega keelatud (vastavalt direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning vastavalt liikmesriikide riiklikele õigusaktidele, millega see direktiiv on rakendatud) kõrvaldada seda toodet või selle elektri-/elektroonilisi lisaseadmeid tahkete olmejäätmetena, vaid seadus nõuab, et te kõrvaldaksite need vastavates kogumispunktid. Toote võib lasta kõrvaldada vahetult turustajal, ostes uue toote, mis on kõrvaldatavaga samaväärne. Toote jätmine keskkonda võib keskkonda ja inimeste tervist tõsiselt kahjustada.

Joonisel toodud sümbol kujutab olmejäätmetele mõeldud prügikasti; aparaadi panemine neisse konteineritesse on rangelt keelatud. Direktiivi 2012/19/EU ning ühenduse eri liikmesriikide rakendusmääruste täitmata jätmise eest võib karistada halduskorras.

ОПИСАНИЕ

ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

- Апаратът е предназначен за непрофесионална употреба.
- Уредът е подходящ за поемане на: студена пепел от камини, комини, фурни, пеелници и подобни места, където се събира пепел.
- Може да се използва за изсмукване на пепел от камини, печки, барбекю. Също така подходящ за почистване на дървени стърготини и стружки, строителни отпадъци и др.

Обхват:

- Може да се смуче - студена пепел от огнището, печка на дърва / въглища, пепелници, скара.
- Празна и чиста прахосмукачката преди и след употреба, за да се предотврати събирането на материали, които биха могли да представляват опасност от пожар в.

Ограничения за ползване:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар поради запалими материали

- Не използвайте изсмукване на прах опасни за здравето (прах клас L, M, H).
- Не вакуум сажди.
- Изготвяне само пепелта на замърсяващи горива
- Не вдигайте на въглища или горещи предмети, парене или свети.
- Не вдигайте каквото и да било предмет по-топла от 40 °C.
- Не вакуум запалими вещества.
- Не използвайте торбичка за събиране на прах от хартия или от подобен запалим материал.
- Не използвайте обичайните прахосмукачки за засмукване на пепел.
- Не поставяйте за съхранение прахосмукачката за пепел върху запалими или полимерни основи, например текстилна подова настилка или винилови плочки.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание на безопасността.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар поради запалими материали.



АКО Е НАЛИЧЕН



Двойна изолация (ако има такива): е допълнителна защита на електрическата изолация.

БЕЗОПАСНОСТ ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

- 1 Тази прахосмукачка е предназначена за сухо почистване и не трябва да се използва или съхранява на влажно и за работа в условия на мокри външни площи.
- 2 Компонентите използвани за опаковката (ако са найлонови торби), могат да представляват потенциална опасност, затова ги съхранявайте на място, недостъпно за деца, други лица и животни, несъзнаващи действията си.
- 3 Всяка употреба, различна от посочените в настоящото упътване може да създаде опасност и поради тази причина трябва да бъде избягвана.
- 4 Преди да изпразните резервоара, изключете апарата и отстранете щепсела от електрическия контакт.
- 5 Машината трябва да бъде коректно сглобена преди употреба.
- 6 Проверявайте преди употреба, електрическите контакти да отговарят коректно на машината.
- 8 Когато апарата работи, избягвайте да поставяте засмукващия накрайник близо до деликатни части на тялото като очи, уши, уста.
- 9 Прахосмукачката не трябва да се използва от деца или хора с намален психически, сетивен или умствен капацитет или с липса на познания и опит, освен ако не са под наблюдение или предварителен инструктаж.
- 10 Не оставяйте деца да играят с апарата без контрол от страна на възрастните.
- 11 Никога не хващайте електрическия кабел и

щепсела с мокри ръце.

- 12 **Уверете се, че напрежението посочено на двигателния блок съответства на това на източника на енергия, към който възнамерявате да свържете апарата.**
- 13 Никога не оставяйте апарата без наблюдение докато работи.
- 14 Никога не извършвайте каквато и да било поддръжка, преди да изключите машината от захранването.
- 15 Кабелът на машината не трябва да се използва за повдигане или да се дърпа.
- 16 Машината никога не трябва да се поставя във вода или да се използва и насочва водна струя под налягане за почистването и
- 17 **Употребата на машината не трябва да е във влажни помещения (например баня)**
- 18 **Ако захранващия кабел е повреден, трябва да се замени от производителя или от оторизиран персонал, за да се избегнат рискови ситуации.**
- 20 В случай, че е нужно използване на ел. разклонители и удължители, уверете се, че същите са поставени на сухо място, защитено от евентуални водни струи.
- 21 Не се допуска употребата на удължители, свързващи елементи и адаптори, неотговарящи на нормите.
- 23 Апаратът винаги трябва да стои върху хоризонтални повърхности-базис.
- 24 Не използвайте прахосмукачката без да са монтирани съответните филтри.
- 25 **Не използвайте за изсмукване на вода или течности.**
- 26 **Не изсмуквайте възпламеняеми, експлозивни, токсични или опасни за здравето субстанции.**
- 27 Почистете външните елементи на прахосмукачката със суха кърпа.
- 29 Сервиз и ремонти трябва да се извършват единствено от оторизиран персонал и да се използват само оригинални резервни части.
- 30 Производителят не носи отговорност за вреди на хора, животни или вещи, които са вследствие на неспазването на настоящите указания или ако машината не се използва разумно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар!

- Не поемайте гореща, тлееща или горяща пепел. Поемайте само студена пепел.
- Контейнерът за прах трябва да бъде изпразван

и почистван преди и след всяка употреба.

- Не използвайте торбичка за събиране на прах от хартия или от подобен запалим материал.
- Не използвайте обичайните прахосмукачки за засмукване на пепел.
- Не поставяйте за съхранение прахосмукачката за пепел върху запалими или полимерни основи, например текстилна подова настилка или винилови плочки.

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

(Виж фиг. ① ② ③ ④ ⑤).

Уверете се, че филтър F /опция/ или G е поставен коректно на място.

- Свържете металния маркуч C към муфаE
- ⚠ **Преди да засмуквате пепел, се уверете, че е истинска ! Не засмуквайте горящи въглини ! Не изпразвайте казана на прахосмукачката в контейнери, където може да се възпламени нещо и се уверете, че пепелта е напълно студена !**
- ⚠ Ако металния маркуч C започне да се загрева, незабавно изключете машината и оставете да изстине.
- Включете прахосмукачката използвайки ключа ON/OFF (изключена - включена) разположен на капака на мотора.
- Засмуквайте пепелта директно от огнището или от печката /за пелети или дърва/ Дръжте накрайника на разстояние 1 см от пепелта.

(Виж фиг. ⑦)

- Ако се забележи намаляване в силата на всмукването, изключете мотора и когато е напълно в покой използвайте ръчка T няколко пъти, за да почистите филтъра. Това се прави като рязко мръднете ръчката от копчето / опция за някои модели/
- Препоръчва се всмукване на мах 2–3 кг пепел да се събира в резервоара по време на всеки почистващ цикъл.
 - След като почистите печката или камината, прахосмукачката и филтъра трябва да бъдат почистени.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Съоръжението не се нуждае от поддръжка.

- ⚠ Машината трябва да се изключва от захранването, като изключите щепсела от контакта, по време на почистване или поддръжка.
- Почистете външните елементи на

прахосмукачката със суха кърпа.

- Пренасяйте прахосмукачката, единствено използвайки дръжката разположена на капака на двигателното тяло.
- Съхранявайте прахосмукачката на сухо и безопасно място, далеч от достъп на деца.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

(Виж фиг. 7)

⚠ Машината трябва да се изключва от захранването, като изключите щепсела от контакта, по време на почистване или поддръжка.

1- Свалете филтър **F** или **G**

2- Изтръскай филтър **F** или **G**

3- Измийте филтър **F** или **G**

4- Оставете филтър **F** или **G** да изсъхне много добре преди да го монтирате отново.

⚠ След почистване филтър, проверете дали е годен за употреба. Ако е счупен, скъсан и увреден, да се подмени с нов оригинален филтър.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Всички машини с марка са подложени на строги тестове и са защитени от производствени дефекти според действащите изисквания. Гаранцията е валидна от деня на закупуване на машината. Части и аксесоари, които подлежат на нормално износване не са обект на гаранция - гумени части, филтри, аксесоари и аксесоари, които са опция към машината. Инцидентна повреда, причинена от транспорт или небрежно третиране, неправилно свързване или повредена инсталация. Почистване на който и да било от компонентите също не подлежи на гаранция.

Тази прахосмукачка е предназначена за употреба за домашни-хоби цели: гаранцията не покрива никакви други видове употреба!

ИЗХВЪРЛЯНЕ /РЕЦИКЛИРАНЕ/

Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие с директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС, които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават такива отпадъци в предназначения центри за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно

продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт, еднакъв като този за унищожаване.

Оставяйки безразборно продукта в околната среда могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората. Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Страни членки води до налагане на административна санкция.

Акустично налягане – шум Lpa 75 dB(A), Кра 2 dB(A)

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se fig. ②②③)

• ASKESUGER

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

- Apparatets ytelser og den lette bruken av det tilsvarer en IKKE PROFESJONELL ANVENDELSE.
- Apparatets ble laget for å trekke bare kald aske, er ikke egnet for kjeler og ovner for fyringsolje og gips støv eller sement
- Den kan brukes til å suge opp aske fra ovner, komfyrer og griller. Den kan også brukes til å suge opp sagstøv, sagspon, tørre betongrester osv.

Omfang:

- Kan bli trukket - kald aske fra peisen, vedovner / kull, askebeger, grill.
- Enheten er egnet til opptak av følgende: Kald aske fra peiser, skorsteiner, ovner, askebeger og lignende steder med ansamling av aske.
- Tøm og rengjør støvsugeren før og etter bruk for å hindre at innsamling av materiale som kan utgjøre en brannfare på støvsugeren.

Bruk Restriksjoner:



ADVARSEL! Brannfare på grunn av brennbare materialer.

- Sug ikke opp støv helsefare (klasse støv L, M, H).
- Sug ikke opp sot.
- Sug eneste ikke-forurensende drivstoff aske
- Sug ikke opp varm aske, brennende kull eller væske. Forviss deg om at materialet som skal suges opp, er slukket.
- Sug ikke opp varm mer 40 °C.
- Sug ikke opp brennbare.
- Bruk ikke støvoppsamlingsposer av papir eller poser av lignende brennbare materialer.
- Bruk ikke vanlige støvsugere til å suge aske.
- Oppbevar ikke askesugeren på brennbare eller polymere underlag, f.eks. tepper eller vinylfliser.

> TEKNISKE DATA

(Se navneskilt **ekniske data**)

SYMBOLER



ADVARSEL! Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner.



ADVARSEL! Brannfare på grunn av brennbare materialer.

Optional : DERSOM SLIK FINNES (ekstrautstyr)



Dobbeltisolert (hvis den finnes): supplerende isolasjon brukes til grunnleggende isolasjonen for å beskytte mot elektrisk støt i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjon

SIKKERHETSANVISNINGER

GENERELLE MERKNADER



ADVARSEL!

- 1 - **Dette apparatet er beregnet kun til tørrbruk, det må ikke anvendes eller oppbevares hvor det er rått.**
- 2- Emballasjematerialet kan være skadelig (f. eks. plastposer). Oppbevares utilgjengelig for barn og andre uvitende personer.
- 3 - Ikke bruk maskinen til annet enn det den er beregnet for, dette kan føre til skader.
- 4 - Slå av støvsugeren og koble den fra strømuttaket før du tømmer den.
- 6 - Forsikre deg om at kontakten passer til apparatets støpsel
- 5 - Kontroller alltid støvsugeren før bruk.
- 8 - Hold sugemunnstykket unna øyne, munn og ører når støvsugeren er på..
- 9 - Produktet må ikke brukes av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler tilstrekkelig erfaring og kjennskap til produktet, før disse har fått tilstrekkelig opplæring.
- 10- Barn må ikke leke med produktet, selv under overvåking.
- 11- Ta ikke i støpselet med fuktige hender.
- 12- Kontroller at støvsugerens angitte nettspenning stemmer med strømuttakets.
- 13- La aldri støvsugeren gå uten tilsyn.
- 14- Støvsugerens må ikke være koblet til strøm når det skal utføres vedlikehold på den eller hvis den står uten tilsyn eller er innenfor barns eller uvedkommendes rekkevidde.
- 15- Støvsugerens må ikke trekkes eller løftes etter strømkabelen.

- 16- Støvsugerens må ikke senkes i vann eller skylles med vann.
- 17- **Ikke hvis støvsugeren skal brukes i fuktige omgivelser (f. eks. våtrom), må den være koblet til et jordet strømuttak.**
- 18- **Kontroller nøye at det ikke er skader på verken ledningen, støpselet eller på andre deler av apparatet. I så fall må man absolutt ikke bruke det, men henvende seg til Serviceverksted for reparasjon.**
- 20- Dersom man bruker skjøteledninger, må man forsikre seg om at disse ligger på tørt underlag og beskyttes mot eventuell vannsprut.
- 21- Det er forbudt å bruke skjøteledninger, tilkoblingsutstyr og adaptere som ikke er i overensstemmelse med gjeldende standarder.
- 23- Støvsugeren skal alltid stå på et flatt underlag.
- 24- Aldri bruk støvsugeren uten filtre som er egnet for det bestemte formålet.
- 25- **Ikke bruk apparatet til å suge opp vann fra baljer, vasker, kar, o.s.v..**
- 26- **Ikke sug opp antennelige, eksplosive, giftige eller farlige stoffer.**
- 27- Sprøyt ikke enheten med vann, Rengjør utvendig med en tørr klut.
- 29- Vedlikehold og reparasjoner må alltid utføres av kvalifisert personale; eventuelle defekte deler må kun skiftes ut med originale reservedeler.
- 30- Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge av ikke-overholdelse av denne bruksanvisningen, eller dersom apparatet brukes på ufornuftig måte.



ADVARSEL! Brannfare!

- Sug ikke opp varm, glødende eller brennende aske. Sug bare opp kald aske.
- Støvbeholderen må tømmes og rengjøres før og etter hver gangs bruk.
- Bruk ikke støvoppsamlingsposer av papir eller poser av lignende brennbare materialer.
- Bruk ikke vanlige støvsugere til å suge aske.
- Oppbevar ikke askesugeren på brennbare eller polymere underlag, f.eks. tepper eller vinylfliser.

BRUK

(se fig. ① ② ③ ④ ⑤).

- Start aldri arbeidet uten å ha montert filterne **F** og

G.

- Mount **C** fleksibel slange (for aske) og **D** rett munnstykke (for aske).

⚠ FØR utarbeidelse av asken, kontroller at det er helt slukket og kald.

Støvsug ikke glør.

⚠ Tøm aldri dunken i en lettantennelig beholder, og forsikre deg om at asken er helt avkjølt.

⚠ Hvis slangen for aske C blir varm under bruk, må du straks slå av støvsugeren og la slangen kjøle seg ned.

- Slå på apparatet ved å sette hovedbryteren (1) på "ON".

- Sug asken opp gjennom stålrør direkte fra **C** ved peisen eller ovnen (et tre eller pellet). Hold munnstykket til ca 1 cm over asken.

- (se fig. ⑥) I tilfelle av en redusert sugekraft: Bruk bryteren til å slå av motoren, og med motoren stoppet, beveg håndtaket for å løse ut filteret **T** flere ganger i motsatt retning, trekke knotten til den stopper og slippe kraftig for å riste filter inni enheten. Deretter start maskinen igjen ved å slå på bryteren og samtidig sjekke effekten.

Dersom sugeeffekten reduseres sjekk om beholderen er full og i tilfelle tøm beholderen max. 2/3 Kg aske (tre eller pellets) for hver rengjøring.

- Etter bruk, koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.
- Når peis eller vedovn er rengjort, fortsette med å rengjøre av denne støvsuger og inntaksfilter.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Apparatet krever ikke vedlikehold.

⚠ XX ADVARSEL: Koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

- Rengjør utvendig med en tørr klut.
- Trekk maskinen i transporthåndtaket.
- Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom, utilgjengelig for barn.

RENGJØRING AV FILTER

(se fig. ⑦)

⚠ ADVARSEL: Koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

- 1- Avmonter filteret **F** eller **G**

2- Riste filteret **F** eller **G**

3- Vask filteret **F** eller **G**

4- La filteret tørke perfekt før du monterer det igjen **F** eller **G**.

⚠ Etter rengjøring av filteret, sjekk egnethet for fremtidig bruk. Ved skade eller brudd på filteret, erstatte den med en original filter.

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikkasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange). Apparatet skal kun brukes for hjemme- og hobbybruk og er IKKE TIL PROFESJONELT BRUK: GARANTIEN DEKKER IKKE BRUK UTENFOR DET PRIVATE OMRÅDET.



AVSKAFFELSE

Miljøvern direktiv 2012/19/EU : I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering. Å kaste produktet i naturen kan skape alvorlige miljø skader på naturen og for menneskers helse. Symbolet i figuren representerer den kommunale avfall lager og det er strengt forbudt å ta ut apparater fra disse beholderne. Håndtering som ikke er i samsvar med retningslinjene i direktiv 2012/19/EU og direktivets implementering i de ulike land vil bli bøtelagt.

Akustisk trykknivå: Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

OPIS I MONTAŻ

• ZBIERANIA POPIOŁU

PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE

- Ze względu na wyniki działania i prostotę użycia urządzenie nadaje się do użytku NIE PROFESJONALNEGO.
- Jednostka ta została stworzona, aby zwrócić uwagę jedynie na zimne prochy, nie nadaje się do kotłów i pieców do ogrzewania oleju kurzu i gipsu lub cementu.
- Może być stosowany do odkurzania popiołu z kominków, pieców i grilli. Nadaje się również do odkurzania trocin, wiórów, gruzów, itp.

Zastosowanie:

- Mogą być sporządzone - zimny popiół z kominka, piece na drewno / węgiel, popielniczki, grill.
- Opróżnić i wyczyścić odkurzacz przed i po użyciu, aby zapobiec zbieraniu materiałów, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe w dell'aspiracenero.

Ograniczenia używania:



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.

- Nie używać do ekstrakcji pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasa pyłu L, M, H).
- Nie należy odkurzać sadzy
- Może on być odkurzać tylko: popiołu z nie zanieczyszczających paliw
- Nie należy odkurzać żar lub gorącymi przedmiotami, gorący lub spalone.
- Nie należy odkurzać nic cieplejszego niż 40 ° C.
- Nie należy odkurzać substancje łatwopalne.
- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.
- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.
- Odkurzaczy do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytkach winylowych.

SYMBOLE



UWAGA! Zachować ostrożność ze względu na bezpieczeństwo.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.



Optional : JEŚLI OBECNY



Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA): jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIA OGÓLNE



UWAGA!

- 1 - **Może on być używany wyłącznie do bani suche i nie powinny być wykorzystywane lub przechowywane na zewnątrz w wilgotnych warunkach.**
- 2 - Komponenty opakowania mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. worek plastikowy), a więc przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób lub zwierząt, nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.
- 3 - Każde użycie inne od wskazanego w niniejszej instrukcji użytkowania może stanowić zagrożenie i dlatego też należy go unikać.
- 4 - Przed opróżnieniem zbiornika, zgasić urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- 5 - Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie.
- 6 - Upewnić się, czy gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia.
- 8 - Gdy urządzenie pracuje, unikać: zbliżania końcówki zasysającej do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.
- 9 - **UWAGA:** Wyrób nie może być używany przez dzieci lub przez osoby ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi i umysłowymi lub nie posiadającymi odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, dopóki nie zostaną odpowiednio przeszkolone lub nauczone.
- 10- **UWAGA:** Dzieci, nawet jeżeli pod opieką, nie mogą bawić się wyrobem.
- 11- **Nie chwycić nigdy mokrymi rękoma wtyczki kabla elektrycznego.**
- 12- **Upewnić się, czy wartość napięcia**

wskazana na bloku silniku odpowiada wartości napięcia źródła energii, do którego będzie podłączone urządzenie.

- 13- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- 14- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka prądu przed wykonywaniem jakiegolwiek interwencji na urządzeniu lub gdy jest ono bez nadzoru lub znajduje się w pobliżu dzieci lub osób nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.
- 15- Nie pociągać nigdy, ani nie podnosić urządzenia używając kabel elektryczny.
- 16- Do czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go strumieniami wody.
- 17- Nie **pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka).**
- 18- **Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji powinien zostać zastąpiony przez producenta, centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel.**
- 20- W przypadku, gdy zostaną użyte przedłużacze elektryczne upewnić się, czy opierają się na powierzchniach suchych i chronionych przed pryskaniem wodą.
- 21- Nie dopuszcza się stosowania przedłużaczy, elementów łączących (rozgałęźniaki) i zasilaczy nie spełniających obowiązujących norm.
- 23- Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni.
- 24- Nie pracować nigdy bez zamontowania filtrów odpowiednich do przewidzianego używania.
- 25- Nie używać urządzenia do zasysania wody ze zbiorników, umywalek, wanien, itp.
- 26- **Nie zasysać substancji palnych, toksycznych lub szkodliwych dla zdrowia.**
- 27- Nie rozpylać w samochodzie z wodą, Czyścić obudowę suchą szmatką.
- 29- Konserwacje i naprawy muszą być wykonane zawsze przez wyspecjalizowany personel; części, które mogą ulec uszkodzeniu muszą być wymienione tylko na oryginalne części zamienne.
- 30- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach lub rzeczach spowodowanych brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji jeżeli urządzenie zostaje używane w sposób nie rozsądny.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.

- Nie odkurzać gorącego, żarzącego się lub płonącego popiołu.
Odkurzać wyłącznie zimny popiół.
- Przed oraz po każdym użyciu należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na pył.
- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.
- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.
- Odkurzaczy do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytkach winylowych.

UŻYTKOWANIE

(zobacz rys ① ② ③ ④ ⑤).

- Nie pracować nigdy bez zamontowania filtrów odpowiednich do przewidzianego używania **F**.
- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania. **C - E**.

⚠ Nie zbierać gorącego popiołu, rozżarzonych węgla ani płynów. Upewnij się, że zbierana substancja nie pali się.

⚠ Nigdy nie opróżniać beczki do pojemnika łatwo zapalnego i upewnij się, czy popiół kompletnie ochłodził się.

⚠ Jeżeli w trakcie pracy odkurzacza wąż **C** stanie się gorący, natychmiast wyłącz urządzenie i pozostaw je do ochłodzenia..

- Ustawić wyłącznik na (-) ON, aby włączyć urządzenie..
- Remis popiołu z rur stalowych bezpośrednio z **C** przez kominka lub pieca (drewno lub granulat). Trzymaj dyszy ssącej do około **1 cm** powyżej popiołów.

(zobacz rys ⑥)

- W przypadku zmniejszenia mocy ssania: Wyłączyć silnik przełącznikiem i, przy zatrzymanym silniku, użyć kilkakrotnie specjalnej dźwigni do uzbrojenia filtra **T**, wyciągając pokrętkę aż do ogranicznika i pozwalając gwałtownie upaść, aby potrząsnąć filtrem znajdującym się wewnątrz urządzenia. Następnie włączyć urządzenie przełącznikiem i sprawdzić moc ssania. Jeśli siła ssąca pojemnika zmniejsza się, skontrolować stan napełnienia pojemnika **I** i w razie potrzeby opróżnić. max. 2/3 Kg popiołu (drewno lub granulat).
- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Po zakończeniu zabiegów czyszczenia pieca lub kominka, należy wyczyścić urządzenie i filtr ssący.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

- △ Odczyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.
- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu znajdującego się na górnej pokrywie silnika.
- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci

CZYSZCZENIE FILTRA

(zobacz rys ⑦)

- △ Odczyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

- 1- Zdemontować filtr **F o G**
- 2- Potrząsnąć filtr **F o G**
- 3- Wyczyścić filtr **F o G**
- 4- Przed ponownym założeniem poczekać aż wyschnie **F o G**.

- △ Po oczyszczeniu filtra, należy sprawdzić przydatność do wykorzystania w przyszłości. W przypadku uszkodzonego, wymienić go na oryginalny filtr.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia. Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz. Maszyna przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytkowania hobbystycznego, a NIE PROFESJONALNEGO: Gwarancja nie pokrywa użytkowania innego niż prywatne.

SKŁADOWANIE

 Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia. Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekretoów Państw unii europejskiej jest karane grzywną.

Poziom ciśnienia akustycznego: Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ

Использование по назначению

- Прибор предназначен для непрофессионального использования.
- Устройство подходит для удаления: холодной золы из каминов, дымоходов, печей, пепельниц и других мест скопления золы.
- Применяется для вакуумной уборки золы каминов, печей и барбекю. Может применяться также для вакуумной уборки древесных опилок, деревянной стружки, осколков кирпичной кладки и т. д. (холодный пепел)

Область применения:

- Они могут быть пылесосом - холодный пепел из камина, дровяная печь, уголь, пепельницы, гриль.
- Пустые и чистые пылесоса до и после использования, чтобы избежать сбора материалов с огнем, во всасывающие устройства.

Ограничения в применении:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вакуум пыли опасно для здоровья (пыли классов L, M, H).
- Не вакуум сажи.
- рисовать только пепел экологически чистого топлива
- Не сосать или угли горячие вещи, сожжены или на раскаленные предметы.
- Не вакуум вещи с температурой выше 40 ° C.
- Не вакуум горючими веществами.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например, ковровых покрытиях или виниловой плитке.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в целях безопасности!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возникновения пожара из-за воспламеняющихся материалов.



Optional : ЕСЛИ ЕСТЬ



Двойная изоляция (если имеется): служит дополнительной защитой от электрической изоляции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- 1- **Пылесос можно использовать для всасывания сухой пыли,** Не следует использовать или хранить на открытом воздухе в влажность.
- 2- Компоненты, используемые для упаковки продукции (например, пластиковые мешки), представляют опасность. Храните их в недоступном месте для детей и животных..
- 3- Прибор следует применять только по назначению в соответствии с рекомендациями данного руководства. Любое другое использование может быть опасно и поэтому не допускается.
- 4- Перед очисткой и опустошением бака выключите пылесос и отсоедините сетевую кабель от питающей сети..
- 5- Перед опорожнением бака выключите прибор и выньте вилку из розетки электрической сети.
- 6- Убедитесь в том, что штепсельная вилка прибора соответствует розетке.
- 8- При включенном приборе не подносите всасывающие насадки к глазам, ушам, рту и к другим чувствительным частям тела.
- 9- Не допускается использование изделия детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и навыков, до тех пор, пока ими не будет пройдено соответствующее обучение и инструктаж..

- 10-Не допускается использование изделия детьми для игр даже под присмотром взрослых..
- 11-**Никогда не прикасайтесь к штепсельной вилке электрического шнура влажными руками.**
- 12-**Убедитесь в том, что значение напряжения, указанное на блоке двигателя, соответствует напряжению источника энергии, к которому вы собираетесь подключить прибор.**
- 13-Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- 14-Всегда вынимайте штепсель из розетки перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию прибора и в случаях, когда прибор остается без присмотра или в пределах досягаемости детей или лиц, не отдающих себе отчет в своих действиях.
- 15-Никогда не тяните и не поднимайте прибор за электрический шнур. .
- 16-Не погружайте прибор в воду с целью очистки и не мойте его под струей воды.
- 17-**Не вакуум веществами жидкость, во влажных помещениях (например, в ванной).**
- 18-**Если силовой кабель поврежден, в целях соблюдения безопасности он должен быть заменен изготовителем, либо в сервисной технической службе, либо квалифицированным персоналом. .**
- 20-В случае, если вы используете электрические удлинители, следите за тем, чтобы они располагались на сухой поверхности, защищенной от попадания водяных брызг.
- 21-Не допускается применение удлинителей, соединительных элементов и адаптеров, не соответствующих действующим нормативам.
- 23-Прибор должен всегда располагаться на ровной поверхности.
- 24-Используйте прибор только после установки фильтров, соответствующих способу уборки.
- 25-**Запрещается использовать данное оборудование для вытяжки воды или жидкостей.**
- 26-**Данное оборудование не предназначено для уборки опасной для здоровья пыли или огнеопасных/ взрывоопасных веществ (таких как зола, сажа и т.д.).**
- 27-Не очищайте водой расположенную над корпусом двигателя , Протрите корпус и

внешние части пылесоса сухой тканью.

- 29-Сервисное обслуживание и ремонт должны проводиться только в авторизованной сервисной мастерской. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части от производителя.

- 30-Производитель не берет на себя ответственность за повреждения или травмы, причиненные людям, животным или имуществу из-за неправильного использования оборудования или из-за нарушения правил эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара!

- Не использовать для удаления горячей, тлеющей или горячей золы. Сбирать только холодную золу.
- Контейнер пылесоса необходимо опорожнять и очищать перед и после каждого использования.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например, ковровых покрытиях или виниловой плитке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(см. рис. ① ② ③ ④ ⑤).

- монтаж фильтра **G** , **F** на специальном сиденье.
- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса **C** и **D**.

⚠ Запрещена вакуумная уборка горячей золы, горящих углей или жидкостей. Следует убедиться в отсутствии горения материала, подлежащего вакуумной уборке.

⚠ Никогда не высыпайте содержимого бидона в контейнер из легковоспламеняющегося материала и убедитесь в том, что пепел полностью остыл.

⚠ В случае нагревания шланга C во время эксплуатации следует немедленно выключить устройство и подождать, пока он остынет

- включите питание, установите переключатель питания в положение ON (I).

- Вакуумные золы через **С** стальную трубу от камина или печи. (дерево или гранулы). Держите стальной трубы около 1 см. над пеплом

(см. рис. ⑥)

Пневматический шейкер фильтра **Т**: Если не должно быть снижение мощности всасывания, нажмите на бутон **Т** фильтр несколько раз, чтобы шейкер фильтра.

Всегда проверять содержимое бидона: пепел никогда не должен достигать уровня вытяжного патрубка **Н**, Мы рекомендуем вам подлизываться 2/3 кг золы (дерево или гранулы).

- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.
- После чистки печи или камина очистить машину и вытяжной фильтр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Данное оборудование не требует специального обслуживания.

- △ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания путем отсоединения штепселя от розетки.
- Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.
- Отодвиньте аппарат только взявшись за ручку для переноски, которая находится на головки двигателя.
- Хранить в сухом месте, недоступном для детей

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(см. рис. ⑦)

- △ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания путем отсоединения штепселя от розетки.

- 1- Демонтировать фильтр **G, F**
 - 2- Встряхните фильтр **G, F**
 - 3- Промыть фильтр **G, F**
 - 4- Высушить фильтр и монтировать на место
- △ После очистки фильтра, проверить состояние пригодности для дальнейшего использования. В случае неисправностей или повреждений, замените его на оригинальный фильтр..

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случаи повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые фильтры, известковый налет и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



В соответствии с действующими нормами (директива 2012/19/EU)  запрещается утилизировать данный продукт или его электрические/электронные компоненты наряду с обычными твердыми отходами. Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством.

Уровень шума: L_{pa} 75 dB(A), K_{pa} 2 dB(A)

ОПИС**• ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ****Застосування за призначенням**

- Прилад призначений для побутового використання.
- Пристрій придатний для видалення: – холодної золи з камінів, димарів, печей, попільниць та інших місць накопичення золи;
- Пристрій призначений для всмоктування охололого попелу та золи; пиросос не призначений для прибирання дизельних котлів та печей-камінів, а також для гіпсового або цементного пилу.

Сфера застосування:

- Прилад застосовується для прибирання охололої золи та попелу камінів, печей на дровах / вугіллі, попільничок, барбекю.
- Перед та після використання слід випорожнити бак та очистити пиросос, щоб уникнути накопичення матеріалів, які викликають ризик спалаху всередині пирососа для прибирання золи.

Обмеження у використанні:**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека пожежі через займисті матеріали.**

- Забороняється використовувати прилад для прибирання шкідливою для здоров'я пилу (класи пилу L, M, H).
- Забороняється використовувати прилад для збирання сажі.
- Прибирати виключно золи не забруднюючих горючих речовин
- Забороняється використовувати прилад для збирання вугілля, яке ще горить, або гарячих, згорілих та розжарених предметів.
- Забороняється використовувати прилад для збирання предметів, температура яких перевищує 40 °C.
- Забороняється використовувати прилад для збирання займистих речовин.

СИМВОЛИ**УВАГА! Будьте уважні – можлива небезпека.****ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека пожежі через займисті матеріали.****Optional :ЯКЩО ПРИСУТНЯ - опція****Подвійна ізоляція** (якщо є): служить додатковим захистом від електричної ізоляції.**ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ****ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ****УВАГА!**

- 1 **Прилад призначений виключно для сухого прибирання. Забороняється використовувати і зберігати пиросос на відкритому повітрі за умов високої вологості.**
- 2 Елементи упаковки можуть являти собою потенційну небезпеку (наприклад, пластиковий пакет), тому їх слід зберігати в місці, недоступному для дітей, а також для інших осіб або тварин, що не відповідають за свої дії.
- 3 Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato..
- 4 Перед спорожненням бака, вимикніть прилад і вийміть вилку з розетки електричної мережі.
- 5 Перед початком експлуатації переконайтеся в правильності монтажу всіх вузлів приладу.
- 6 Переконайтеся в тому, що штепсельна вилка приладу відповідає розетці.
- 8 При ввімкненому приладі не підносьте всмоктувальні насадки до очей, вух, рота і до інших чутливих частин тіла.
- 9 **УВАГА:** Забороняється користуватися апаратом дітям і особам з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а також особам, які не володіють необхідним досвідом та знаннями і не пройшли відповідний курс навчання.
- 10 **УВАГА:** Забороняється гра дітей з апаратом, навіть під наглядом дорослих.
- 11 Ніколи не торкайтеся до приладу мокрими руками і босими ногами.
- 12 **Переконайтеся в тому, що значення напруги, зазначене на блоці двигуна, відповідає напрузі джерела енергії, до якого ви збираєтеся підключити прилад.**

- 13 Не залишайте працюючий прилад без догляду.
- 14 Завжди виймайте штепсель з розетки перед виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування приладу та у випадках, коли прилад залишається без нагляду або в межах досяжності дітей або осіб, що не відповідають за свої дії.
- 15 Ніколи не тягніть і не піднімайте прилад за електричний шнур.
- 16 Не занурюйте прилад у воду з метою очищення і не мийте його під струменем води.
- 17 **Забороняється використовувати прилад в приміщеннях з підвищеною вологістю (наприклад, у ванній кімнаті).**
- 18 **Ретельно перевірте неушкодженість шнуру, штепселя або будь-якої іншої частини приладу. У випадку виявлення ушкоджень категорично забороняється використовувати прилад і слід звернутися до Служби технічної допомоги для проведення ремонту.**
- 20 **XJ УВАГА:** Якщо ви користуєтеся подовжувачем, вилка апарату і розетка подовжувача мають бути захищені від попадання води.
- 21 У випадку, якщо ви використовуєте електричні подовжувачі, стежте за тим, щоб вони розташовувалися на сухій поверхні, захищеній від влучення водяних бризок.
- 23 Прилад повинен завжди міститися на рівній поверхні.
- 24 Використовуйте прилад тільки після установки фільтрів, відповідних до передбаченого виду використання.
- 25 Забороняється використовувати прилад для збирання води чи інших рідин.
- 26 **Забороняється використовувати прилад для збору горючих, вибухових, отруйних речовин або речовин, небезпечних для здоров'я.**
- 27 Не промивати водою покришку відсіку двигуна, а протирати її сухою тканиною.
- 29 Технічне обслуговування та ремонт повинні завжди здійснюватися спеціалізованим персоналом; ушкоджені деталі повинні замінюватися тільки оригінальними запчастинами.
- 30 Виробник не несе відповідальності за пошкодження, заподіяні людям, тваринам або предметам, що виникли внаслідок недотримання даних інструкцій або пов'язаних з неправильним використанням приладу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека пожежі!

- Не використовувати для видалення гарячої, тліючої або палаючої золи.
- Збирати тільки холодну золу.
- Контейнер пирососа слід спорожнювати та очищати до і після кожного використання.
- Не використовувати мішки для збору пилу з паперу чи подібних горючих матеріалів.
- Для видалення золи не застосовувати звичайні пирососи.
- Не зберігати пирососа для золи на горючих або

полімерних основах, наприклад, килимових покриттях чи килимовій плитці.

ПІДГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

(див. рис. ① ② ③ ④ ⑤).

- Переконайтеся, що фільтр **F** чи **G** закріплений у відповідному гнізді.
- Приєднати сталеву трубку **C** до відповідного отвору **E**.

⚠ Перед прибиранням золи, слід переконаватися, що вона охолонула та повністю загасла.

Не збирати вугілля, що горить.

⚠ Забороняється висипати вміст бідона у контейнер з легкозаймистого матеріалу та слід переконаватися, що зола в бідоні повністю охолола.

⚠ Якщо гнучкий шланг для попелу **C під час роботи сильно нагрівається, слід негайно вимкнути прилад та дочекатися, поки він повністю не остигне.**

- Ввімкнути пиросос натиском кнопки (I) ВКЛ./ (O) ВИКЛ., розташованої на покришці двигуна.
- Зібрати золу за допомогою сталеві трубки **C** безпосередньо з каміня або з печі (дров'яні або пеллетні). Тримати насадку пирососа над золою на висоті біля 1 см.
- (див. рис. ⑥)
У разі пониження всмоктувальної потужності, вимкнути прилад та, при зупиненому двигуні, натиснути на важіль **T** скидання фільтра у вихідний стан, витягуючи ручку до зупину та різко відпускаячи її, струшуючи фільтр, розташований всередині приладу. Зараз можна ввімкнути пиросос за допомогою перемикача та перевірити всмоктувальну потужність. Рекомендується збирати не більше 2/3 кг попелу (що отримується під час згорання дров або пеллет) під час кожної операції з очищення.
- В кінці використання, вимкнути прилад і від'єднати мережний кабель.
- Після завершення очищення печі або каміну, слід приступити до очищення пирососа та всмоктувального фільтра.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Апарат не має потреби у догляді.

⚠ XX ВАГА: Перш ніж приступати до проведення будь-якого типу догляду або обслуговування від'єднати апарат від електромережі.

- Ззовні, слід протирати пиросос сухою ганчіркою.
- Прилад тягти за ручку для транспортування.
- Скласти кабель живлення від електромережі та приналежності на пристрої. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях. Берегти від дітей.

ОЧИСТИТИ ФІЛЬТР

(див. рис. ⑦)

ΔXX ВАГА: Перш ніж приступати до проведення будь-якого типу догляду або обслуговування від'єднати апарат від електромережі.

1- Зняти фільтр **F** чи **G**

2- Струсити фільтр **F** чи **G**

3- Промити фільтр **F**

4- Ретельно висушити фільтр **F** і встановити його на місце.

ΔПісля завершення очищення фільтру, перевірити стан його придатності до наступного застосування.

В разі виявлення пошкоджень або розривів, слід замінити фільтр на оригінальний.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Цей прилад є якісним виробом, який було виготовлено з ретельно підібраних матеріалів і відповідно до сучасного стану техніки. Гарантія діє протягом 24 місяців від дати поставки приладу й надається по пред'явленню чека, квитанції, рахунку- фактури та т.і. Протягом гарантійного строку наш центр технічної підтримки усуне всі неполадки, які, незважаючи на правильне використання відповідно до наших інструкцій, можуть бути пов'язані з дефектом матеріалів. Гарантія полягає в заміні або ремонті тих деталей, які визнані нами дефектними. Замінені деталі переходять у нашу власність. Ремонт або заміна дефектних деталей не продовжує строку гарантії; для заміненних деталей діє гарантійний строк приладу. Гарантійний строк на замінені деталі закінчується одночасно із закінченням строку гарантії на весь прилад. Ми не несемо відповідальності за ушкодження або неполадки приладу або його частин, що виникли в результаті неправильного використання або технічного обслуговування. Те ж саме є дійсним у випадку недотримання правил, що містяться в нашій інструкції, або використанні частин або належностей, що не є складовою частиною нашої програми. Будь-яке втручання стороннього персоналу призводить до втрати всіх гарантійних прав. Гарантія не поширюється на частини, що зношуються, зношування яких є природним наслідком експлуатації приладу (наприклад, форсунки, прокладки, рухливі деталі що рухаються).

УСІ ВИТРАТИ, ЩО ВИНИКЛИ У ВИПАДКУ НЕОБГРУНТОВАНИХ АБО НЕВИЗНАНИХ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ, БУДУТЬ ВІДНЕСЕНІ НА РАХУНОК ВЛАСНИКА ПРИЛАДУ.

УТИЛІЗАЦІЯ



Якщо ви являєтесь власником електричного або електронного приладу, закон (відповідно до директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації старих відходів від електричних та електронних приладів та, згідно державних законодавств держав-членів ЄС, які справили цю

директиву) забороняє утилізувати цей виріб або його електричні / електронні приладдя, як звичайне тверде побутове сміття, а, навпаки, зобов'язує збирати його у відповідних збірних пунктах. Користувачам надається можливість на утилізацію виробу напряму у дистриб'ютора за допомогою купівлі нового виробу, рівноцінного тому, який перебував в експлуатації. Залишаючи виріб в навколишньому природному середовищі тим самим ви наносите шкоду навколишньому середовищу та людському здоров'ю.

Позначка на малюнку зображує смітник для побутового сміття. Суворо забороняється викидати прилади в такі смітники. Невиконання настанов вказаних у директиві 2012/19/EU та у виконавчих декретах різних держав карається в адміністративному порядку.

Акустичний тиск **L_{pa} 75 dB(A)**, **K_{pa} 2 dB(A)**

DESCRIERE:• **ASPIRATOR CENUȘĂ****MOD DE UTILIZARE**

- Aparatul este conceput pentru uz casnic.
- Aparatul este potrivit pentru extragerea: cenușii reci din șeminee, coșuri de tiraj, cuptoare, scrumiere și locuri similare de acumulare a cenușii.
- A fost conceput numai pentru aspirarea cenușei reci; nu este potrivit pentru cazane sau pentru sobe cu combustibil lichid și nici pentru aspirarea prafului de ipsos sau de ciment.

Domeniul de aplicare:

- Poate fi aspirată – cenușa rece din cămin, din sobe cu lemn/cărbuni, din scrumieră și grătar.
- Goliți și curățați aspiratorul înainte și după folosire, pentru a preveni colectarea de materiale care ar putea duce la provocarea unui incendiu în interiorul aparatului.

Restricții de utilizare**AVERTIZARE: Pericol de incendiu din cauza materialelor inflamabile.**

- Nu folosiți aparatul pentru aspirația prafului periculos sănătății (clase praf L, M, H).
- Nu aspirați funingine.
- Aspirați numai cenușa de combustibil nepoluant.
- Nu aspirați jarul sau obiectele calde, arse sau incandescente.
- Nu aspirați nici un obiect mai cald de 40° C.
- Nu aspirați substanțe inflamabile.
- Nu folosiți saci de colectare a prafului din hârtie sau pungi din materiale combustibile similare.
- Nu folosiți aspiratoare din comerț pentru aspirarea cenușii.
- Nu depozitați aspiratorul de cenușă pe substraturi combustibile sau polimerice, ca de ex. mochetă sau plăci din vinil.

SIMBOLURI**ATENȚIE!** Fiți atenți din motive de siguranță**AVERTIZARE: Pericol de incendiu din cauza materialelor inflamabile.****DACA PREZENT****IZOLATIA DUBLA** (daca prezenta): este o protecție suplimentară a izolației electrice.**NORME DE SIGURANȚA****AVERTISMENTE GENERALE****ATENȚIE!**

- 1 **Poate fi folosit numai pentru aspirarea produselor solide și nu trebuie utilizat sau stocat în aer liber, în condiții de umiditate.**
- 2 Componentele ambalajului pot constitui potențiale pericole (ex. sacul din plastic); prin urmare, nu le lăsați la îndemâna copiilor și a altor persoane sau animale ce nu sunt conștiente de acțiunile lor.
- 3 Orice altă utilizare față de cele indicate în acest manual poate constitui un pericol și deci trebuie evitată.
- 4 Înainte de golirea containerului, stingeți aparatul și deconectați ștecherul de la priza de curent.
- 5 Înainte de utilizare, aparatul trebuie să fie corect montat în întregime.
- 6 Asigurați-vă că priza este conformă cu ștecherul aparatului.
- 8 Când aparatul este în funcțiune, evitați apropierea orificiului de aspirare de părți delicate ale corpului precum ochii, gura, urechile.
- 9 **ATENȚIE:** Produsul nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiențe și cunoștințe adecvate, până când nu au fost instruite în mod corespunzător.
- 10 **ATENȚIE:** Copiii, chiar dacă sunt controlați, nu trebuie să se joace cu produsul.
- 11 **Nu apucați niciodată ștecherul cablului electric cu mâinile ude.**
- 12 **Asigurați-vă că valoarea tensiunii indicate pe blocul motor corespunde cu cea a sursei de energie la care se dorește conectarea aparatului.**

lui.

- 13 Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- 14 Deconectați întotdeauna ștecherul de la priza de curent înainte de efectuarea oricărei intervenții asupra aparatului sau când acesta rămâne nesupravegheat sau la îndemâna copiilor sau a persoanelor înconștiente de faptele lor.
- 15 Nu trageți niciodată și nu ridicați aparatul folosind cablul electric.
- 16 Nu cufundați aparatul în apă pentru a-l curăța și nu îl spălați sub jeturi de apă.
- 17 **Nu este permis folosirea aparatului în medii potențial umede (de exemplu: baia).**
- 18 **Controlați cu atenție dacă cablul, ștecherul sau alte părți ale aparatului sunt deteriorate și în acest caz nu folosiți în nici un caz aparatul, ci adresați-vă Serviciului de asistență pentru repararea acestuia.**
- 20 **XJ ATENȚIE:** Dacă este utilizat un prelungitor, ștecherul aparatului și priza prelungitorului trebuie să fie impermeabile la apă.
- 21 **ATENȚIE:** Copiii, chiar dacă sunt controlați, nu trebuie să se joace cu produsul.
- 23 Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe suprafețe plane.
- 24 Nu lucrați niciodată înainte de a monta filtrele adecvate folosirii prevăzute.
- 25 Nu folosiți aparatul pentru a aspira apă sau alte lichide..
- 26 **Nu aspirați substanțe inflamabile, explozibile, toxice sau periculoase sănătății.**
- 27 Nu curățați capacul compartimentului motorului cu apă, ci numai cu o cârpă uscată.
- 29 Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate întotdeauna de către personal specializat; piesele care se defectează trebuie să fie înlocuite numai cu piese de schimb originale.
- 30 Producătorul declină orice reponsabilitate cu privire la pagubele provocate persoanelor, animalelor sau lucrurilor prin nerespectarea acestor instrucțiuni dacă aparatul este folosit în mod greșit.



AVERTIZARE: Pericol de incendiu !

- Nu aspirați cenușă caldă, aprinsă sau care arde. Aspirați doar cenușă rece.
- Recipientul de praf trebuie golit și curățat înainte și după fiecare utilizare.
- Nu folosiți saci de colectare a prafului din hârtie sau pungi din materiale combustibile similare.
- Nu folosiți aspiratoare din comerț pentru aspirarea cenușii.
- Nu depozitați aspiratorul de cenușă pe substraturi combustibile sau polimerice, ca de ex. mochetă sau plăci din vinil.

PREPARAREA ȘI UTILIZAREA APARATULUI

(Vezi fig. ① ② ③ ④ ⑤).

- Asigurați-vă ca filtrul **F** sau **G** să fie montat în carcasă.

- Conectați țeava de oțel **C** în locul premarcat **E**.

⚠ Înainte de a aspira cenușa, asigurați-vă că aceasta este rece și complet stinsă.

Nu aspirați jar fierbinte.

⚠ Nu goliți recipientul niciodată într-un container inflamabil și asigurați-vă că cenușa este complet răcită.

⚠ Dacă tubul flexibil pentru cenușă **C** în timpul utilizării devine cald, opriți imediat aspiratorul și lăsați-l să se răcească.

- Acționați pornirea aparatului prin comutatorul de aprindere (I) ON, poziționat pe capacul motorului.
- Aspirați cenușa prin intermediul tubului de oțel **C** direct de la șemineu sau sobă (de lemn sau pelet). Țineți duza de aspirație la aproximativ 1 cm mai sus de cenușă.

(Vezi fig. ⑥)

- În cazul în care se verifică o reducere a puterii de aspirație, opriți motorul de la comutator și când motorul este oprit, acționați maneta de resetare a filtrului **T** de mai multe ori, trăgând butonul de oprire și lăsându-l să cadă brusc, în așa fel încât să se agite filtrul situat în interiorul aparatului. Acum porniți aspiratorul cu ajutorul butonului de pornire și verificați puterea de aspirație. Sugerăm, în orice caz, să aspirați maxim 2/3 kg de cenușă (lemn sau pelet) la fiecare proces de curățare.
- La sfârșitul utilizării, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare.
- După operația de curățare a sobei sau a șemineului, continuați cu curățenia aparatului și a filtrului de aspirare.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Aparatul nu are nevoie de întreținere.

⚠ XX Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție de întreținere și curățare.

- Curățați partea exterioară a aparatului cu o cârpă uscată..
- Mutati aparatul folosindu-va numai de manerul de transport care este pe motor.
- Pastrati aparatul si accesoriile într-un loc uscat si sigur, la îndemâna copiilor., Lăsa la îndemâna copiilor.

CURĂȚAREA FILTRULUI

(a se vedea ⑦)

△**XX** Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție de întreținere și curățare.

1 – Îndepărtați filtrul **F** sau **G**.

2 – Scuturați filtrul **F** sau **G**.

3 – Spălați filtrul **F** sau **G**..

4 – Lăsați să se usuce foarte bine filtrul **F** sau **G**., înainte de a-l reînseri.

△ După operația de curățare a filtrului, verificați că acesta este adecvat pentru o nouă utilizare. În cazul în care se verifică o deteriorare sau ruptură, înlocuiți-l cu unul original

Simbolul din desen reprezintă coșul de gunoi pentru deșeuri menajere. Este interzisă aruncarea produsului în aceste recipiente. Nerespectarea normelor directivei 2012/19/EU cât și punerii în aplicare a acestora în statele comunitare se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nivel presiune acustică **Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A)**

CONDIȚII DE GARANȚIE

Toate aparatele noastre au fost supuse unor testări atente și sunt acoperite de garanție pentru defectele de fabricație conform legislației în vigoare. Garanția începe de la data cumpărării. În cazul reparării mașinii cu jet de apă sub presiune sau a accesoriilor în timpul perioadei de garanție, este necesar să se anexeze o copie a bonului fiscal.

Sunt excluse din garanție: - Părțile care sunt supuse unei normale uzuri. - Țeava de înaltă presiune și accesorii opționale. - Daunele accidentale, ca urmare a transportului, a neglijenței sau unui tratament necorespunzător, a folosirii și instalării incorecte, neconforme cu avertismentele arătate în caietul de instrucțiuni. - Garanția nu prevede eventuala curățare a componentelor interne.

IMPORTANT Defecțiuni precum duze înfundate, utilaje blocate din cauza reziduurilor de calcar, accesorii deteriorate (ex. tub îndoit) și/sau utilaje care nu prezintă defecte **NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE**.

Utilajul este destinat exclusiv folosirii de tip hobby și **NEPROFESIONALE: GARANȚIA NU ACOPERĂ FOLOSIREA DIFERITĂ DE CEA PARTICULARĂ.**



ELIMINARE

În calitate de proprietar al unui aparat electric sau electronic, legea (conform Directivei 2012/19/EU cu privire la deșeurile rezultate din debarasarea de aparatură electronică și electrică și conform legislațiilor naționale ale Statelor membre din Uniunea Europeană care au aplicat această directivă) vă interzice să vă debarasați de acest produs aruncându-l laolaltă cu celelalte deșeuri menajere și vă obligă să-l duceți la centrele specializate de colectare. Vă mai puteți debarasa de acest produs ducându-l la reprezentanța firmei noastre și cumpărând alt produs, echivalent cu cel vechi. Dacă abandonați produsul în mediul înconjurător, periclițați atât mediul înconjurător cât și sănătatea persoanelor.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΦΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή ενδείκνυται για αναρρόφηση: κρύας στάχτης από τζάκια, καπνοδόχους, φούρνους, σταχτοδοχεία και παρόμοια σημεία όπου συγκεντρώνεται στάχτη.
- Έχει κατασκευαστεί για να απορροφά αποκλειστικά και μόνο κρύα τέφρα. Δεν είναι κατάλληλη για λέβητες και για θερμάστρες γκαζολίνης, ούτε για γύψο ή τσιμέντο.

Πεδίο εφαρμογής:

- Μπορεί να απορροφά – κρύα τέφρα από τζάκια και από σόμπες με ξύλα / κάρβουνο, σταχτοδοχεία, σχάρες.
- Αδειάστε και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη συλλογή υλικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό της ηλεκτρικής κούπας τέφρας.

Περιορισμοί χρήσης:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση επικίνδυνης για την υγεία σκόνης (κατηγορία σκόνης L, M, H).
- Μην κάνετε αναρρόφηση αιθάλης.
- Κάνετε αναρρόφηση μόνο σε τέφρα από μη μολυσματικά καύσιμα.
- Μην απορροφάτε κάρβουνα ή ζεστά αντικείμενα, καμμένα ή πυρακτωμένα.
- Μην απορροφάτε κανένα αντικείμενο με θερμοκρασία από 40 °C.
- Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων ουσιών.
- Μη χρησιμοποιείτε σακούλες συλλογής σκόνης από χαρτί ή από παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες για αναρρόφηση στάχτης.
- Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα στάχτης πάνω σε εύφλεκτα ή πολυμερή δάπεδα, όπως π.χ. μοκέτες ή πλακίδια από βινίλιο.

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Δώστε προσοχή για λόγους ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά.



Προαιρετικό: ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ



ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): αποτελεί μια επιπλέον προστασία της ηλεκτρικής μόνωσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ξηρή απορρόφηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους σε συνθήκες υγρασίας.
- 2 Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο (π.χ. πλαστική σακούλα), συνεπώς να τα αποθηκεύετε μακριά από τα παιδιά και από άλλα άτομα ή ζώα που δεν έχουν επίγνωση των ενεργειών τους.
- 3 Κάθε άλλη χρήση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται.
- 4 Πριν αδειάσετε το δοχείο, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα ρεύματος.
- 5 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να συναρμολογήσετε σωστά κάθε τμήμα της.
- 6 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για το φως της συσκευής.
- 8 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, αποφύγετε να βάζετε το στόμιο αναρρόφησης κοντά σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά.
- 9 Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή ψυχικές ικανότητες ή που δεν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση, εάν δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση ή μόρφωση.
- 10 Τα παιδιά, ακόμη και αν ελέγχονται, δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- 11 Ποτέ μην αγγίζετε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- 12 Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί με αυτήν της πηγής τροφοδοσίας στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή.

- 13 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- 14 Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή ή όταν παραμένει αφύλακτη, να βγάξετε πάντα το φως από την πρίζα.
- 15 Ποτέ μην τραβάτε ή σηκώνετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 16 Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε ούτε να την πλένετε με ριπές νερού.
- 17 **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε χώρους με πιθανότητα υγρασίας (π.χ. λουτρό).**
- 18 **Ελέγξτε διεξοδικά εάν το καλώδιο, το φως ή μέρη της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή την περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αλλά επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για την επισκευή.**
- 20 Αν χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ηλεκτρικών καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι ακουμπάνε σε στεγνές επιφάνειες και προστατεύονται από τυχόν εκτινάξεις νερού.
- 21 Δεν επιτρέπεται η χρήση προεκτάσεων καλωδίων, συνδετικών στοιχείων και προσαρμογέων που δεν συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα.
- 23 Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδες επιφάνειες.
- 24 Ποτέ μην εργάζεστε χωρίς να είναι τοποθετημένα τα κατάλληλα φίλτρα για την προβλεπόμενη χρήση.
- 25 **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση νερού ή άλλων υγρών.**
- 26 **Μην αναρροφάτε εύφλεκτες, εκρηκτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.**
- 27 Μην καθαρίζετε το καπάκι του περιβλήματος του κινητήρα με νερό, αλλά μόνο με ένα στεγνό πανί.
- 29 Η συντήρηση και η επισκευή πρέπει πάντα να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη στα οποία ενδεχομένως να προκλήθηκε βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.
- 30 Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες ή αν η μονάδα χρησιμοποιείται παράλογα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ . Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Απαγορεύεται η αναρρόφηση υγρής, πυρακτωμένης ή φλεγόμενης στάχτης. Κάνετε αναρρόφηση μόνο κρύας στάχτης.
- Το δοχείο σκόνης πρέπει να εκκενώνεται και να καθαρίζεται πριν και μετά κάθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε σακούλες συλλογής σκόνης από χαρτί ή από παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες για αναρρόφηση στάχτης.
- Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα

στάχτης πάνω σε εύφλεκτα ή πολυμερή δάπεδα, όπως π.χ. μοκέτες ή πλακίδια από βινίλιο.

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΦΡΑΣ

(βλέπε Εικ. ① ② ③ ④ ⑤).

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο **F** ή **G** είναι τοποθετημένο στην ειδική υποδοχή.
- Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα χάλυβα **C** στην ειδική υποδοχή **E**.

⚠ Πριν προχωρήσετε σε αναρρόφηση της τέφρας, βεβαιωθείτε ότι είναι κρύα και εντελώς σβηστή.

Μην κάνετε αναρρόφηση σε αναμμένα κάρβουνα.

⚠ Ποτέ μην αδειάζετε τον κάδο σε εύφλεκτο δοχείο και να βεβαιώνεστε ότι η τέφρα έχει κρυώσει εντελώς.

⚠ Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας **C τέφρας ζεσταθεί κατά τη λειτουργία, σβήστε αμέσως τη συσκευή και αφήστε τον να κρυώσει.**

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας το διακόπτη (I) **ON**, που υπάρχει στο καπάκι του κινητήρα.
- Κάντε αναρρόφηση της τέφρας μέσω του χαλύβδινου σωλήνα απευθείας από το τζάκι ή τη θερμάστρα (με ξύλα ή πέλετ). Κρατήστε το ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας περίπου 1 cm πάνω από την τέφρα.

(βλ. εικ. ⑥)

- Πνευματικός ανακινητής φίλτρου **T**: Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης, ενεργοποιήστε τον ανακινητή φίλτρου.
- Μετά τη χρήση, σταματήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μετά τον καθαρισμό της θερμάστρας ή του τζακιού, προχωρήστε σε καθαρισμό της συσκευής και του φίλτρου αναρρόφησης.

⚠ 4 Πριν από το άδειασμα του δοχείου, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα ρεύματος.

- Αδειάστε και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη συλλογή υλικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό του συστήματος αναρρόφησης τέφρας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

⚠ Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, να βγάξετε πάντα το φως από την πρίζα.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Μετακινείτε τη συσκευή πιάνοντας τη λαβή μεταφοράς που βρίσκεται στην κεφαλή του κινητήρα.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

(βλ. εικ. ⑦)

ΔΠριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, να βγάξετε πάντα το φιν από την πρίζα.

- 1- Αφαιρέστε το φίλτρο **F** ή **G**
- 2- Ανακινήστε το φίλτρο **F** ή **G**
- 3- Πλύνετε το φίλτρο **F** ή **G**
- 4- Αφήστε το φίλτρο **F** ή **G** να στεγνώσει πολύ καλά πριν από την επανασυναρμολόγηση.

ΔΜετά τη λειτουργία καθαρισμού του φίλτρου, ελέγξτε αν είναι κατάλληλο για την επόμενη χρήση. Σε περίπτωση βλάβης ή θραύσης, αντικαταστήστε το με ένα γνήσιο φίλτρο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για ελαττώματα κατασκευής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στις διάφορες χώρες.

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση: τα μέρη που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, τα λαστιχένια μέρη, ψήκτρες άνθρακα, φίλτρα, αξεσουάρ και τα προαιρετικά εξαρτήματα. Δεν καλύπτονται τυχόν ζημιές, λόγω μεταφοράς, παραμέλησης ή ανεπαρκούς επεξεργασίας, λόγω λανθασμένης ή ακατάλληλης χρήσης και εγκατάστασης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τον καθαρισμό των λειτουργούντων οργάνων, των επικαθίσεων, των φίλτρων και των ακροφυσίων εν γένει.

Το μηχάνημα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία άλλη εκτός από την ιδιωτική χρήση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μελών που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ /ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντίθετως να το απορρίψετε στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισodύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να

προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο το περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο της φιογούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορριμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

στάθμη ηχητικής πίεσης: L_{pa} 75 dB(A), Κ_{pa} 2 dB(A)

شروط الضمان

خضعت جميع الماكينات التي نصنعها إلى اختبارات دقيقة، وتتمتع بضمان ضد عيوب التصنيع طبقاً للتشريعات السارية والمطبقة في بلدان مختلفة. يسري الضمان من تاريخ الشراء. يُستثنى الآتي من الضمان: الأجزاء المعرضة للاستهلاك المعتاد، الأجزاء المصنوعة من المطاط، الفرش الكربونية، الفلاتر، الإكسسوارات، والأجزاء الاختيارية؛ الأضرار العرضية، بسبب النقل أو بسبب الإهمال أو الاستخدام غير السليم، أو الاستخدام أو التركيب الخاطئين أو غير المناسبين. لا يشمل الضمان نظافة أجزاء التشغيل، أو التكلسات والفلاتر والفوهات بوجه عام. الماكينة مخصصة حصرياً لاستخدام الهواء وليست للاستخدام المهني: لا يغطي الضمان الاستخدام المختلف عن الاستخدام الخاص.

التخلص من المنتج

كما لك للجهاز الكهربائي أو الإلكتروني، يحظر عليك القانون (الموافق مع التوجيهات الأوروبية (EU/2012/19) التخلص من هذا المنتج أو إكسسواراته الكهربائية / الإلكترونية كنفائات منزلية صلبة في أماكن مدنية، ويلزمك بدلاً من ذلك بالتخلص منه في مراكز التجميع المناسبة. يمكن التخلص من المنتج مباشرة لدى الموزع عند شراء منتج جديد مكافئ للمنتج المراد التخلص منه

شهادة CE للمطابقة تقر تحت مسؤوليتها الخاصة بأن الماكينة:	
المنتج: شفاط الرمد	موديل - نوع: انظر الآن إلى آخر صفحة
مطابق للتوجيه CE وتعديلاته اللاحقة ومعايير EN: انظر الآن إلى آخر صفحة	
النشرة الفنية موجودة لدى	المدير العام انظر الآن إلى آخر صفحة

مستوى الضغط الصوتي: (Lpa 75 dB(A), Kpa 2 dB(A))
ديسبيل (أ)

انظر الشكل (2) هزاز المرشح يعمل بضغط الهواء C: في حالة انخفاض قوة الشفط، شغل هزاز المرشح C عدة مرات.

- في نهاية الاستخدام أوقف تشغيل الجهاز بوضع المفتاح على (0) OFF، ثم افصل كابل التغذية بالكهرباء.
- بعد الانتهاء من عملية تنظيف المدفأة أو المدخنة الصغيرة، يتم تنظيف الآلة ومرشح الشفط.
- إن استخدام الجهاز للتعامل مع الغبار الناعم جداً (بحجم يقل عن 0.3 ميكرون) يتطلب استخدام مرشحات محددة تُورد كملحقات اختيارية (Hepa).

وظيفة الفنج

- (انظر الشكل (6))

العناية والصيانة

الجهاز لا يتطلب صيانة.

- △ افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي، وذلك بفصل القابس من مأخذ التيار، قبل إجراء أي تدخل في الجهاز من أجل الصيانة أو التنظيف.
- قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام خرقة جافة.
- يتم نقل الجهاز فقط باستخدام مقبض النقل الذي يوجد على رأس المحرك.
- يتم تخزين الجهاز وإكسسواراته في مكان جاف وآمن، بعيداً عن متناول الأطفال.

تنظيف المرشح

(انظر الشكل (7))

- △ قبل المضي قدماً في أية عمليات صيانة أو تنظيف، افصل دائماً القابس عن مأخذ التيار.

- 1- قم بتفكيك المرشح G, F
- 2- قم برج المرشح G, F
- 3- قم بغسل المرشح G, F
- 4- اترك المرشح G, F، ليجف جيداً قبل إعادة تركيبه.

- △ بعد عملية تنظيف المرشح، تحقق من حالة ملائمة للاستخدام التالي. في حالة تلفه أو كسره، قم باستبداله بمرشحاً أصلياً.

التأثير.

- 28 △ يجب دائما أن يقوم بعمليات الصيانة والإصلاح فنيون متخصصون؛ يجب إستبدال الأجزاء المحتمل تلفها بقطع غيار أصلية.
- 29 △ لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بالأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات أو عند استخدام الجهاز بطريقة غير معقولة.



تحذير خطر الاحتراق!

- عدم شطف الرماد الساخن، الموهج أو الحارق أبدا.
- شطف الرماد البارد فقط.
- يجب أن يتم تفريغ وتنظيف خزان الغبار قبل وبعد كل استعمال.
- عدم استخدام أي أكياس للغبار المصنوعة من الورق أو أكياس مصنوعة من مواد قابلة للاحتراق.
- عدم استخدام المكانس الكهربائية المنزلية لشطف الرماد.
- عدم تخزين مكينة شطف الرماد على أرضية قابلة للاحتراق أو مصنوعة من مواد البوليمر مثلا أرضيات الموكيت أو بلاط الفينيل.

التجهيز والاستخدام، كشافط للرماد

(انظر الشكل ① ② ③ ④ ⑤)

- تأكد من أن المرسح **F** أو **G** مثبت في المكان المخصص له.
- صل الأنبوب المعدني **C** بالمكان المخصص له **E**.
- صل أداة الشطف المعدنية المستقيمة.
- △ **قلل شطف الرماد، تحقق من أنه بارد ومنطفيئ تماما.**
- △ **لا تشطف الجمر المشتعل.**
- △ **لا تفرغ أبدا البرميل في وعاء قابل للاشتعال بسهولة، وتأكد من أن الرماد بارد تماما.**
- △ **إذا أصبح الأنبوب المرن ساخنا أثناء الاستخدام، قم بإطفاء الجهاز فوراً، واتركه ليبرد.**
- ابدأ تشغيل الجهاز باستخدام المفتاح **ON(I)** الموجود على غطاء المحرك.
- قم بشطف الرماد بواسطة الأنبوب المعدني مباشرة من المدخنة الصغيرة أو من المدفأة (التي تعمل بالخشب أو بكريات النشارة). امسك فوهة الشفاط على مسافة 1 سم تقريبا فوق الرماد.

- △ 11 تأكد أن مأخذ التيار يتوافق مع قابس الجهاز.
- △ 12 لا تمسك أبدا بقابس سلك التيار الكهربائي ويدك مبللتان.
- △ 13 تأكد أن قيمة الجهد الموضحة على كتلة المحرك تماثل القيمة الخاصة بمصدر التيار الذي سوف يتم توصيل الجهاز به.
- △ 14 لا تشطف مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة أو خطيرة على الصحة.
- △ 15 لا تترك الجهاز يعمل بلا مراقبة.
- △ 16 قم دائما بفصل القابس من مأخذ التيار قبل تنفيذ أية تدخلات على الجهاز أو عندما يكون الجهاز غير مُخزّن أو في متناول الأطفال أو الأشخاص غير الواعين بسلوكهم.
- △ 17 لا تقم أبدا بشد أو رفع الجهاز باستخدام الكابيل الكهربائي.
- △ 18 لا تغمس الجهاز في الماء لتنظيفه، ولا تغسله بقدف الماء.
- △ 19 **في البيئات الرطبة (مثل الحمامات) يجب توصيل الجهاز فقط بمأخذ تيار مزود بمفتاح تفاضلي. إذا ساورتك أية شكوك استعن بفني كهرباء.**
- △ 20 **تحقق بدقة من عدم تلف الكابيل أو القابس أو أجزاء الجهاز، وفي هذه الحالة، لا تستخدم الجهاز أبدا، ولكن اتصل بخدمة الدعم الفني لإصلاحه.**
- △ 21 **في حالة تلف كابل التغذية الكهربائية، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو من جانب عمال مؤهلين بغرض تجنب المخاطر.**
- △ 22 **في حالة استخدام كابلات إطالة كهربائية، تأكد أن هذه الوصلات تستند على أسطح جافة وأنها في مأمن من أي رذاذ من الماء.**
- △ 23 **قبل شطف السوائل تحقق من عمل العوامة. عند شطف السوائل، والبرميل ممتلئ، سوف تُسد فتحة الشفط بواسطة العوامة، وعليه تتوقف عملية الشفط. قم بإيقاظ الجهاز وافصل القابس عن مأخذ التيار ومن ثم إفراغ البرميل. تأكد دوريا من أن العوامة (جهاز تقييد مستوى الماء) نظيفة وخالية من علامات التلف.**
- △ 24 **في حالة انقلاب الجهاز يُنصح بعده قبل إيقاف تشغيله.**
- △ 25 **قم بإطفاء الجهاز فوراً في حالة تسرب ماء أو رغوة.**
- △ 26 **لا تستخدم الجهاز لشطف الماء من حاويات، أحواض غسيل، أحواض مياه، الخ.**
- △ 27 **لا تستخدم المذيبات أو المنظفات قوية**

الرموز

OPTIONAL على حسب الطراز يمكن وجود اختلافات فيما يتم توريده.

تنبيه! انتبه من أجل السلامة.



⑦ مرشح قابل للغسيل.

تحذير خطر الاحتراق!



الاستخدام المتوقع:
شافط الرماد

هام



Optional

ملحقات اختيارية: إن وجدت

على حسب الطراز يمكن وجود إختلافات فيما يتم توريده - انظر التغليف

عزل مزدوج (إن وجد): هو عبارة عن حماية إضافية للعزل الكهربائي.



السلامة

تحذيرات عامة

مجال الاستخدام:

- 1 ⚠ قد تشكل مكونات التغليف مخاطر محتملة (مثل أكياس البلاستيك)، لذلك قم بتخزينها بعيدا عن متناول الأطفال والأشخاص الآخرين أو الحيوانات غير الواعية بسلوكها.
- 2 ⚠ يجب أن يكون المستخدمون مدربين بشكل ملائم على استخدام هذا الجهاز.
- 3 ⚠ قد يشكل أي استخدام آخر غير ذلك المشار إليه في هذا الدليل خطرا وعليه يجب تجنبه.
- 4 ⚠ استخدم ممسك الأدوات الموجود على الجهاز (فقط للأجهزة المزودة بممسك للأدوات) ولأغراض المحددة في دليل الإرشادات فقط.
- 5 ⚠ قبل تفريغ البرميل، أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصل القابس عن مأخذ التيار.
- 6 ⚠ افحص الجهاز قبل كل استخدام.
- 7 ⚠ أثناء تشغيل الجهاز، تجنب وضع فوهة الشفط بالقرب من الأعضاء الحساسة من الجسم مثل العينين والفم والأذنين.
- 8 ⚠ لا يجب أن يستخدم الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين تتقصصهم الخبرة والمعرفة حتى يتم تدريبهم على استخدام الجهاز بشكل ملائم.
- 9 ⚠ لا يجب أن يعبث الأطفال بالمنتج حتى في حال مراقبتهم.
- 10 ⚠ قبل الاستخدام يجب تجميع كل مكونات الجهاز بطريقة صحيحة.

- الجهاز مخصص للاستخدام غير المهني.
- الجهاز مخصص لشفط:
الرماد البارد من المدافئ، المداخل، الأفران، منافض السجائر وما يشابهها من أماكن جمع الرماد.
- صُمم الجهاز من أجل شفط الرماد البارد حصرا، وهو غير مناسب للغلايات والمدفآت التي تعمل بالنافثا ولا لشفط غبار الجص أو الإسمنت.

- يمكن شفط - الرماد البارد من المدخنة، المدفأة التي تعمل بالخشب / الكربون، مطفأة السجائر، الشواية.
- يتم إفراغ شافط الأتربة وتنظيفه قبل وبعد الاستخدام، لتجنب تركم مواد قد تسبب خطر نشوب حريق داخل شافط الرماد.

قيود الاستخدام:



تحذير خطر الاحتراق!

- لا تستخدم الجهاز لشفط أنواع الغبار الخطرة على الصحة (فئات الغبار L و M و H).
- لا تشفط السخام.
- قم فقط بشفط رماد المواد القابلة للاشتعال غير المسببة للتلوث.
- لا تشفط الجمر أو الأشياء الساخنة، المحروقة أو المتوهجة.
- لا تشفط أي شيء يزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية.
- لا تشفط مواد قابلة للاشتعال.
- عدم استخدام أي أكياس للغبار المصنوعة من الورق أو أكياس مصنوعة من مواد قابلة للاحتراق.
- عدم استخدام المكانس الكهربائية المنزلية لشفط الرماد.
- عدم تخزين مكنسة شفط الرماد على أرضية قابلة للاحتراق أو مصنوعة من مواد البوليمر مثلا أرضيات الموكيت أو بلاط الفينيل.

IT Dichiarazione CE/UE di Conformità ai sensi delle Direttive (e successive modificazioni): **EN EC/EU declaration of conformity** according to Directive (and following amendments): **FR Déclaration CE/UE de conformité** aux termes des directives européennes (et leurs modifications successives): **DE EG/EU-Konformitätserklärung** gemäß Richtlinien (und späteren Änderungen): **ES Declaración CE/UE de Conformidad** en virtud de las Directivas (y sus sucesivas modificaciones): **NL EG/EU-conformiteitsverklaring** volgens de Richtlijnen (en latere wijzigingen): **PT Declaração CE/UE de Conformidade** nos termos das Directivas (e modificações posteriores): **CS ES/UE Prohlášení o shodě** podle Směrníc (a jejich následných variací): **DA EF/EU-overensstemmelseserklæring** jf. direktiverne (og efterfølgende ændringer): **EL Δήλωση Πιστότητας ΕΚ/ΕΕ** σύμφωνα με τις Οδηγίες της (και των ακόλουθων τροποποιήσεων): **ET CE/EU-VASTAVUSDEKLARATSIOON** on vastavuses direktiividega EC/UE, ning järgnevat lisadega: **FI EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus** direktiivien (ja niiden muutosten) mukaan: **HU Direktívákna** (és azt követő módosításokna) megfelelő **CE/UE Megfelelőségi Bizonyítvány**: **LT CE/UE ATITIKTIES DEKLARACIJA** atitinka direktyvas ir atitinkamus pakeitimus: **LV CE/UE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** atbilst direktīvām un to turpmākajiem labojumiem: **MT ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ** CE/UE f' konformità mad-dirrettivi u modifikazzjonijiet **NO EF/EU-samsvarserklæring** i samsvar med direktivene (og senere endringer): **PL Deklaracja Zgodności CE/UE** spełnia wymagania Dyrektyw (wraz z kolejnymi zmianami): **RU Декларация Соответствия ЕС/ЕУ** в соответствии с Директивой (и последующими изменениями): **SK ES/EU Vyhlásenie o zhode** v zmysle Smerníc (a ich následných variácií): **SL Izjava ES/EU o skladnosti** v skladu z direktivami (in sledecimi spremembami): **SV EG/EU-försäkran om överensstämmelse** i enlighet med direktiven (och efterföljande ändringar): **BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС/ЕУ**: Отговаря на директиви и последващи модификации **HR CE/EU-IZJAVA O SKLADNOSTI**: je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama **RO DECLARAȚIA CE/UE DE CONFORMITATE**: Este conformă cu directivele și modificările lor succesive **TR UYGUNLUK BEYANI** CE/EU aşağıdaki Direktifleri ile müteakip değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder: **UK CE/EU-ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ** відповідно до Директиви (та наступних поправок) **SR CE/EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI** u skladu sa direktivama, i njihovim naknadnim izmenama:

IT	PRODOTT:	ASPIRACENERE
EN	PRODUCT:	ASH VACUUM
FR	PRODUIT:	ASPIRATEUR DE CENDRES
DE	PRODUKT:	ASCHEAUGER
ES	PRODUCTO:	ASPIRADOR DE CENIZAS
NL	PRODUCT:	ASZUIGER
FI	TUOTE:	TUHKAIMURI
DA	PRODUKT:	ASH VACUUM
HR	PROIZVOD:	USISIVAČ ZA PEPEO
SL	PROIZVOD:	SESALEC PEPELA
SV	PRODUKT:	ASKSUGARE
CS	VÝROBEK:	VYSAVAČ POPELA
TR	ÜRÜN:	KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ
HU	GYÁRTMÁNY:	HAMUSZÍVÓ
PT	PRODUTO:	ASPIRACINZAS
SK	PRODUKT:	VYSÁVAČ POPOLA
LV	PRODUKTS:	PELNU VAKUUMSŪKNIS
ET	TOODE:	TUHAIMEJA
BG	Продукт:	Прахосмукачка за пепел:
NO	PRODUKT:	ASKESUGER
PL	PRODUKT:	ZBIERANIA POPIOŁ
RU	АППАРАТ:	ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ
RO	PRODUSUL:	ASPIRATOR CENUȘĂ
UK	PRODUKT:	ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ

MODELLO- TIPO:
MODEL- TYPE:
MODELE-TYPE:
MODELL-TYP:
MODELO - TIPO:
MODEL - TYPE:
MALLI TYYPPI:
MODEL-TYPE:
MODEL-TIP:
MODEL-VRSTE:
MODELL-TYP:
MODELU-TYP :
MODEL-TÍPI:
MODELL- TÍPUS:
MODELO - TIPO:
MODEL- TYP:
MODELIS-VEIDS
MUDEL-TÜÜP:
Модел:
MODELL TYPE:
MODEL-TYPU
МОДЕЛЬ-ТИП:
MODELUL-TIP:
MODEL- TYP

P82.0531

IT é conforme alle direttive **CE/UE** e loro successive modificazioni, ed alle norme EN: **EN** complies with directives **EC/EU** and subsequent modifications, and the standards EN: **FR** est conforme aux directives **CE/UE** et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN: **DE** entspricht folgenden **EG/EU**-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen: **ES** está en conformidad con las directivas **CE/UE** y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN: **NL** in overeenstemming is met de Richtlijnen **EG/EU** en latere wijzigingen daarop en de normen EN: **PT** está em conformidade com as directrizes **CE/UE** e as suas sucessivas modificações bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações. **CS** je v souladu se směrnicemi **ES/UE** a jejich následnými změnami, a normami EN: **DA** Stemmer overens med **EF/EU** direktiverne og deres efterfølgende ændringer, og med standarderne, og Deres efterfølgende ændringer. **EL** είναι σύμφωνα με τις οδηγίες **EK/EE** και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους καθώς και με τους κανονισμούς EN και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. **ET** on vastavuses direktiividega **CE/EU**, ning järgnevale lisadega ning standarditega EN, ning järgnevale lisadega. **FI** On yhdenmukainen **EY/EU** direktiivien ja niitä seuraavien standardimuutosten, ja niitä seuraavien muutosten kanssa. **HU** megfelel a **CE/EU** irányelveknek és azok későbbi módosításainak, valamint az EN szabványoknak és azok későbbi. **LT** atitinka direktyvas **CE/EU** ir atitinkamus pakeitimus ir EN standartus ir atitinkamus pakeitimus. **LV** atbilst direktīvām **CE/EU** un to turpmākajiem labojumiem, kā arī standartiem EN, un to turpmākajiem labojumiem. **MT** F' konformità mad-direttivi **CE/EU** u modifikazzjonijiet u standards EN u modifikazzjonijiet. **NO** er i overensstemmelse med **EF/EU** direktivene, og senere endringer, samt med standardene og senere endringer: **PL** jest zgodny z dyrektywami **CE/EU** i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami. **RU** соответствует требованиям директив **EC/EU** и последующих модификаций, EN и стандартам, и последующих модификаций. **SK** odpovídá směrnicím následným změnám **ES/EU**, a také normám EN. **SL** V skladu z direktivami in njunimi kasnejšimi spremembami ter s standardi **ES/EU**, in z njihovimi kasnejšimi spremembami. **SV** Överensstämmer med **EG/EU** direktiven och dess följande modifieringar och standarderna och dess följande modifieringar. **BG** Отговаря на директиви **EC/EU** и последващи модификации и норми EN. **HR** je u skladu sa direktivama **CE/EU**, te njihovim naknadnim modifikacijama te standardima EN, njihovim naknadnim modifikacijama. **RO** este conformă cu directivele **CE/EU** și modifi cările lor succesive și cu standardurile, și modifi cările lor succesive EN. **TR** Direktiflerine **CE/UE** ve sonraki güncellemeleri ile standartlarına ve sonraki güncellemelerine uygun olduğunu beyan eder. **UK** відповідає директиві **CE/EU** наступним змінам, а також нормам EN inclusive п'яльжанде ändringar. **SR** u skladu sa direktivama **CE/EU**, i njihovim naknadnim izmenama, i standardima EN:

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

EN 60335-1 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 60335-2-2 EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014.
EN 62233:2008 EN 61000-3-3:2013.

IT I fascicolo tecnico si trova presso **EN** Technical booklet at **FR** Dossier technique auprès de: **DE** Die technische Aktenbündel befindet sich bei **ES** El manual técnico se encuentra en: **NL** Technisch dossier bij: **FI** Tekninen asiakirja-aineisto on saatavilla ilta osoitteesta **DA** Det tekniske dossier findes hos **HR** Tehnički akti nalaze se pri poduzeću **SL** Tehnični akti so pri podjetju **SV** Technisch dossier bij: **CS** Technická specifikace se nachází u: **TR** Teknik fasikül **HU** A műszaki specifikációk a cégnél találhatók, címe: **PT** Processo técnico em: **SK** Pre technickú dokumentáciu kontaktujte: **LV** Tehniskais buklets pieejams: **ET** Tehniline brošüür saadaval: **BG** Техническа брошура на: **NO** File thecnique fra: **PL** Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie **RU** Технические брошюры на **RO** Dosarul tehnic e tinut in **UK** Брошуру з технічними характеристиками можна знайти за адресою підприємства

Pegognaga 2019-06-12



Giancarlo Lanfredi
(Legal Representative
Lavorwash S.p.a.)

LAVORWASH S.p.a. Via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) ITALY

